

Limpia y trapea

Aspira y trapea con el sistema de limpieza 2 en 1

Ahorra tiempo y esfuerzo limpiando y trapeando al mismo tiempo. La aspiradora 2 en 1 succiona el polvo y trapea el piso para obtener mejores resultados. El tanque de agua detecta si el piso es apto para la mopa y automáticamente la enciende y ajusta la cantidad de agua.



150 minutos* de limpieza

Batería de larga duración

Usa la aspiradora por largo tiempo sin necesidad de cargarla. La batería de larga duración y gran capacidad de 3.400mAh mantiene un poder de succión de hasta 150 minutos*. De esta manera, podrás limpiar zonas más amplias sin interrumpir el proceso para cargar la aspiradora.



**Basado en pruebas internas en un área con muebles dispuestos de manera similar a un hogar real, usando el modo Eco.*

Diseño delgado


Succiona el polvo y la suciedad hasta en los rincones más difíciles de alcanzar. Tiene un diseño muy delgado que no afecta en absoluto su rendimiento, con solo 85 mm de altura, lo que permite que entre fácilmente en espacios pequeños.



Fácil de manejar

Control Wi-Fi

Controla la aspiradora robot desde cualquier parte, incluso si no estás en casa, a través del control Wi-Fi integrado en el aparato y una app desde tu smartphone*. Con un solo toque puedes encender o apagar la aspiradora, programar tiempos de funcionamiento, ajustar el nivel de succión, controlar la mopa y la velocidad del flujo de agua.

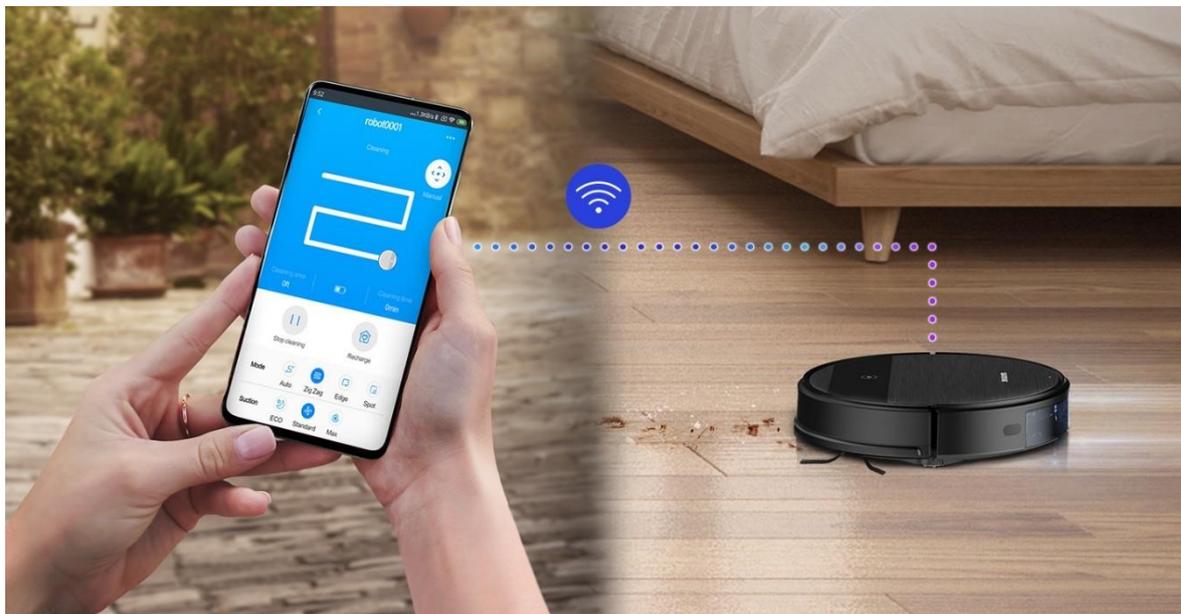

**Disponible en dispositivos Android y iOS. Requiere conexión a Wi-Fi.*

Fácil de limpiar EZ Empty Dustbin

Deshazte del polvo acumulado de forma fácil e higiénica con un solo toque. El contenedor de basura EZ Empty Dustbin se puede vaciar sin levantar polvo ni ensuciarse las manos. Ábrelo presionando un botón, vacía el contenido y luego vuelve a posicionarlo. Puedes mantenerlo limpio con un enjuague rápido en agua.



Limpieza segura e inteligente


Sistema Smart Sensing

Asegúrate de limpiar tu casa de forma segura. El sistema Smart Sensing incluye un sensor Gyro que controla los movimientos de la aspiradora, mientras que el sensor Anti-collision reduce la velocidad para limpiar las esquinas cuidadosamente. También tiene un sensor Bumper que es el encargado de cuidar tus muebles y un sensor Anti-drop que evita que el aparato caiga por alguna escalera.



Tú eliges como limpiar Modos de limpieza

Escoge la mejor forma de aspirar usando los distintos modos de limpieza*. Cuenta con 4 tipos de limpieza, incluidos el modo Zig-Zag, automático (aleatorio), esquinas y puntual. El modo de programación te permite configurar distintos horarios, por lo que comienza a funcionar automáticamente a la hora que hayas seleccionado.

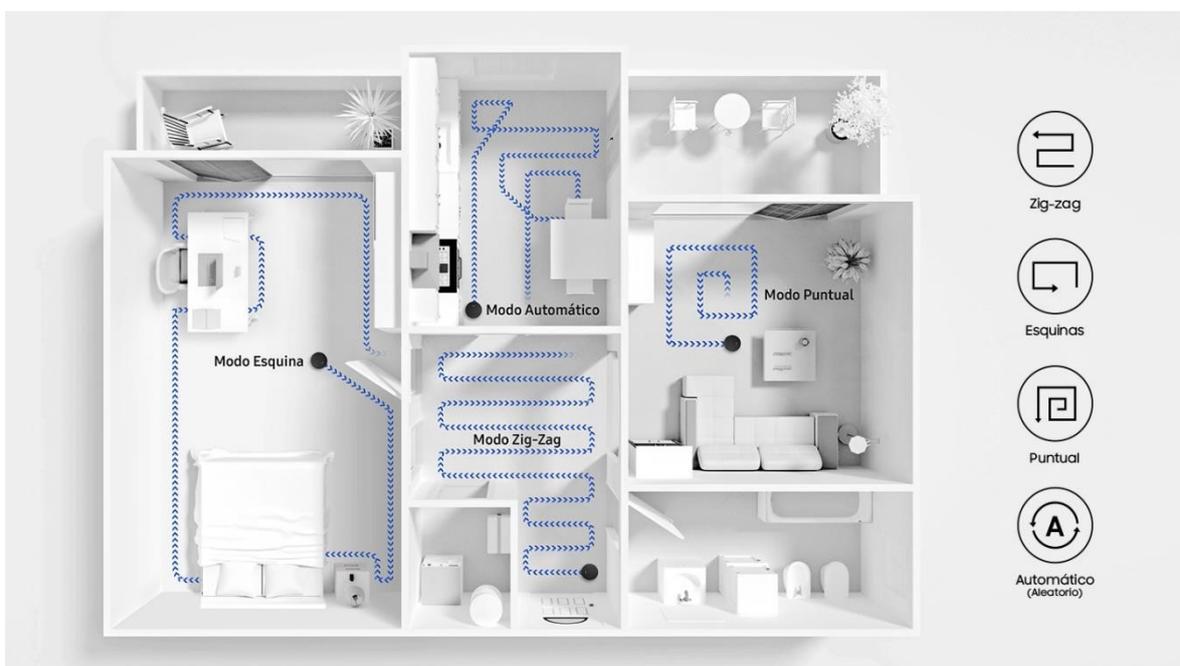

**Estas funciones están disponibles solo por medio de la app Smartphone.*

