

Microondas Grill Fry Blanco con control Touch 30L Samsung



Comida crujiente

Grill Fry (Crusty Plate)

Disfruta comida crujiente, como en un horno tradicional. El Grill Fry (Crusty Plate) funciona cocinando, horneando y asando la comida. Así puedes disfrutar del mejor sabor y textura de los alimentos congelados listos para cocinar, como chuletas de pescado o pollo fresco.

Además, no utiliza aceite, por lo que la comida es más saludable.



Hacer postres es muy fácil

Home Dessert

Disfruta de deliciosos postres caseros sin perder tiempo ni calentar el horno. Simplemente elige el postre que quieras, mezcla los ingredientes y selecciona la opción Home Dessert. Con un solo toque, puedes hacer una amplia selección de postres, que incluyen bizcocho de nuez, pan de plátano, pudín de huevo y brownies.



Combina con tu cocina

Nuevo diseño y nuevo color


Elige un horno de microondas que se adapte perfectamente a tu gusto personal y al estilo de tu cocina. Además de presentar un nuevo y elegante diseño de encimera, puedes elegir entre una amplia gama de colores: Clean Charcoal, Clean Grey, Clean White, Clean Mint, Clean Pink, Pure Black, Pure White.



Descongela mucho más rápido

Power Defrost

Ahorra tiempo descongelando comida. Con Power Defrost puedes elegir entre los 4 alimentos más consumidos: carne, aves, pescado y pan/torta. Elige el tipo y el peso de la comida, calcula el tiempo y la potencia de descongelado óptimos. De esta manera puedes preparar los ingredientes rápidamente, mientras conservas los nutrientes.

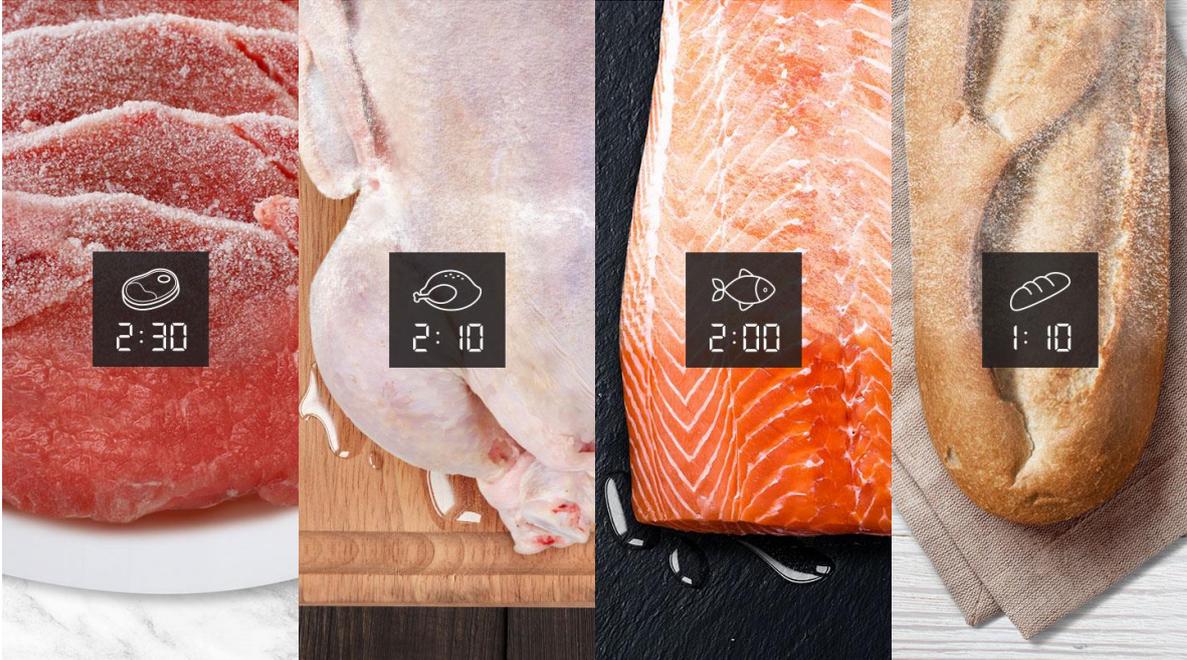

* Basado en pruebas internas realizadas de acuerdo con la norma IEC.

Descongela pan rápidamente

Bread Defrost

Descongela pan rápida y fácilmente, con un sabor fresco como recién salido del horno. Con solo pulsar un botón, esta función calcula el tiempo y la temperatura óptimos para descongelar pan, pasteles y bocadillos congelados. Luego utiliza la cubierta del calentador y el plato Crusty Plate para asegurar que esté perfectamente cocido y dorado.



Un toque de estilo

Glass Touch y Simple UX

Disfruta de una forma intuitiva y elegante de cocinar. El panel de control Glass Touch tiene 6 botones esenciales, que se pueden seleccionar con un toque de tu dedo. Además, al ser completamente de vidrio, combina perfectamente con el frente, reflejando la puerta de vidrio y creando un elegante aspecto minimalista.



Interior fácil de limpiar

CERAMIC INSIDE™

El esmalte cerámico suave y duradero es fácil de mantener limpio sin restregar y no se decolora con el tiempo. Es altamente resistente al óxido y a los arañazos, por lo que dura más.



Cocción más profunda

Sistema de Triple Distribución

Asegúrate de que todo lo que cocines esté perfectamente preparado y sea delicioso. El exclusivo Sistema de Triple Distribución reparte las microondas en 3 direcciones, para que lleguen a cada rincón y penetren en la comida en múltiples direcciones. Asegura que todo se cocine mucho más a fondo y de manera uniforme.



* Esta función puede no estar disponible en ciertos modelos.

Cocina tus alimentos con precisión

Auto Cook

Prepara exquisitos platos sin recetas. La función Auto Cook de cocción automática, tiene una selección de opciones para platos que se cocinan con más frecuencia, como pollo y pasta. Cada uno está preprogramado con el modo, tiempo y temperatura óptimos. Solo debes seleccionar el tipo y el peso de la comida y, se cocinará a la perfección.



Ahorra en modo de espera

Modo ECO

Cocina comidas deliciosas sin un gran gasto de energía. El Modo ECO reduce significativamente el consumo de energía con la menor potencia de reserva de la industria. Cuando no estás cocinando, la energía utilizada para mantener las funciones esenciales se mantiene al mínimo. Así que puedes ahorrar dinero y ayudar a proteger el medio ambiente.

