


AUTO-FLEX_{XL}

INSTRUCCIONES DE ARMADO


IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

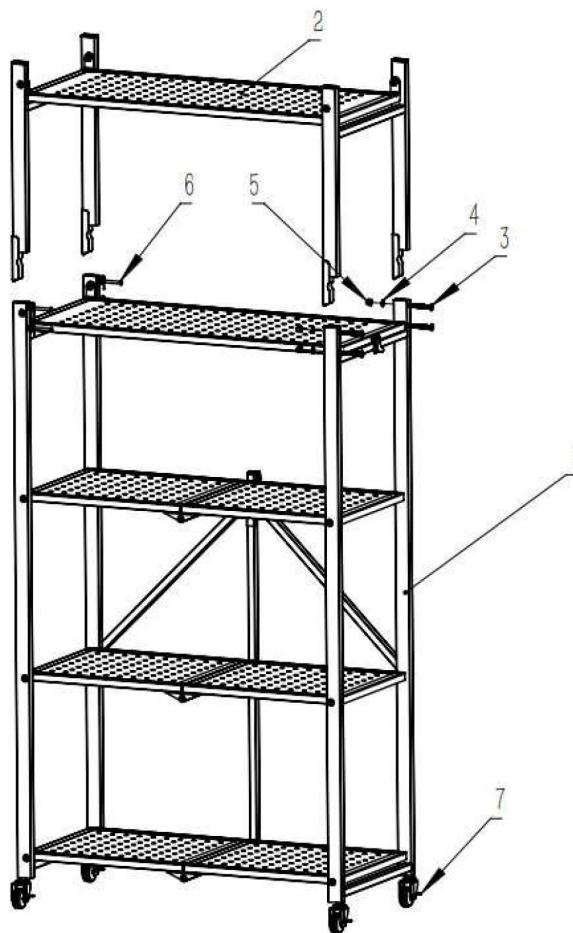


	Nombre del ítem	Detalle	Cant.
1	Estructura Inferior de AUTO-FLEX _{XL}		1
2	Estructura Superior de AUTO-FLEX _{XL}		1
3	Perno Hexagonal de Cabeza Plana	M6 x 40mm	8
4	Golilla Plana	M6 x 2.0	8
5	Tuerca Esfera	M6	8
6	Pasador de Acero	Ø6 x 40mm	4
7	Ruedas con Freno	1.5 pulgadas	4
8	Llave Hexagonal		1
9	Tapas Plásticas	15mm x 30mm	4

PASO 1

Atornille y fije las 4 ruedas en los postes, luego despliegue la parte inferior del estante.

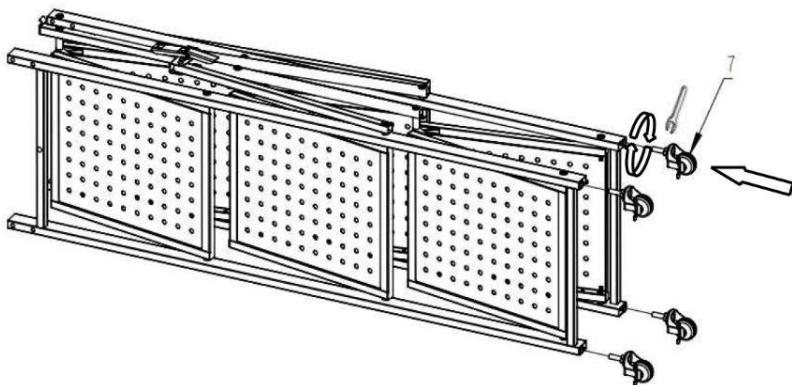


Desplegar hacia los lados

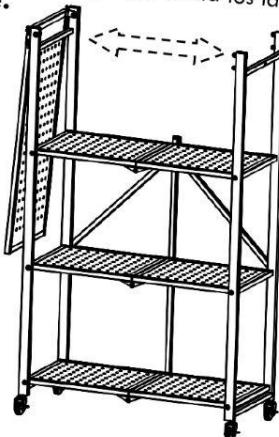




PASO 2

Dé vuelta la repisa superior, fíjela con el pestillo y asegure con el broche posterior.

③

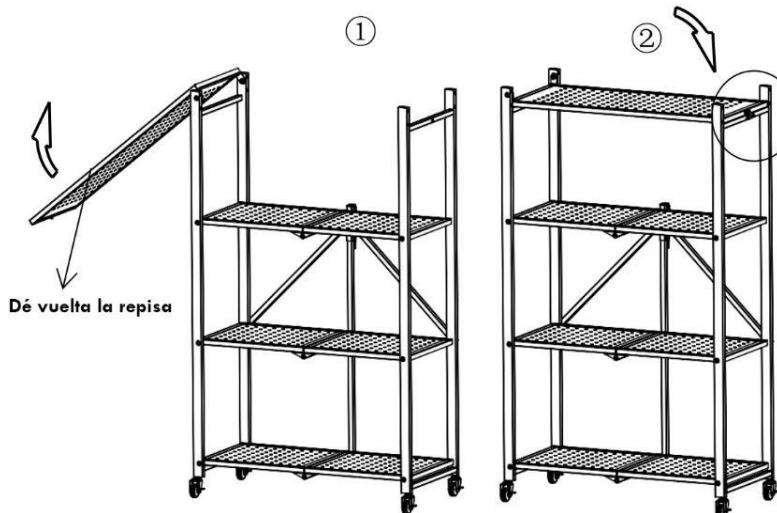




Fije la repisa con el pestillo

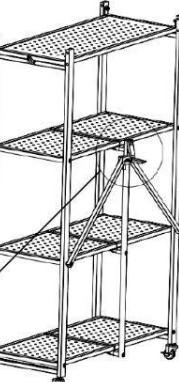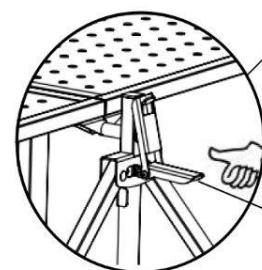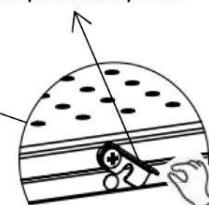


Asegure la estructura cerrando el broche.

PASO 3


Despliegue y alinee las patas de la estructura superior con los hoyos del estante, luego asegure con pernos y pasadores.

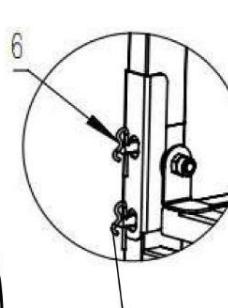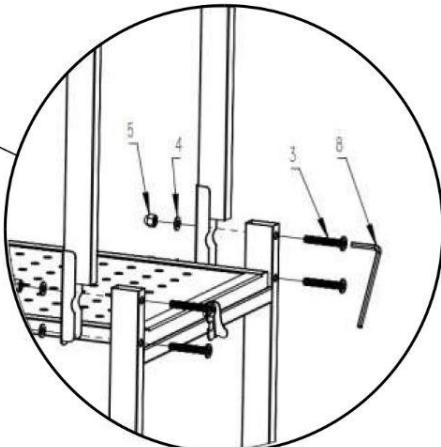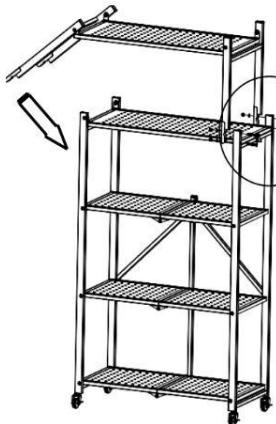

Fije la estructura superior con los pernos o pasadores

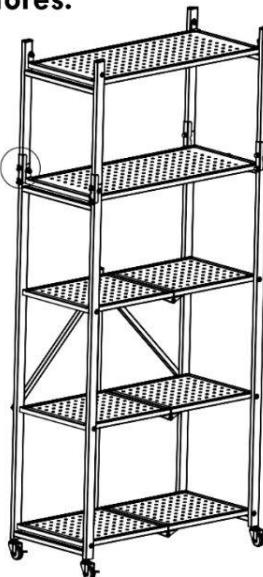


OPCIONES DE ARMADO

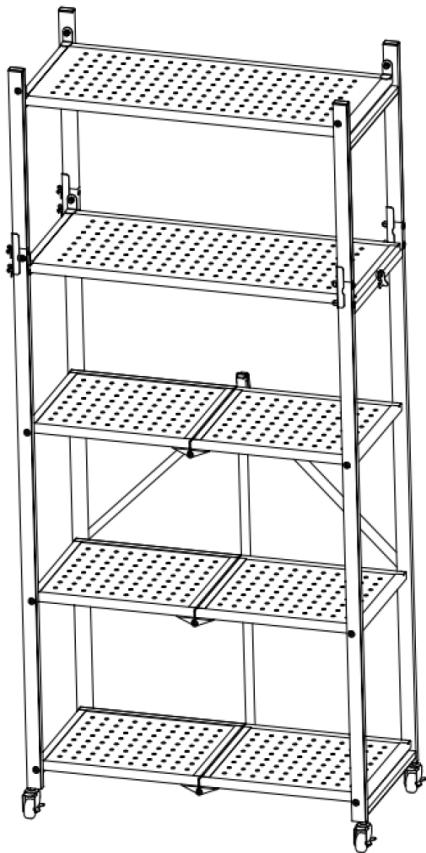

Opción 1


Armado estándar, 5 repisas disponibles.

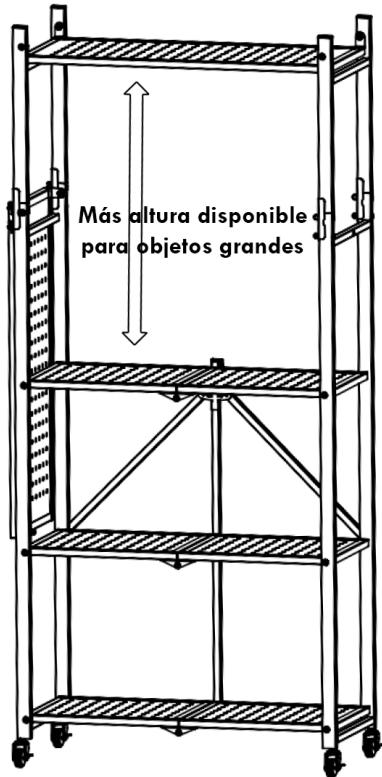

Opción 2

Sin plegar la última repisa de la estructura inferior se logra una altura superior en el 3er nivel, en caso de almacenar cosas más altas.

Instale las tapas plásticas en caso de solo utilizar la estructura inferior.

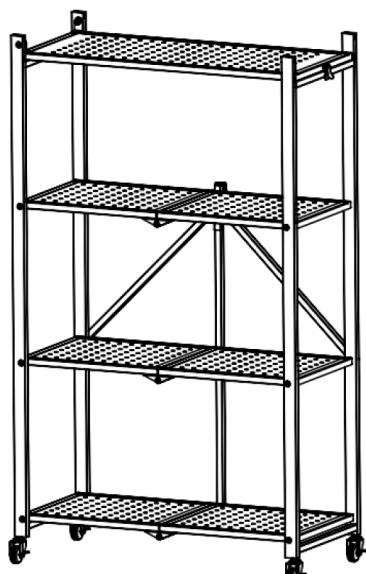

Opción 3

Sin utilizar la estructura superior queda un estante más bajo, pero totalmente funcional.