

Uso doméstico
profesional

Plancha Alta Chapa



[ALTA
CHAPA]

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y CONFIANZA,
TODOS LOS QUE HACEMOS ALTA CHAPA

BIENVENIDOS A NUESTRA FAMILIA

ALTA
CHAPA

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

EL HACER CASO OMISO DE LOS AVISOS, PELIGROS, ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTENIDOS EN ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO PUEDE RESULTAR EN LESIONES CORPORALES SERIAS, CAUSAR LA MUERTE, PRODUCIR FUEGO O EXPLOSIONES QUE CAUSEN DAÑOS A LA PROPIEDAD.



Los símbolos de seguridad  lo alertarán de información importante.



Lea toda la información de seguridad contenida en esta guía del propietario antes de poner a funcionar el equipo.



No deje a bebés, niños o mascotas desatendidos cerca de un equipo caliente.



No trate de mover el equipo caliente. Espere a que el equipo se enfríe antes de moverlo.



Nunca agregue líquido encendedor o carbón vegetal impregnado con el mismo al carbón ya encendido.



Usted debe proceder con cuidado cuando opere su equipo. Estará caliente mientras se esté cocinando y nunca deberá dejarse desatendido mientras esté en uso.



No retire las cenizas hasta tanto el carbón se haya quemado en su totalidad y el equipo esté frío.




Mantenga en todo momento el equipo sobre una superficie segura y a nivel, alejado de materiales combustibles.



No desechar carbones calientes donde podrían pisarse o representar un riesgo de fuego.

DIMENSIONES

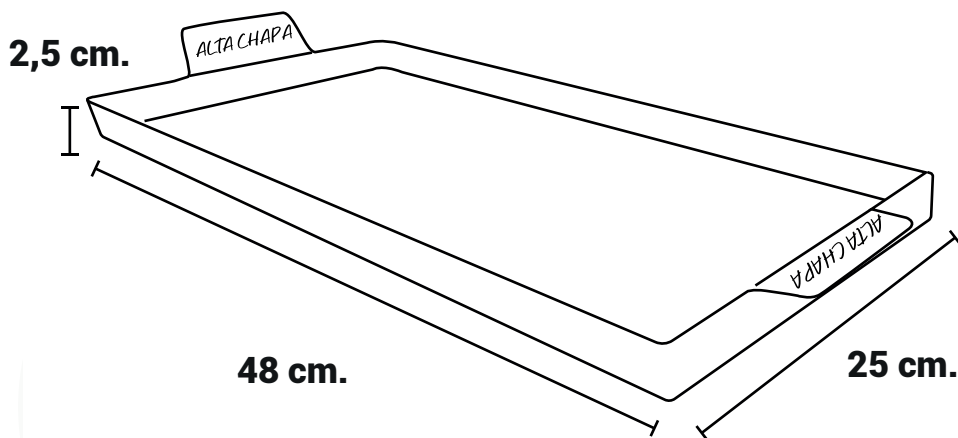

Ancho: 48 cm **Alto:** 2,5 cm
Profundidad: 25 cm **Peso:** 3,5 kg

*Imágenes ilustrativas sujeto a modificaciones.

USO Y CUIDADO

Primer encendido:

Es posible que en el primer uso el equipo desprenda olor a pintura, esto se debe a que la misma se cura en el primer uso. De forma complementaria al pre curado realizado en fabrica

Durante este proceso de curado final, no se debe tocar la superficie del equipo ya que puede dañarse.

Curado de plancha

Encender **la plancha** durante 20 minutos aproximadamente, dejarlo enfriar hasta que se pueda tocar sin resultar quemado.

Poner una película de aceite en la base hasta que cubra la superficie y luego esparcir el mismo por la base, patas y laterales.

Encender nuevamente **la plancha** durante 20 minutos aproximadamente, para quemar el aceite hasta que deje de salir humo y en su interior **la plancha** tome un color oscuro.

Repetir el ultimo paso si desea reforzar la cobertura, dejandolo enfriar antes de colocar aceite nuevamente.

Cuidados generales:

No utilizar agua para apagar el fuego, el contacto con la humedad y el cambio de temperatura acelerara su proceso de oxidación.

No exceder las temperaturas necesarias para la cocción de los alimentos.

Guardar en lugar seco a resguardo de la lluvia y el polvo.

***Imágenes ilustrativas sujeto a modificaciones.**

Instrucciones Generales



Es posible que en el primer uso se desprenda olor a pintura quemada. Esto es debido a que la pintura se cura en uso, este suceso es normal y raramente volverá a repetirse en el futuro.



No quemar plásticos derivados de petróleo.



Recuerde no tocar nunca las superficies del equipo cuando esta encendido ya que puede recibir graves quemaduras.



No mojar, en contacto con la humedad es posible que se oxide. Escoger un lugar seco para su guardado y a resguardo de la lluvia y del polvo.

[ALTA
CHAPA]