
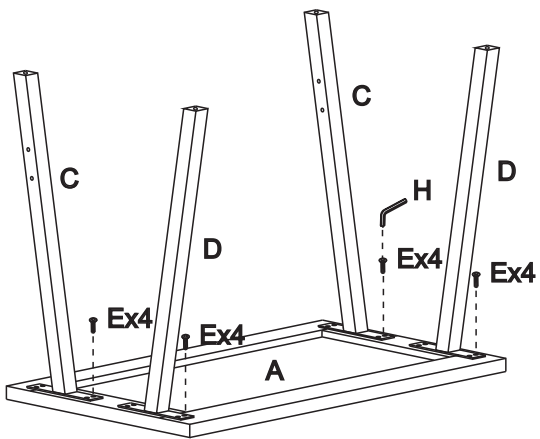
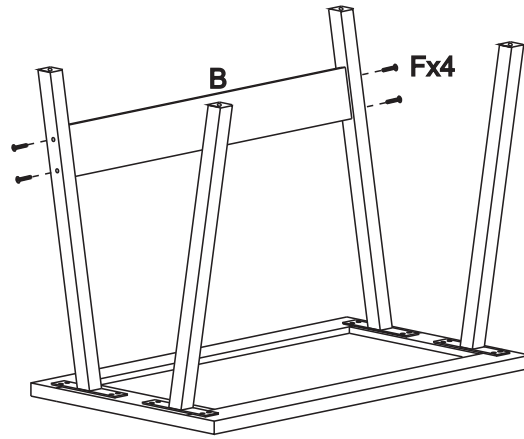
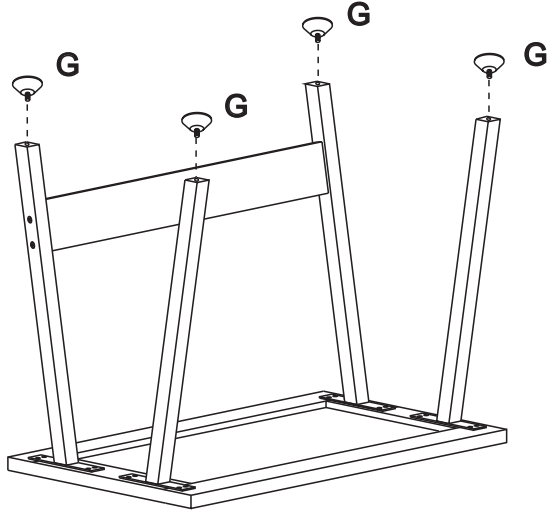
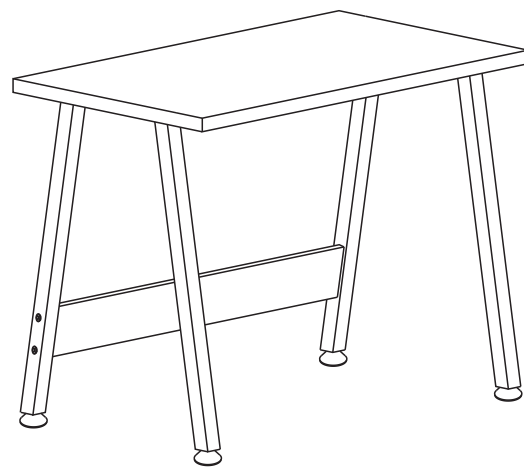


Ax1 	Bx1 	Cx2 	Dx2 
Ex16  M6X20	Fx4  M6X65	Gx4  M8X15	Hx1 
1 		2 	
3 		4 	

Por favor fije los tornillos cada 6 meses para que no se suelten.