


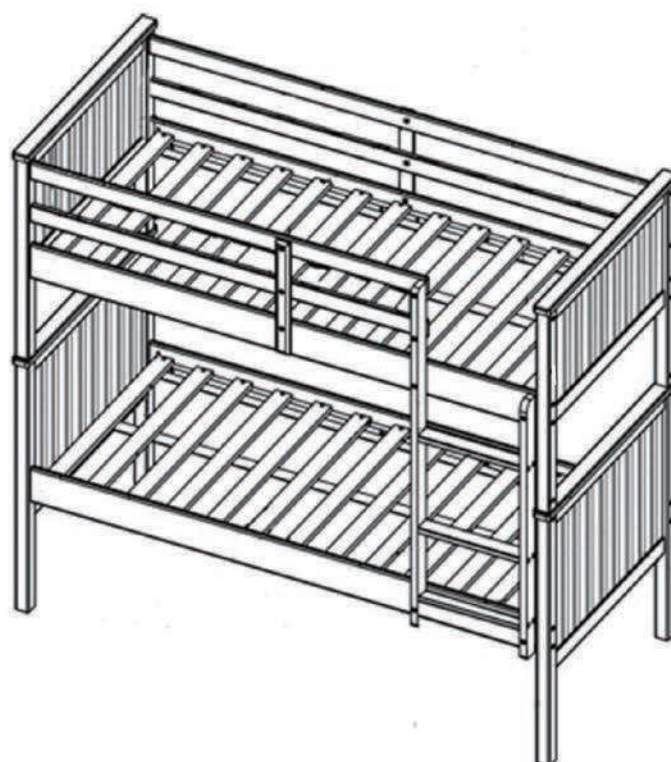




















INSTRUCTIVO DE ARMADO





AX38   M6X90	FX12   M7X50
B X6   M6X25	GX2 
CX6   M6X65	HX 76   Ø 3.5x25
DX38 	JX30  Ø 8X 30
EX12  	KX4  Ø 12x80mm
LX58   STICKER	

INSTRUCCIONES DE ARMADO Y USO


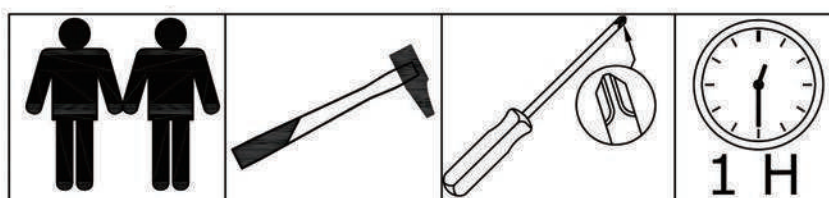


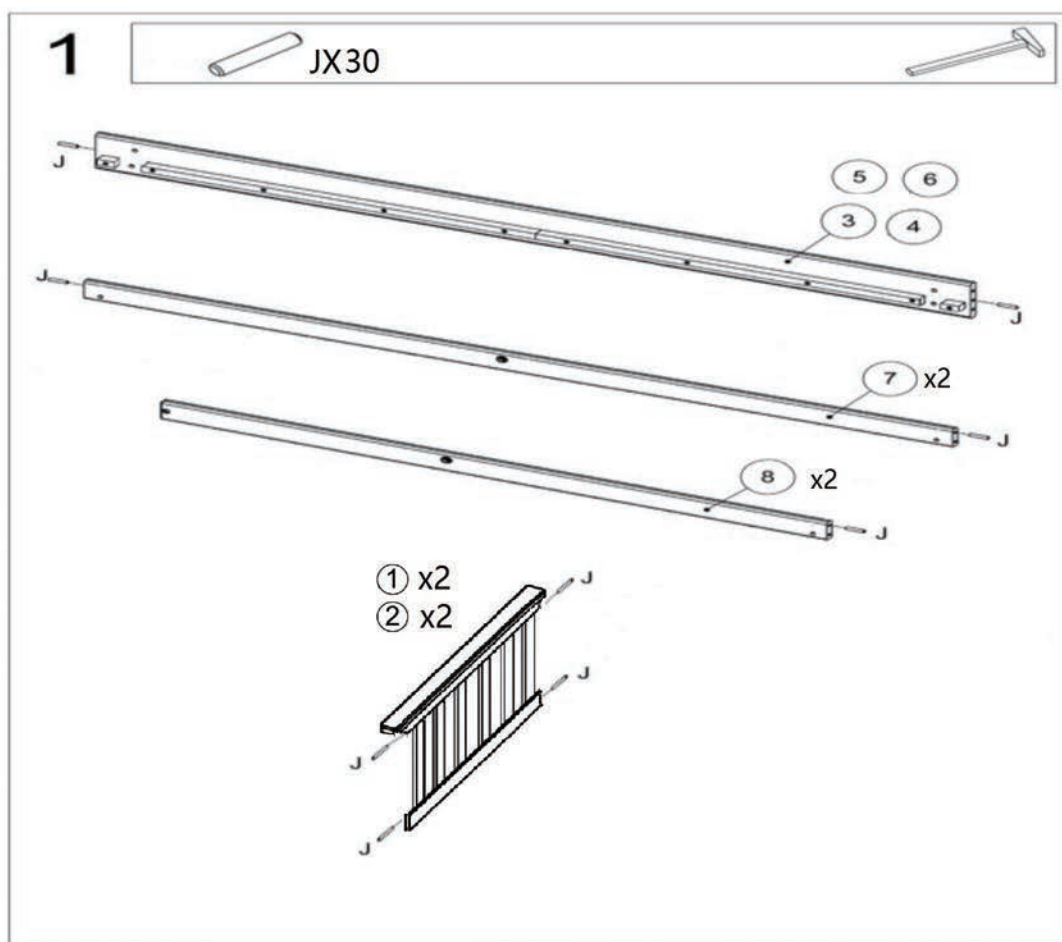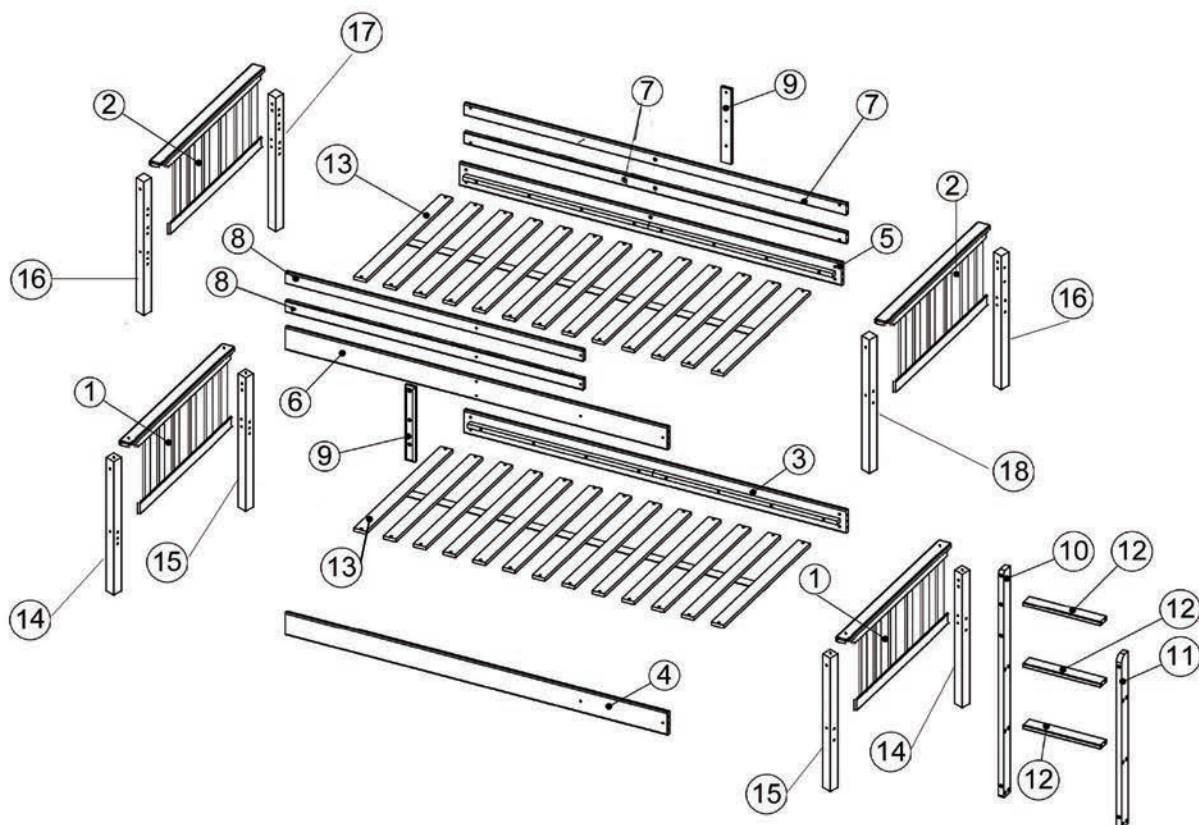

2

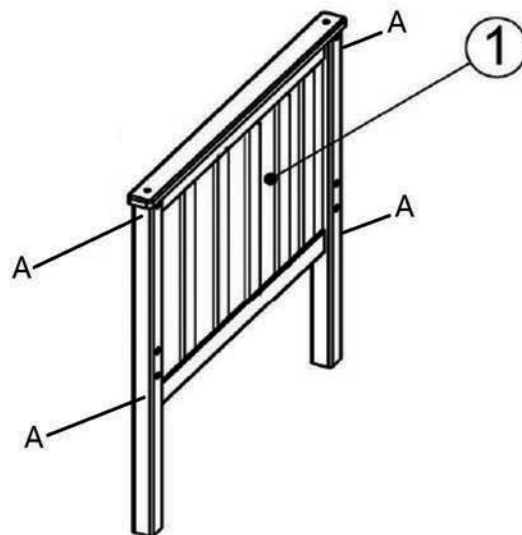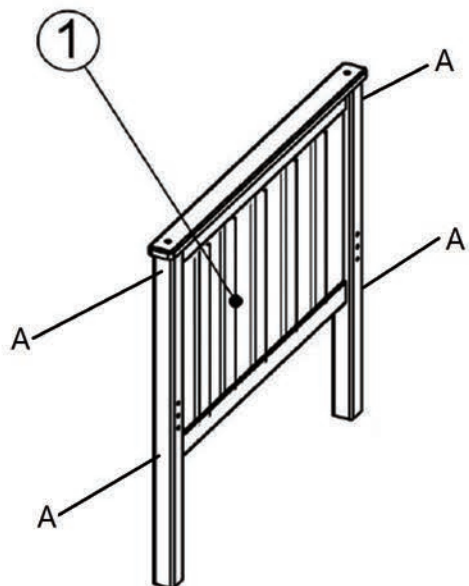

3

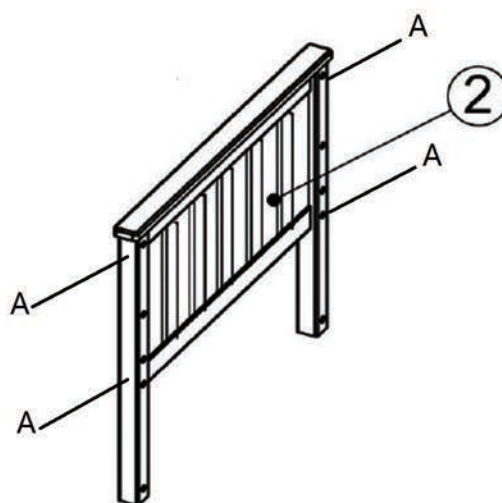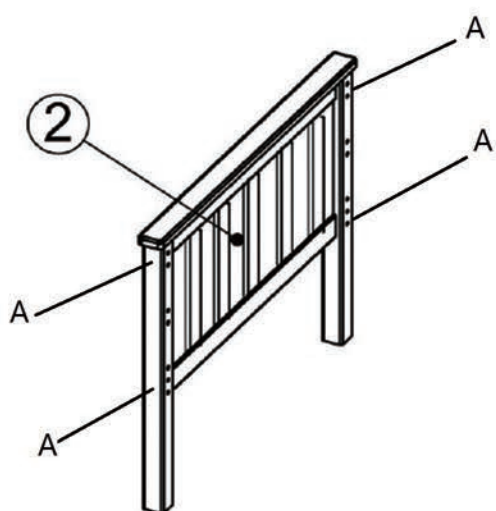

4


AX8



DX8




GX2

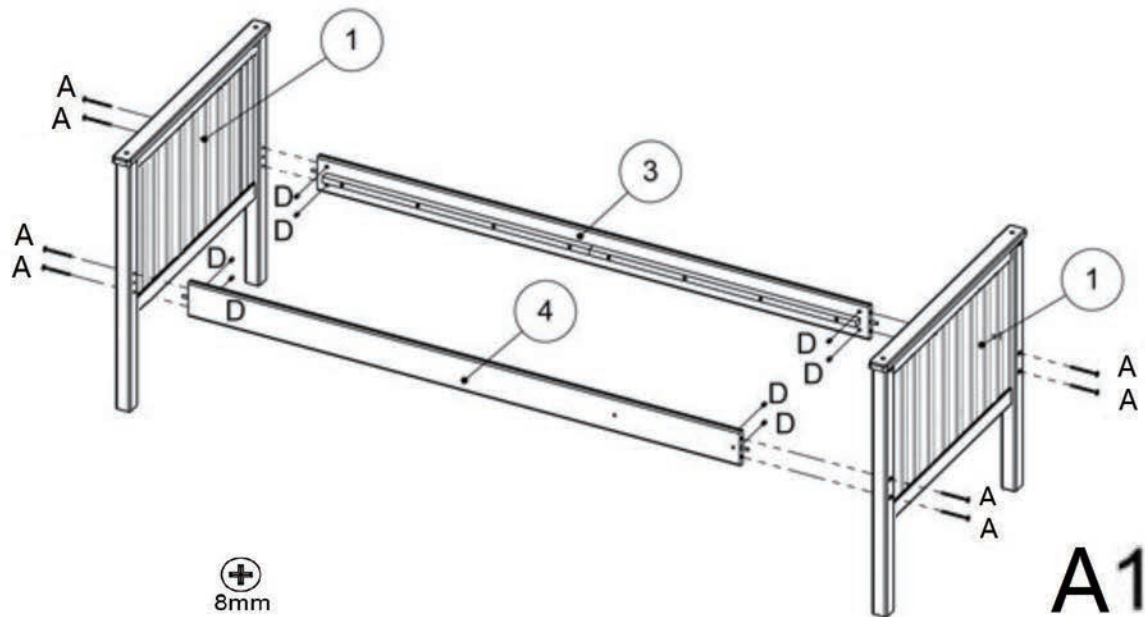

A1

5

HX4




Ø 3.5x25

Kx4



Ø 12x80mm

G x1

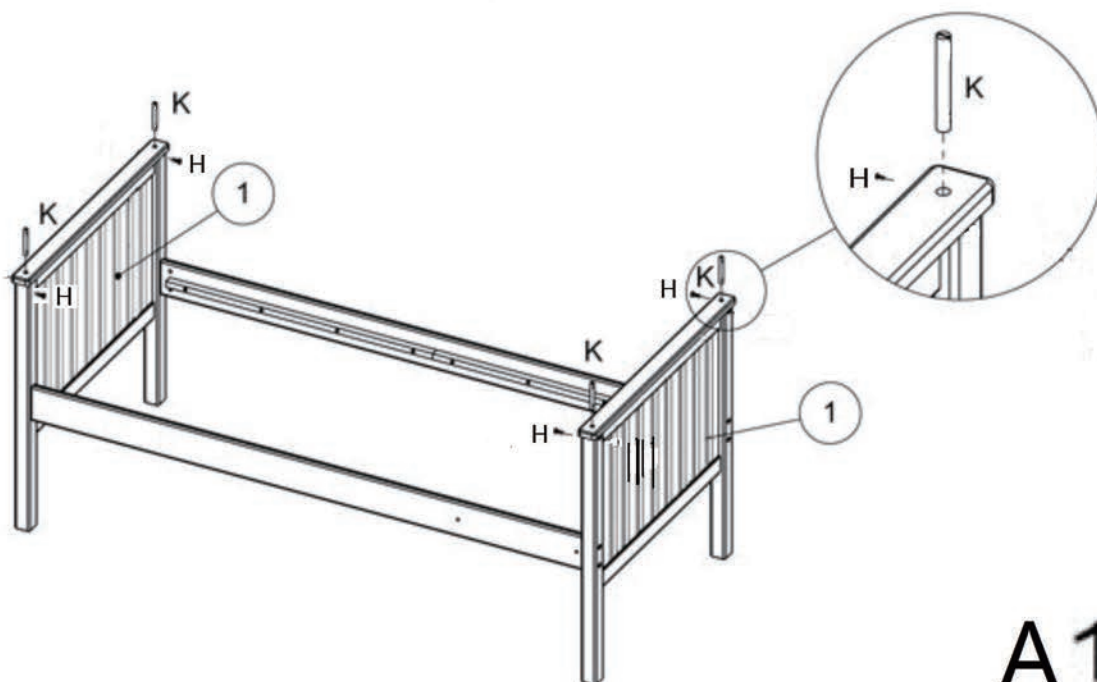

A1

6




AX14



DX14



GX2

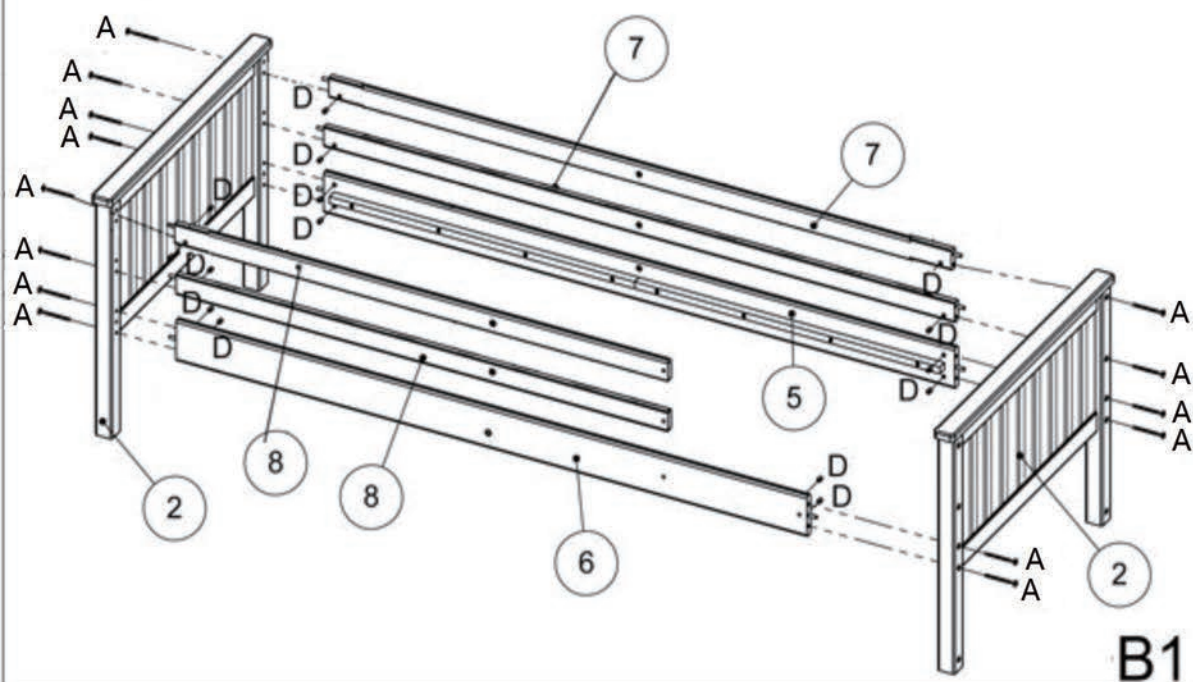

7


B x6



Ex6




GX2

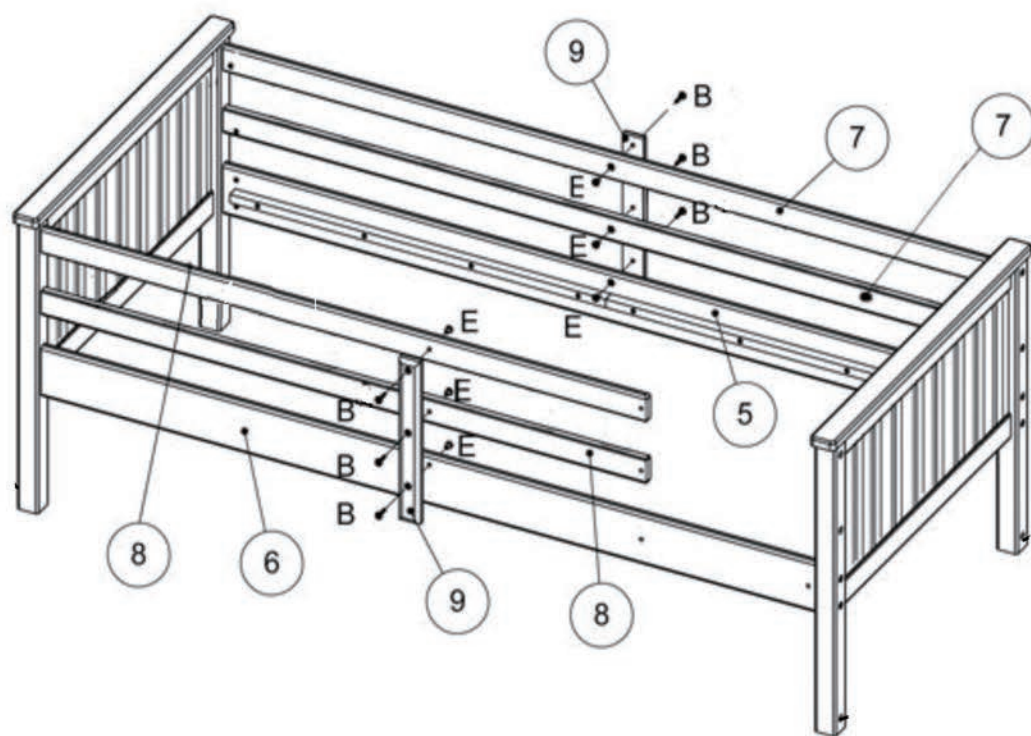


8

HX4



Ø 3.5x25

G X1

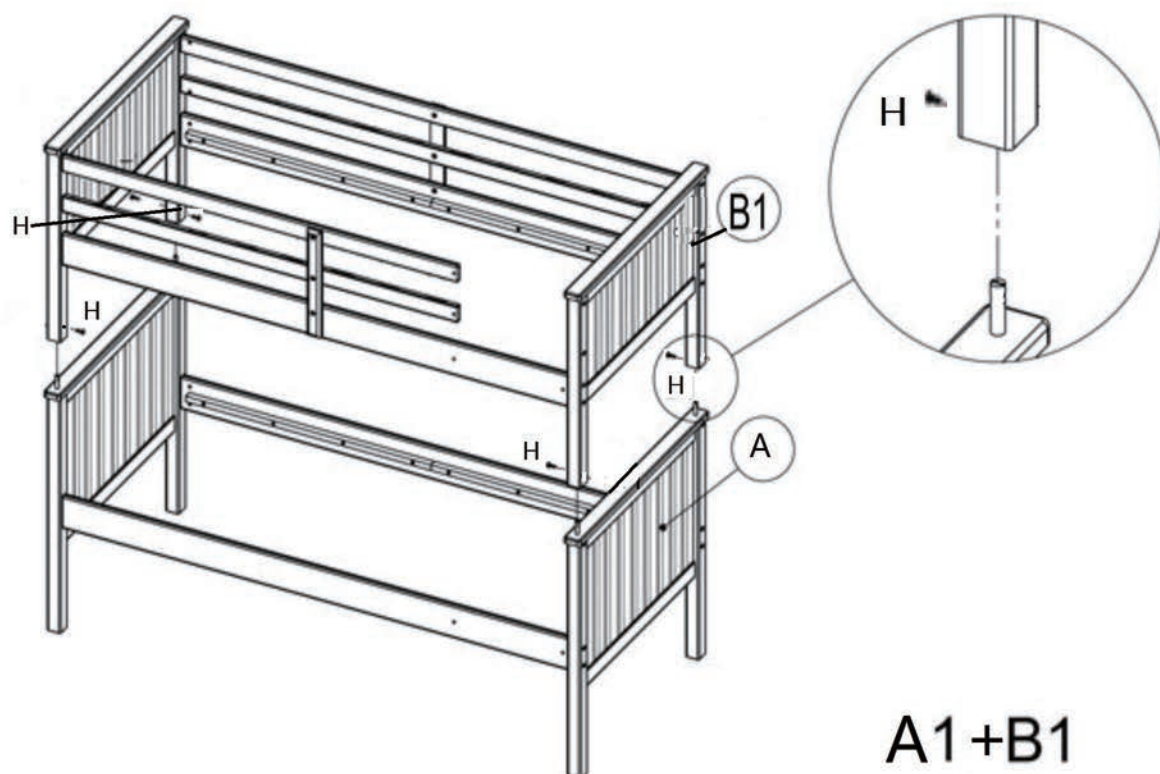


A1+B1

9

Fx12




Gx1

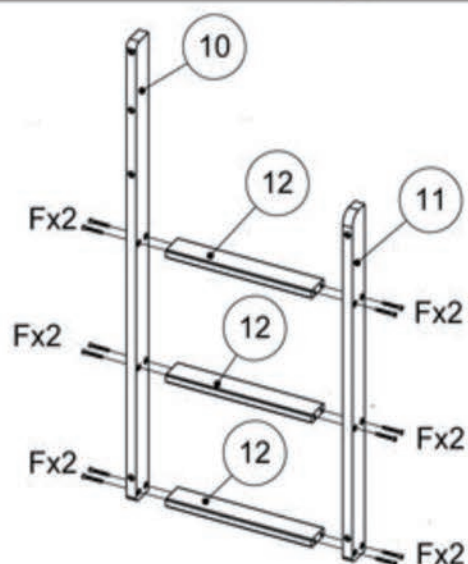

L1



10

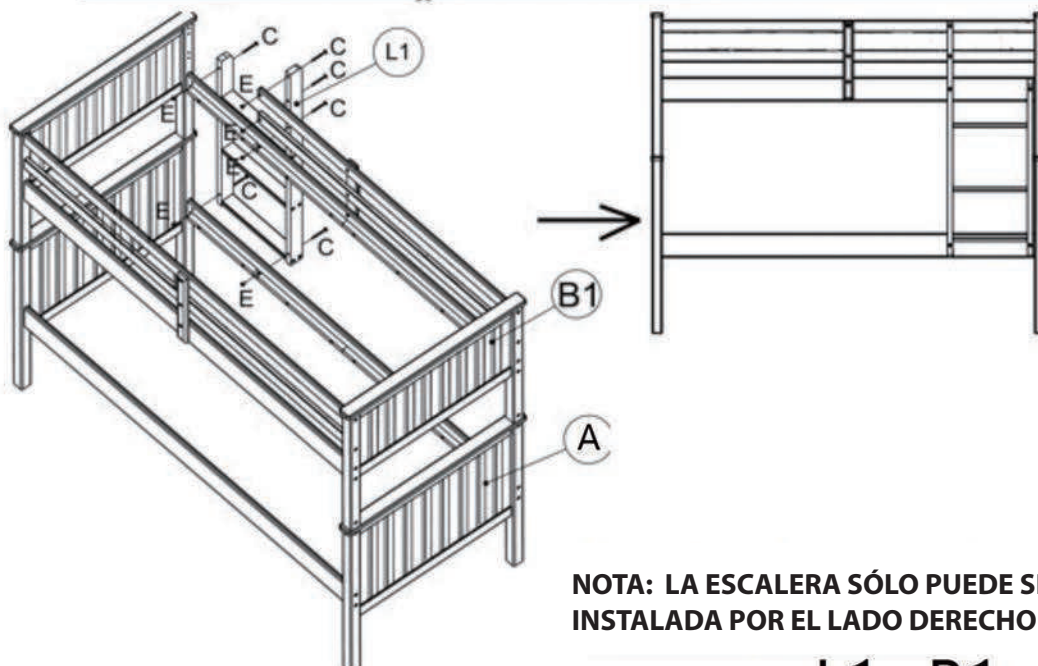

NOTA: LA ESCALERA SÓLO PUEDE SER
INSTALADA POR EL LADO DERECHO

L1+B1+A1

11

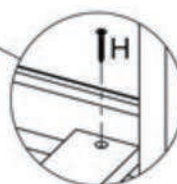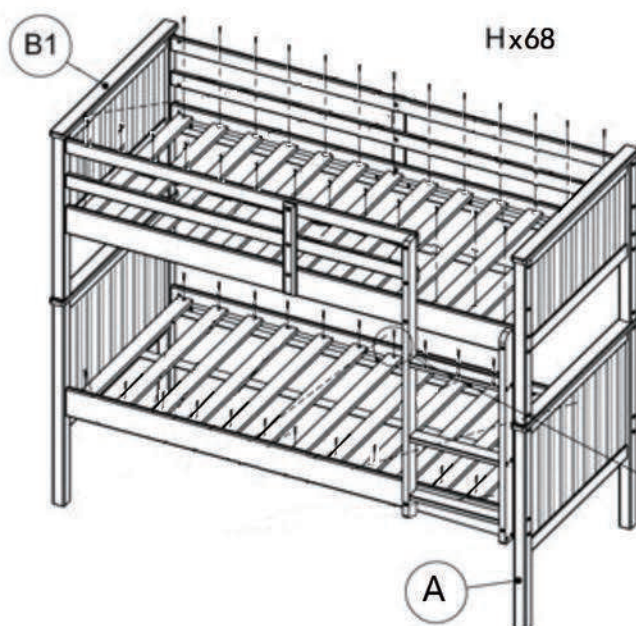

L1+B1+A1