



SECADOR DERECHO

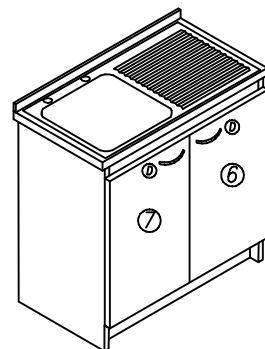

SECADOR IZQUIERDO

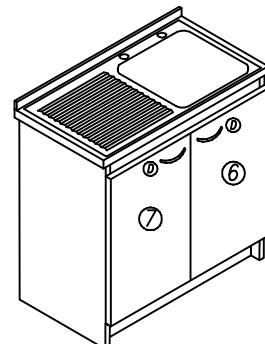

SERVICIO TECNICO  
Fono: (02)7723122

DESCRIPCION DE PIEZAS:

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	830x470x15mm.
②	COSTADO IZQUIERDO	830x470x15mm.
③	PISO	750x470x15mm.
④	ZOCALO	750x150x15mm.
⑤	BARRAS	750x80x15mm.
⑥	PUERTA DERECHA	648x387x15mm.
⑦	PUERTA IZQUIERDA	648x387x15mm.

FERRETERIA:

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
Ⓐ	SOBERBIO	10	
Ⓑ	TARUGO	8	
Ⓒ	BISAGRA RECTA	4	
Ⓓ	TIRADOR	2	
Ⓔ	TORNILLO TIRADOR	4	
Ⓕ	TAPA SOBERBIO	10	
Ⓖ	SPAX 3,5X15 (BISAGRAS)	16	
Ⓗ	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1	


SECUENCIA DE ARMADO:

- 1.- DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
- 2.- INSTALAR LAS BISAGRAS Ⓐ EN COSTADO DERECHO ①, COSTADO IZQUIERDO ②, PUERTA DERECHA ⑥ Y PUERTA IZQUIERDA ⑦. (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 3.- INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO ③ A COSTADO DERECHO ① Y COSTADO IZQUIERDO ② UTILIZANDO SOBERBIOS Ⓑ Y TARUGOS Ⓒ.
- 4.- CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS ⑤ EN LOS COSTADOS ① Y ② EMPLEANDO SOBERBIOS Ⓑ Y TARUGOS Ⓒ.
- 5.- UNIR EL ZOCALO ④ AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS Ⓑ Y TARUGOS Ⓒ.
- 6.- ENSAMBLE LAS PUERTAS ⑥ Y ⑦. (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 7.- FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE Ⓙ.

IMPORTANTE:

- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.

DIAGRAMA 1 : DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

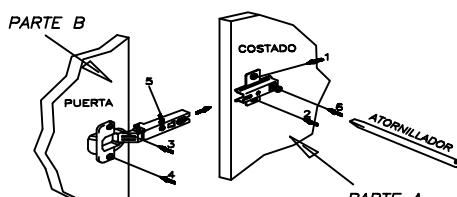

1º UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.  
2º HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.  
3º INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.  
4º LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRAN REGULAR LA ALTURA Y UBICACION DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL.

EL TORNILLO 7 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS  
KIT LAVAPLATO 80

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL



PERFORACIONES QUE  
TRASPASAN LA PIEZA



PERFORACIONES QUE SE VEN  
POR UNA SOLA CARA




PUNTOS GUIAS




① NUMERO IDENTIFICADOR  
DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

COSTADO DERECHO

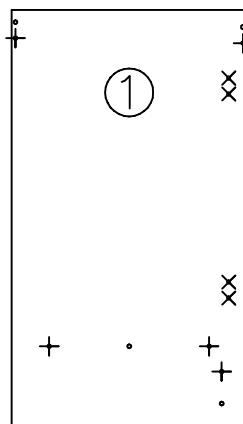


CARA IZQUIERDA

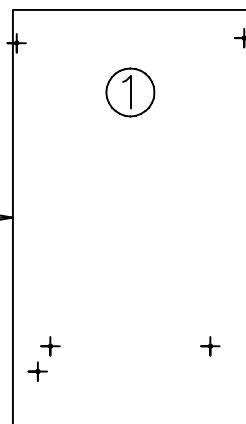


CARA DERECHA

COSTADO IZQUIERDO

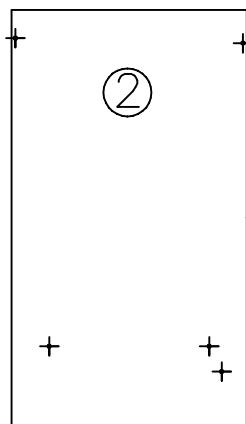


CARA IZQUIERDA

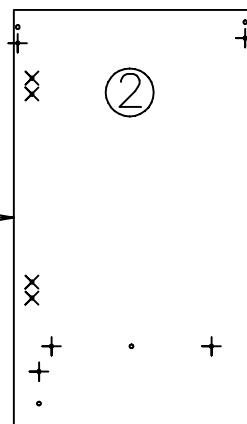


CARA DERECHA

PISO

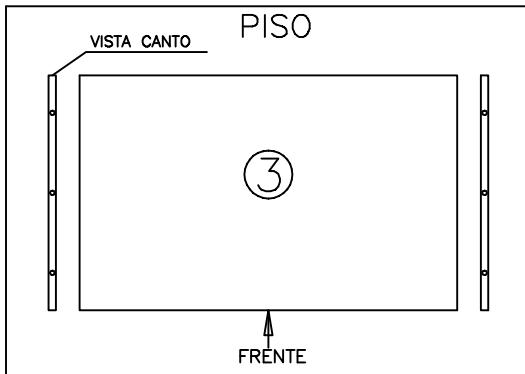


FRENTE

ZOCALO

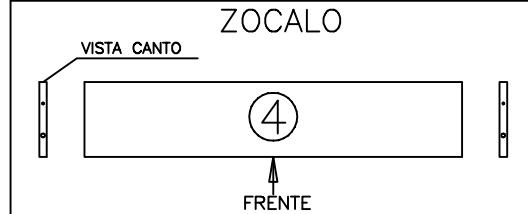


FRENTE

BARRA DELANTERA / TRASERA

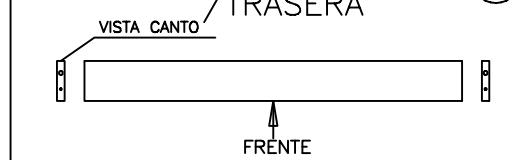


FRENTE

PUERTA DERECHA

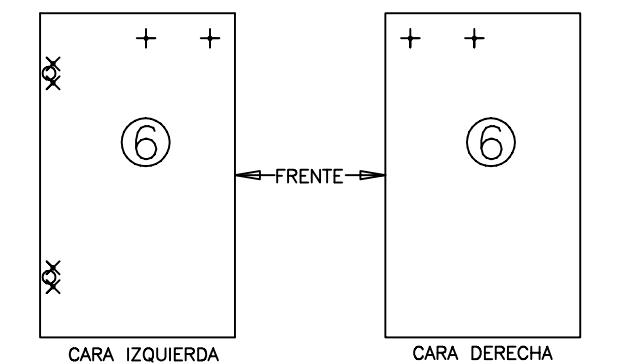


CARA IZQUIERDA

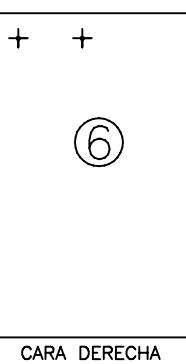


CARA DERECHA

PUERTA IZQUIERDA

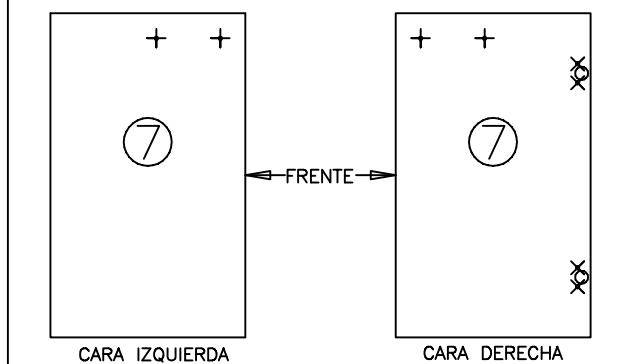

CARA IZQUIERDA

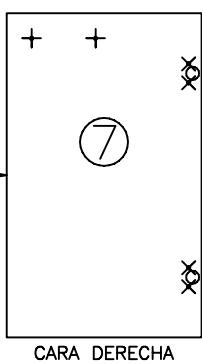

CARA DERECHA