




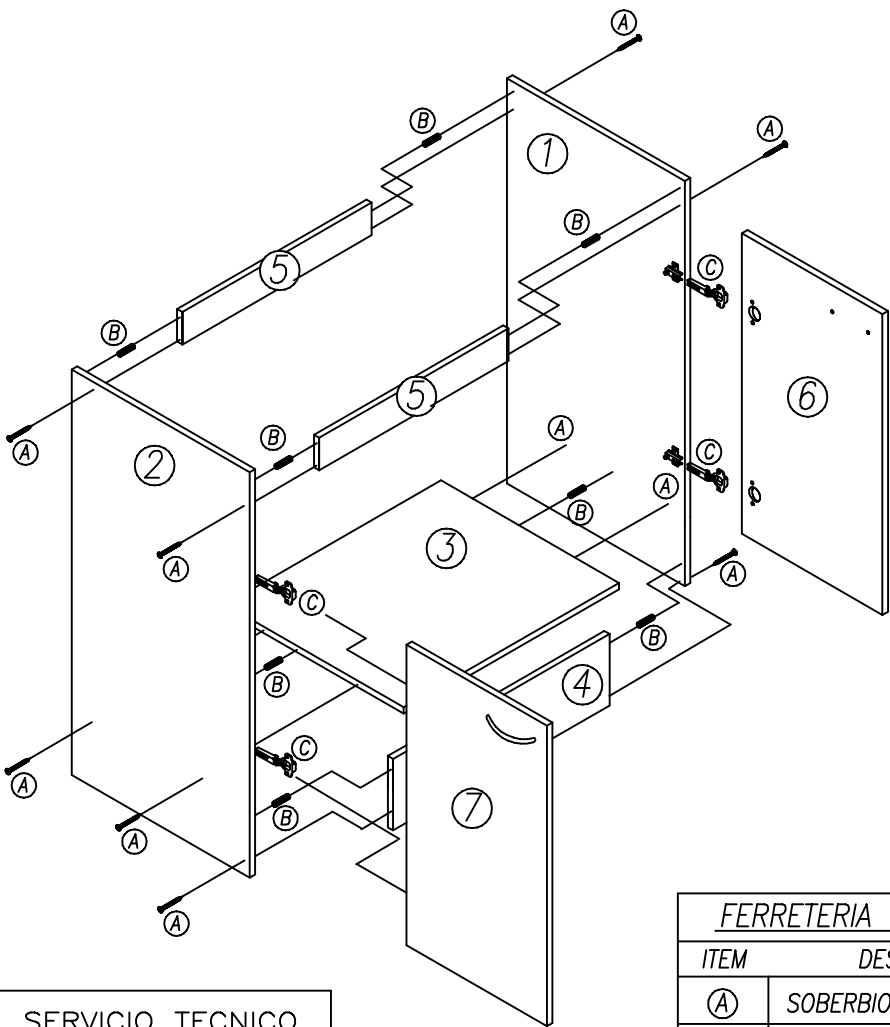

SECADOR DERECHO

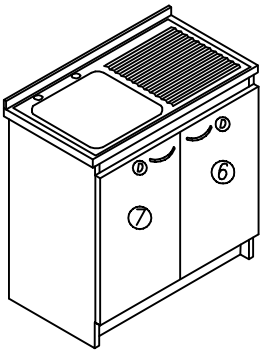

SECADOR IZQUIERDO

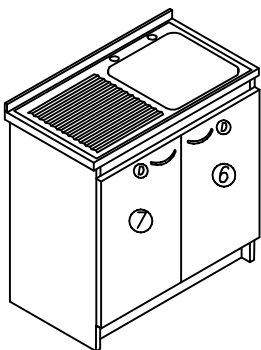

SERVICIO TECNICO
Fono: (02)7723122

DESCRIPCION DE PIEZAS:

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO 830x470x15mm.	1
②	COSTADO IZQUIERDO 830x470x15mm.	1
③	PISO 950x470x15mm.	1
④	ZOCALO 950x150x15mm.	1
⑤	BARRAS 950x80x15mm.	2
⑥	PUERTA DERECHA 648x487x15mm.	1
⑦	PUERTA IZQUIERDA 648x487x15mm.	1

FERRETERIA :

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
Ⓐ	SOBERBIO	10
Ⓑ	TARUGO	8
Ⓒ	BISAGRA RECTA	4
Ⓓ	TIRADOR	2
Ⓔ	TORNILLO TIRADOR	4
Ⓕ	TAPA SOBERBIO	10
Ⓖ	SPAX 3,5X15 (BISAGRAS)	16
Ⓗ	LAVAPLATOS CON LLAVE Y DESAGUE	1


SECUENCIA DE ARMADO :

- 1.- DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA (PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS USE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO).
- 2.- INSTALAR LAS BISAGRAS Ⓒ EN COSTADO DERECHO ① , COSTADO IZQUIERDO ② , PUERTA DERECHA ⑥ Y PUERTA IZQUIERDA ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 3.- INICIAR EL ARMADO UNIENDO EL PISO ③ A COSTADO DERECHO ① Y COSTADO IZQUIERDO ② UTILIZANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 4.- CONTINUAR INSTALANDO LAS BARRAS ⑤ EN LOS COSTADOS ① Y ② EMPLEANDO SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 5.- UNIR EL ZOCALO ④ AL MUEBLE USANDO SIEMPRE SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ .
- 6.- ENSAMBLE LAS PUERTAS ⑥ Y ⑦ . (VEA DIAGRAMA 1: DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS).
- 7.- FINALMENTE INSTALE EL LAVAPLATOS INCLUYENDO LA LLAVE Y EL DESAGUE Ⓗ .

IMPORTANTE :

- EL LAVAPLATOS VA EMPOTRADO EN EL MUEBLE Y SE INSTALA A PRESION.
- NO SE SUMINISTRARA PEGAMENTOS, PERO SE RECOMIENDA AGREGUAR COLA EN LAS UNIONES CON TARUGOS.

DIAGRAMA 1 : DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

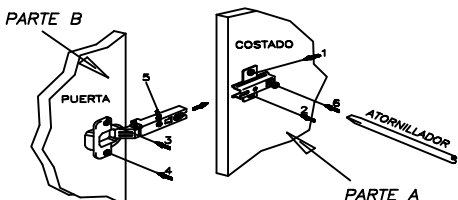

- 1° UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
- 2° HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3° INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4° LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MÁS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL. EL TORNILLO 7 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS
KIT LAVAPLATO 100

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL



PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA



PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA




PUNTOS GUIAS




NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO


COSTADO DERECHO

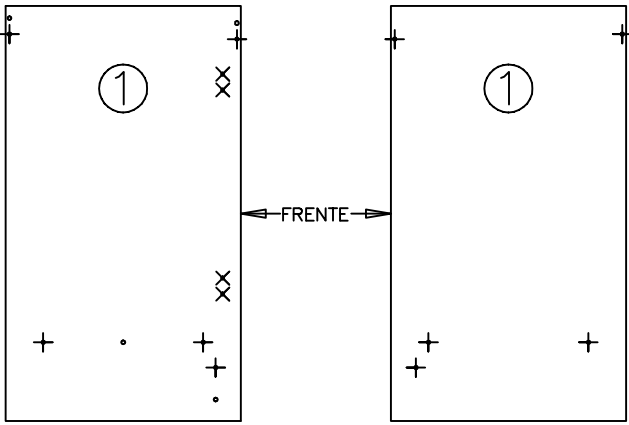


COSTADO IZQUIERDO

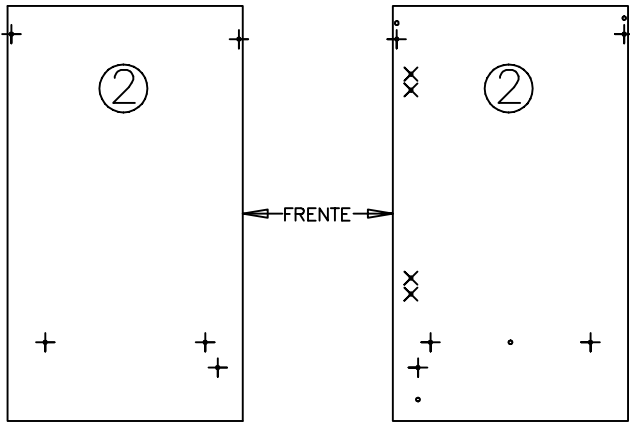


PISO

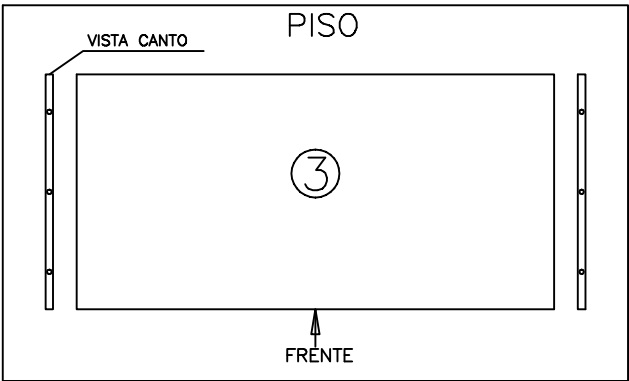


ZOCALO

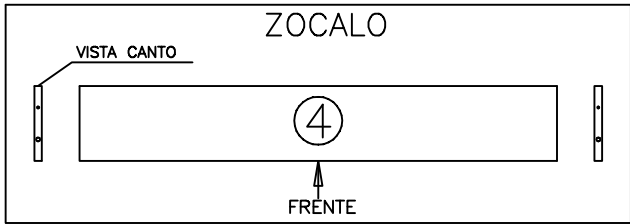

BARRA DELANTERA /TRASERA

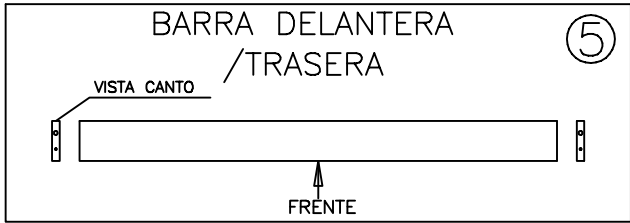

PUERTA DERECHA

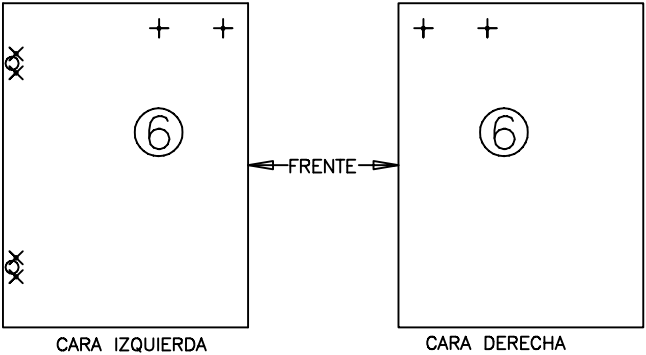

PUERTA IZQUIERDA

