




## MANUAL DE INSTRUCCIONES


MESA DE ORDENADOR MULTIFUNCION

MODELO: MB0141TT18-2

MODELO: MB2701TT99-2

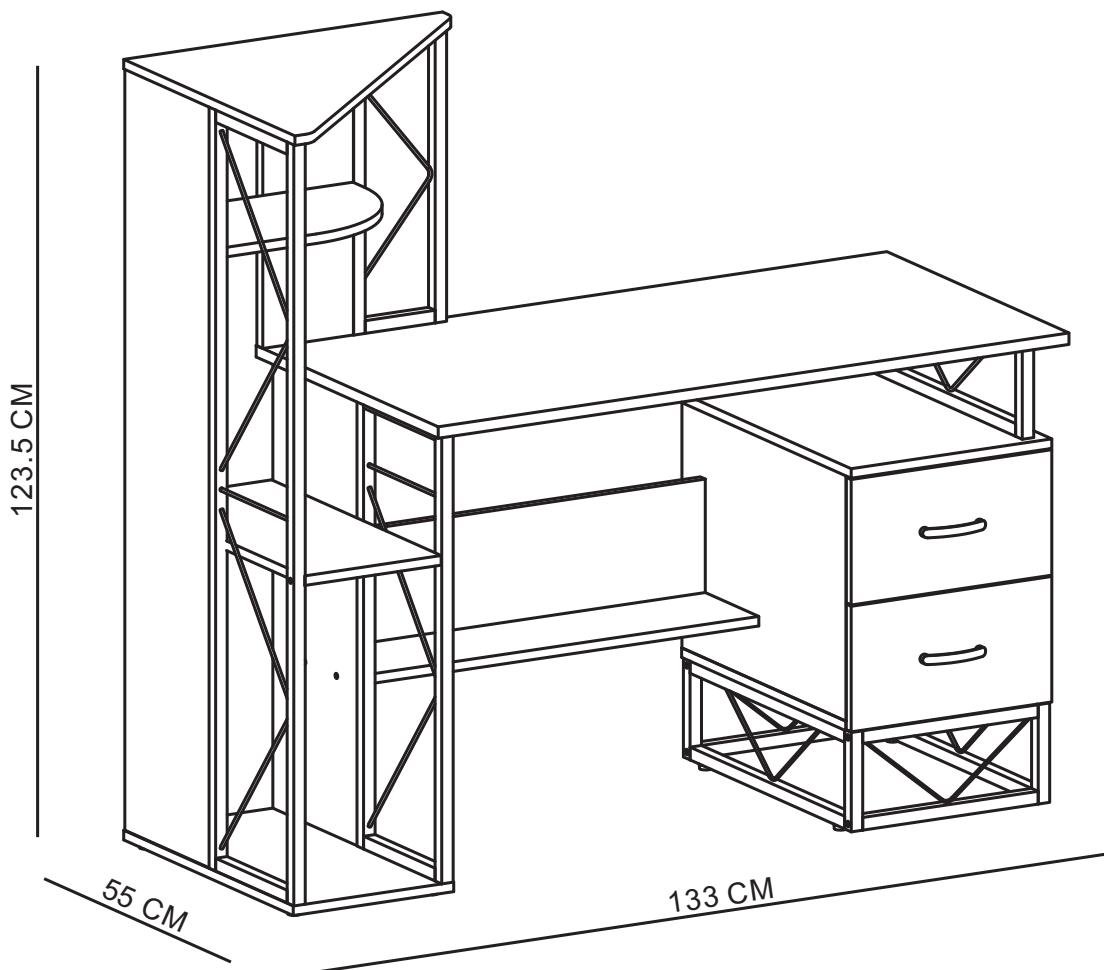

## ADVERTENCIA

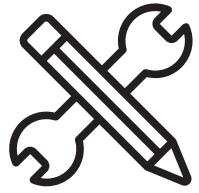

Siga las instrucciones que se detallan en el manual, si presenta alguna diferencia en el contenido de sus piezas pongase en contacto con la tienda donde fue adquirido.

## RECOMENDACIONES

- Estudie atentamente las instrucciones antes del montaje.
- Ordene las piezas que componen el mueble.
- Agrupe y ordene la quincallería.
- Prepare una zona despejada para el montaje.
- Monte las piezas sin forzar los ensambles, una vez armada toda la estructura, reaprete de forma definitiva.
- Volver a apretar los tornillos después de un tiempo de uso.
- Conserve estas instrucciones de montaje.



Herramientas requeridas  
(no incluidas)





2 persona  
para el armado




Producto contenido  
en 1 cajas


# QUINCALLERÍA

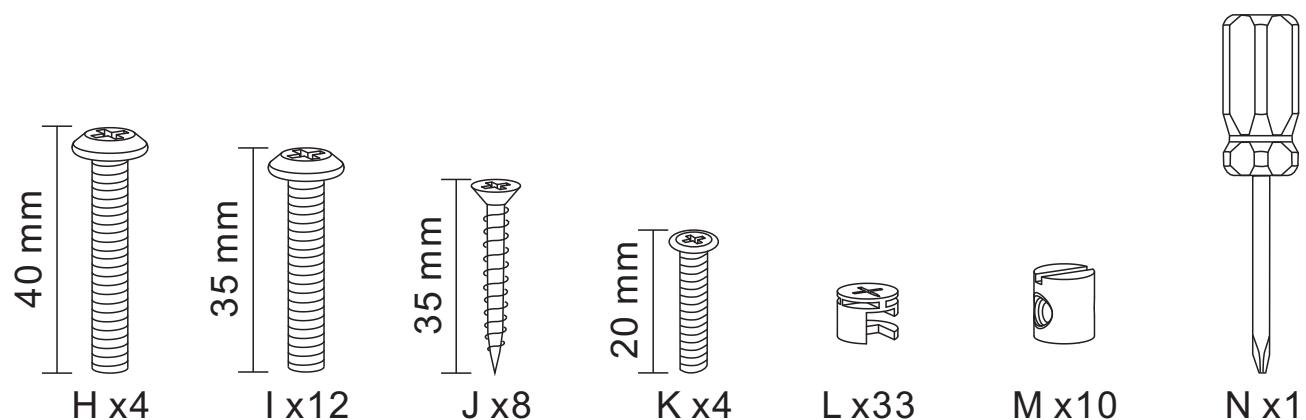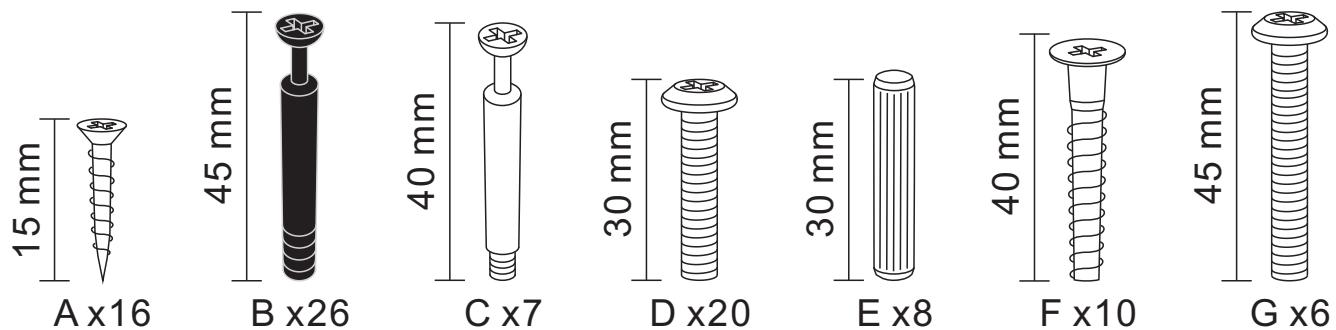


Instale los pernos 6x40mm 6X45mm según la siguiente ilustración

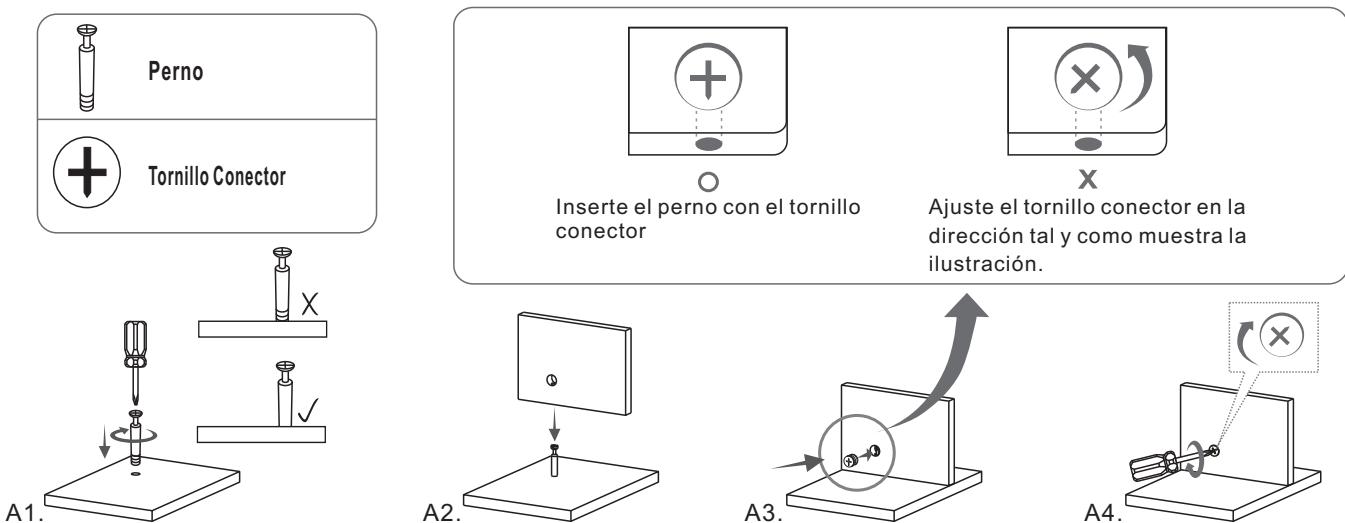


# PIEZAS




1 X1



2 X1




3 X1




4 X1



5 X8




6 X1




7 X1




8 X1




9 X1




10 X1




11 X1

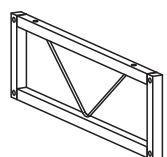


12 X2




13 X2



14 X1

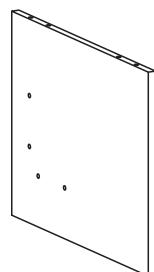


15 X1

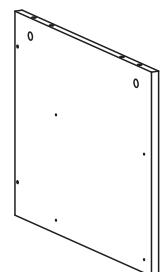


16 X1


# PIEZAS

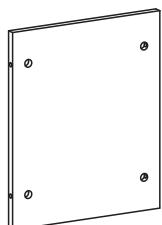

17 X1




18 X1

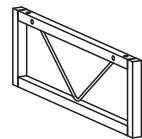


19 X1



20 X2




21 X2

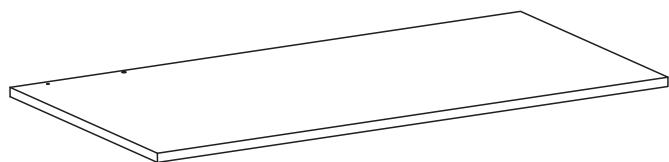


22 X1




23 X2

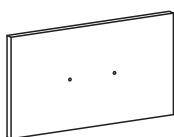

24 X2



25 X2




26 X2



27 X2



28 X2

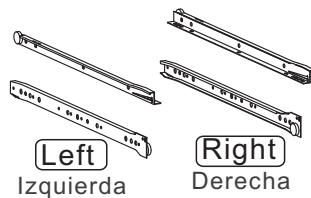


29 X2





30 X2

# PASO 1


Monte las piezas sobre una superficie plana y protegida (con frazadas o cartones).

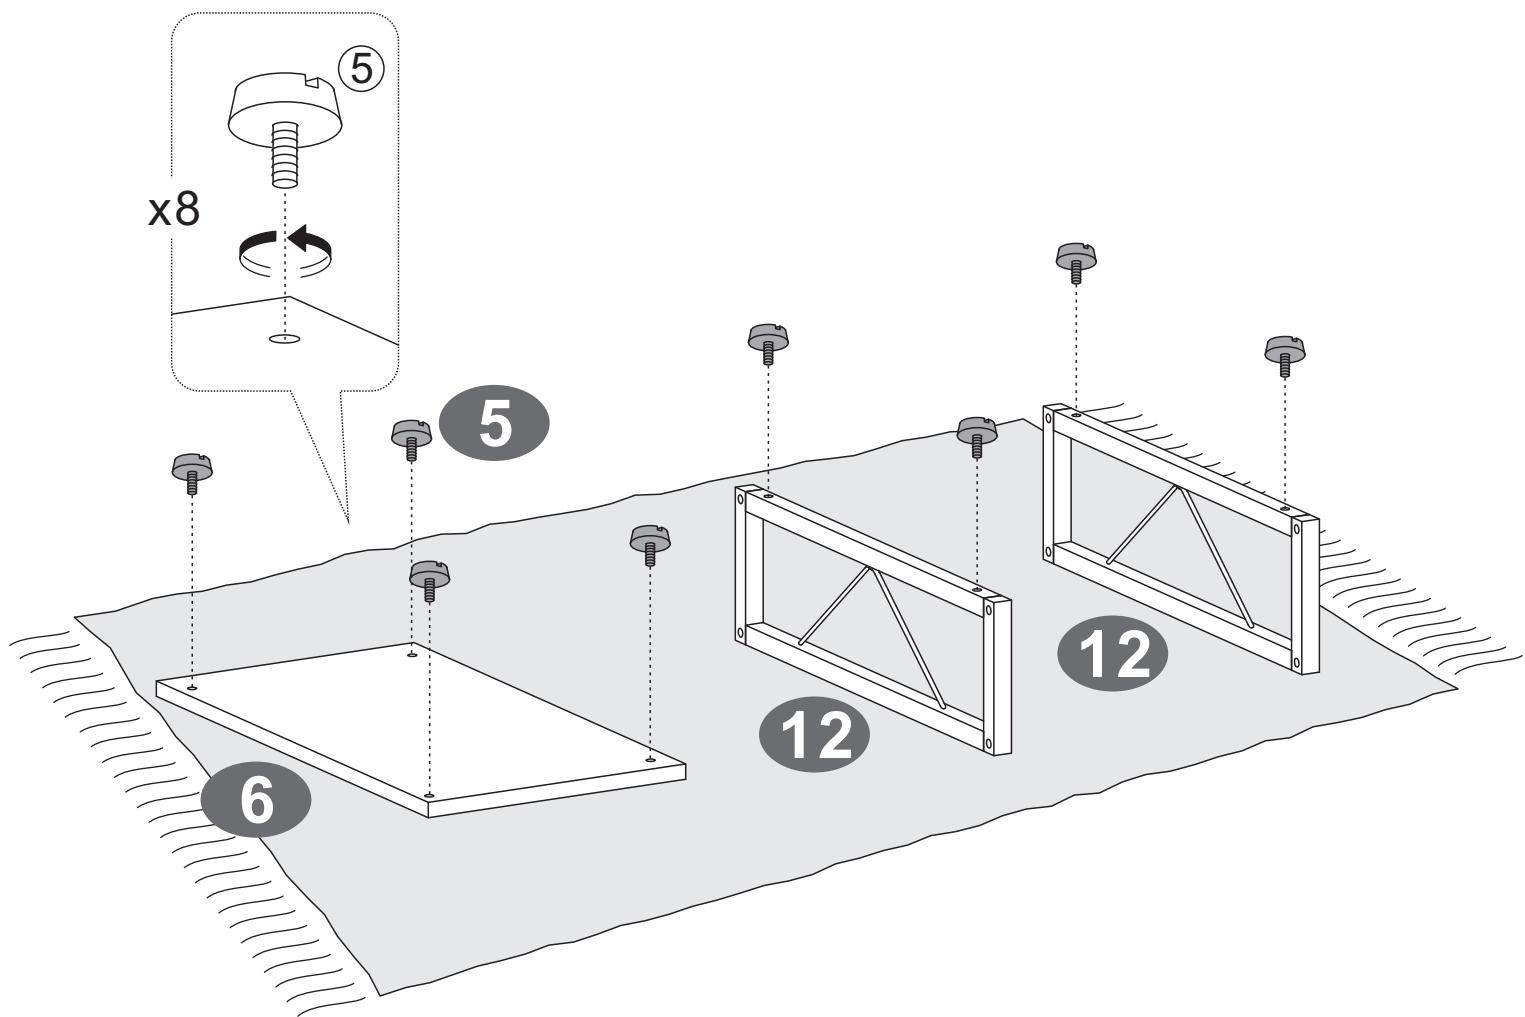

## PASO 2

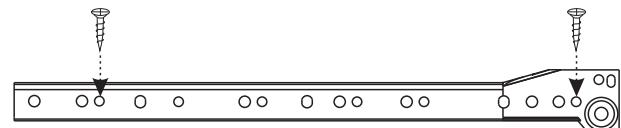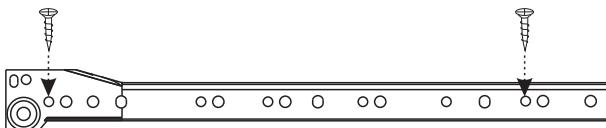

15

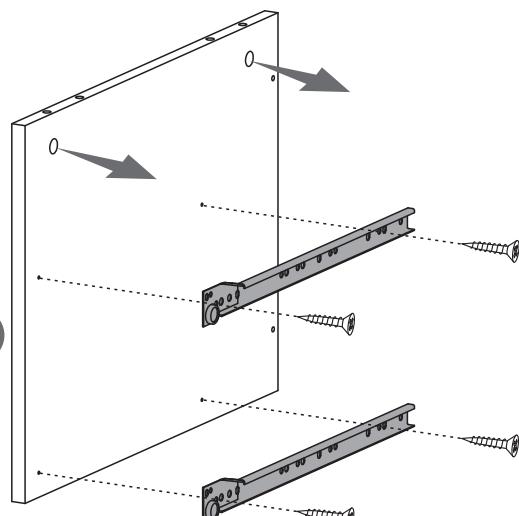


29 X2

Left

Izquierda


16

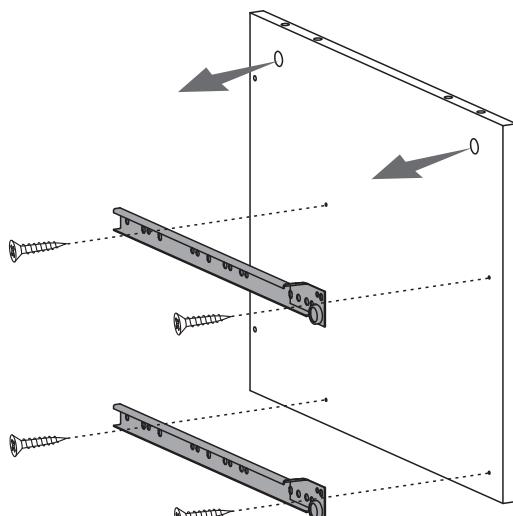


29 X2

Right





Derecha

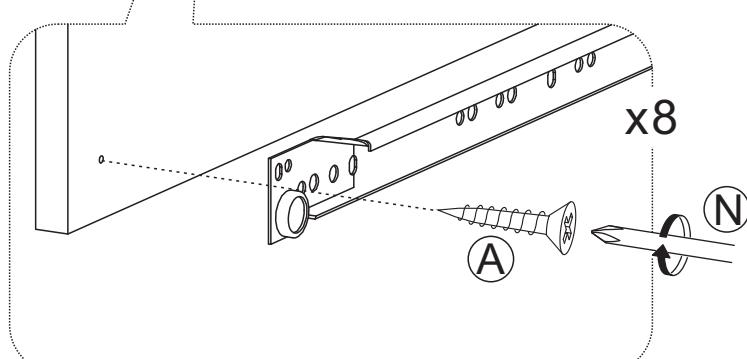


# PASO 3

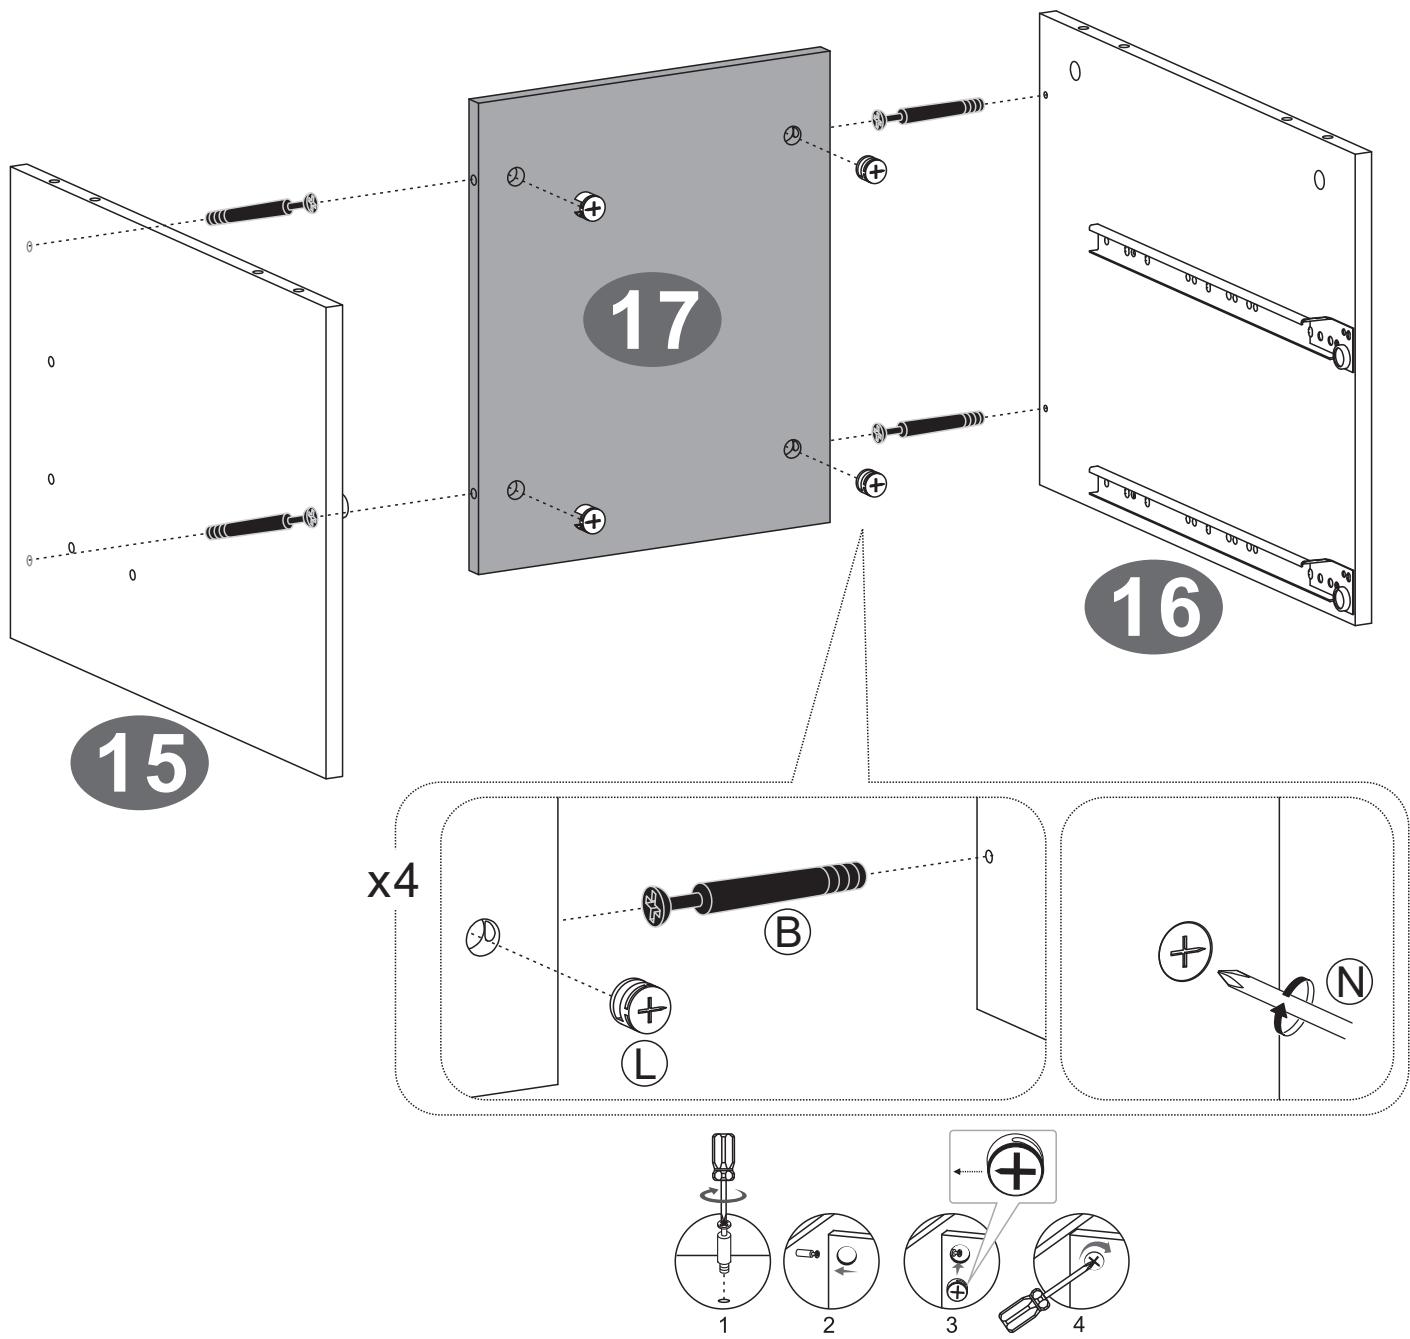


## PASO 4

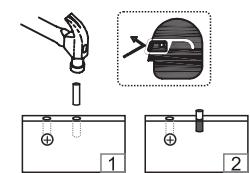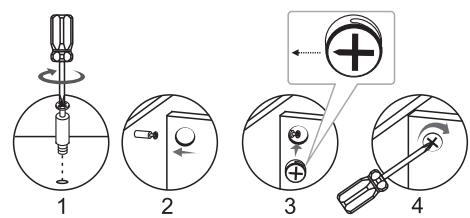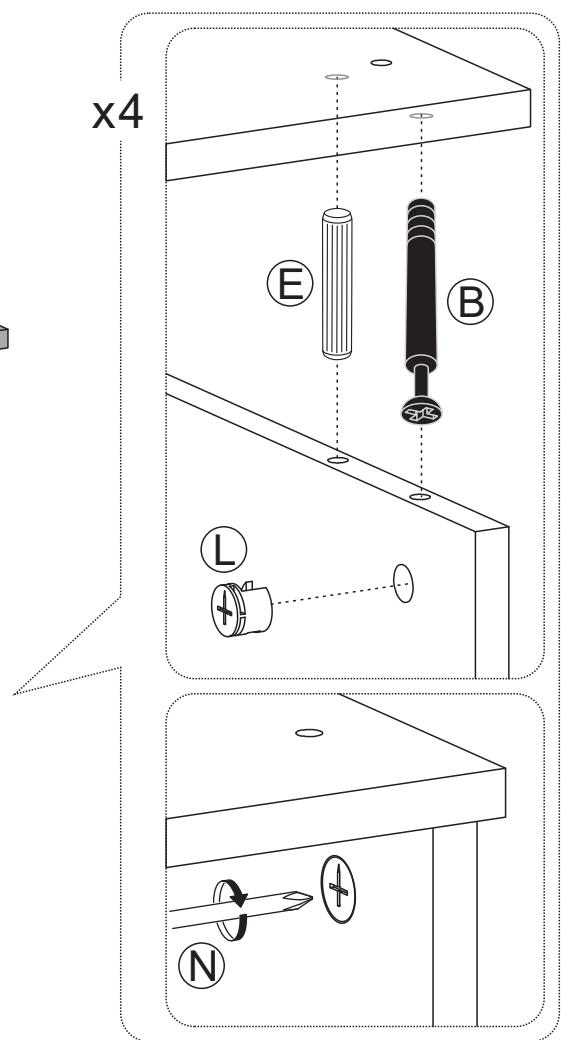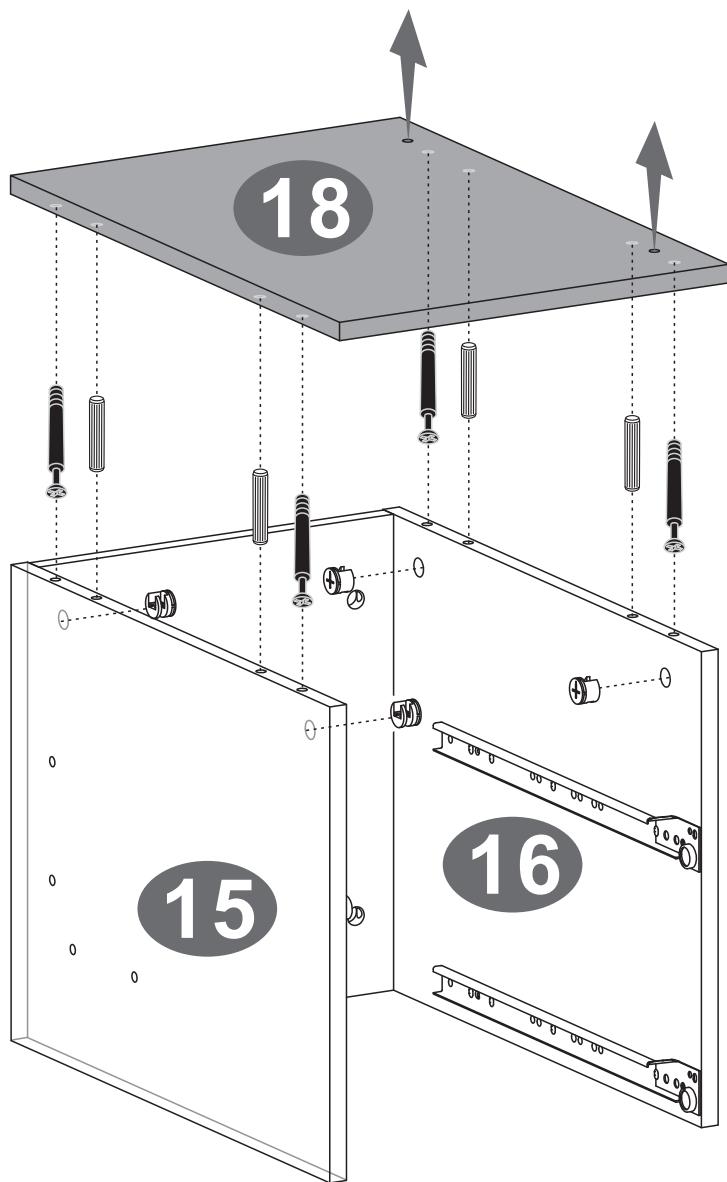


## PASO 5

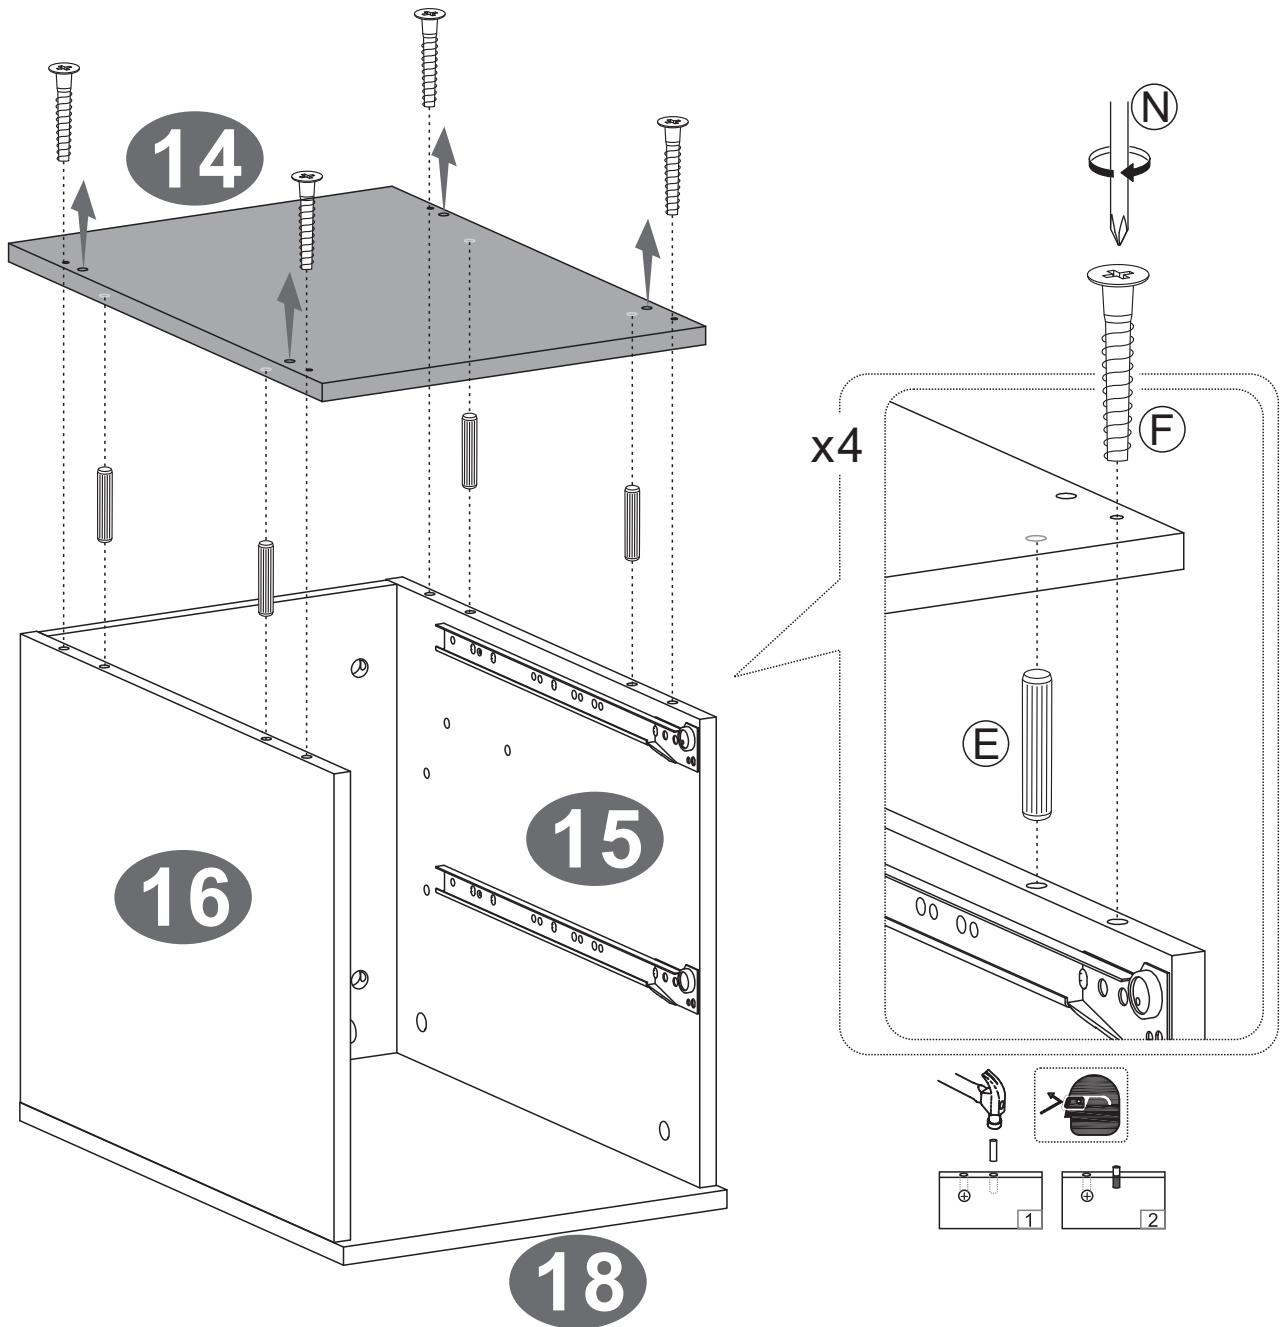


## PASO 6

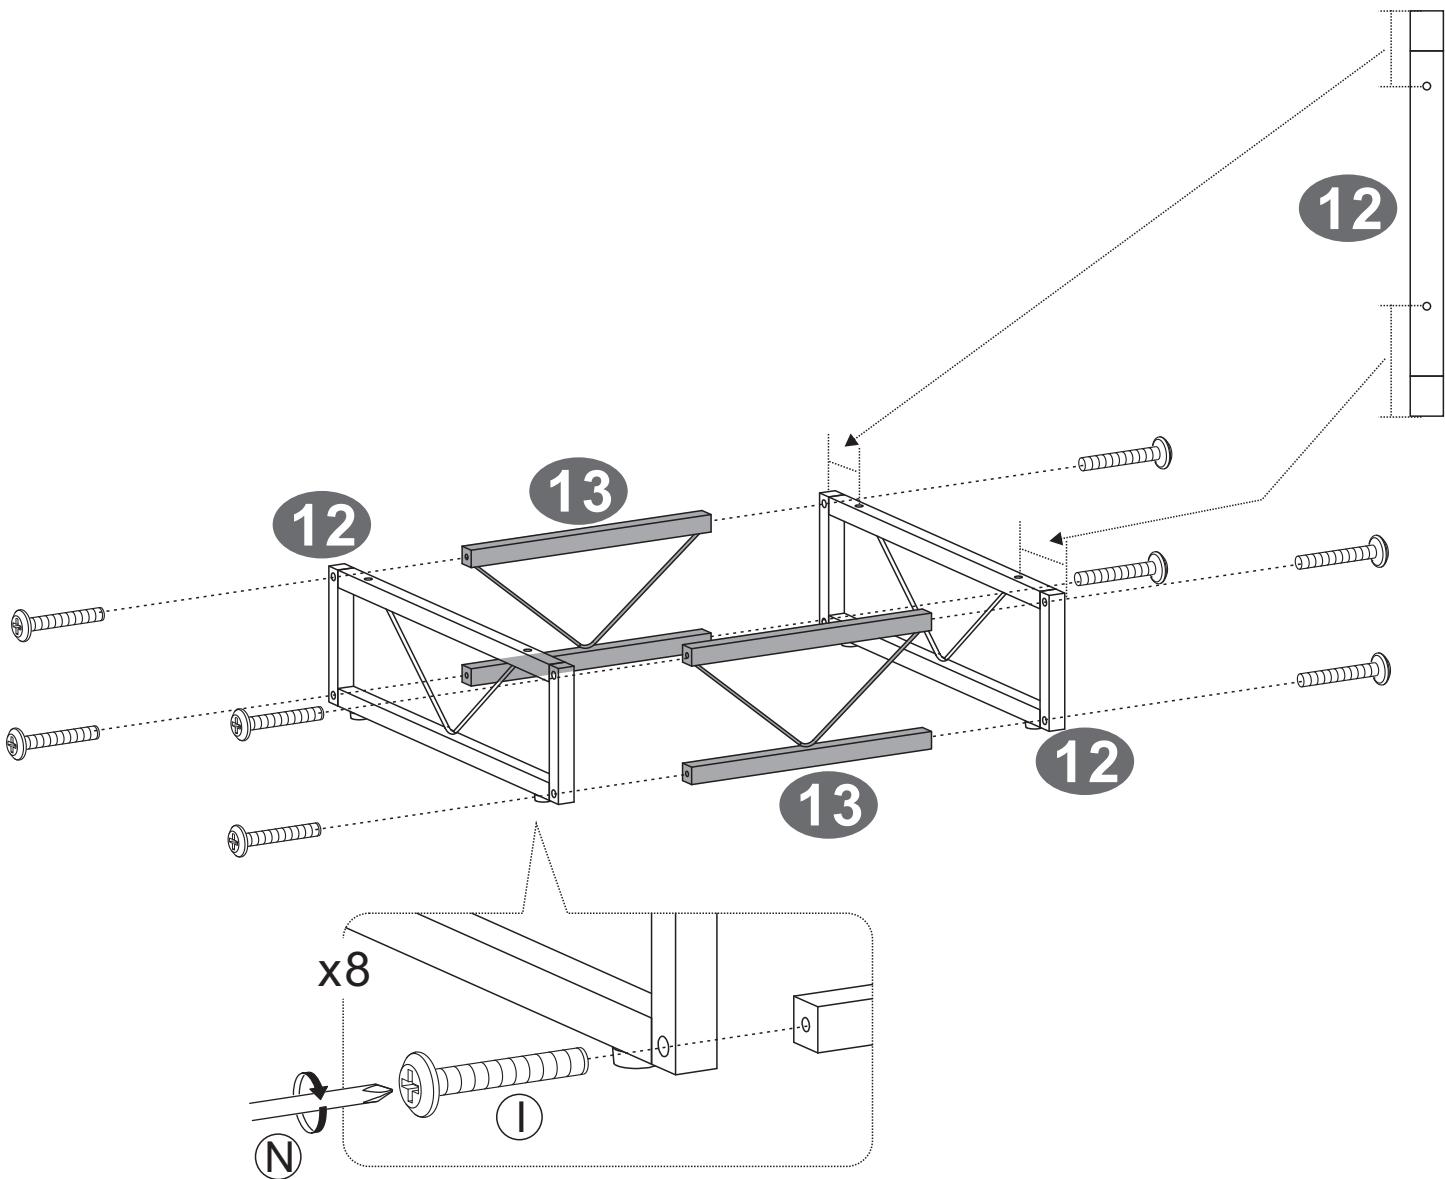


## PASO 7

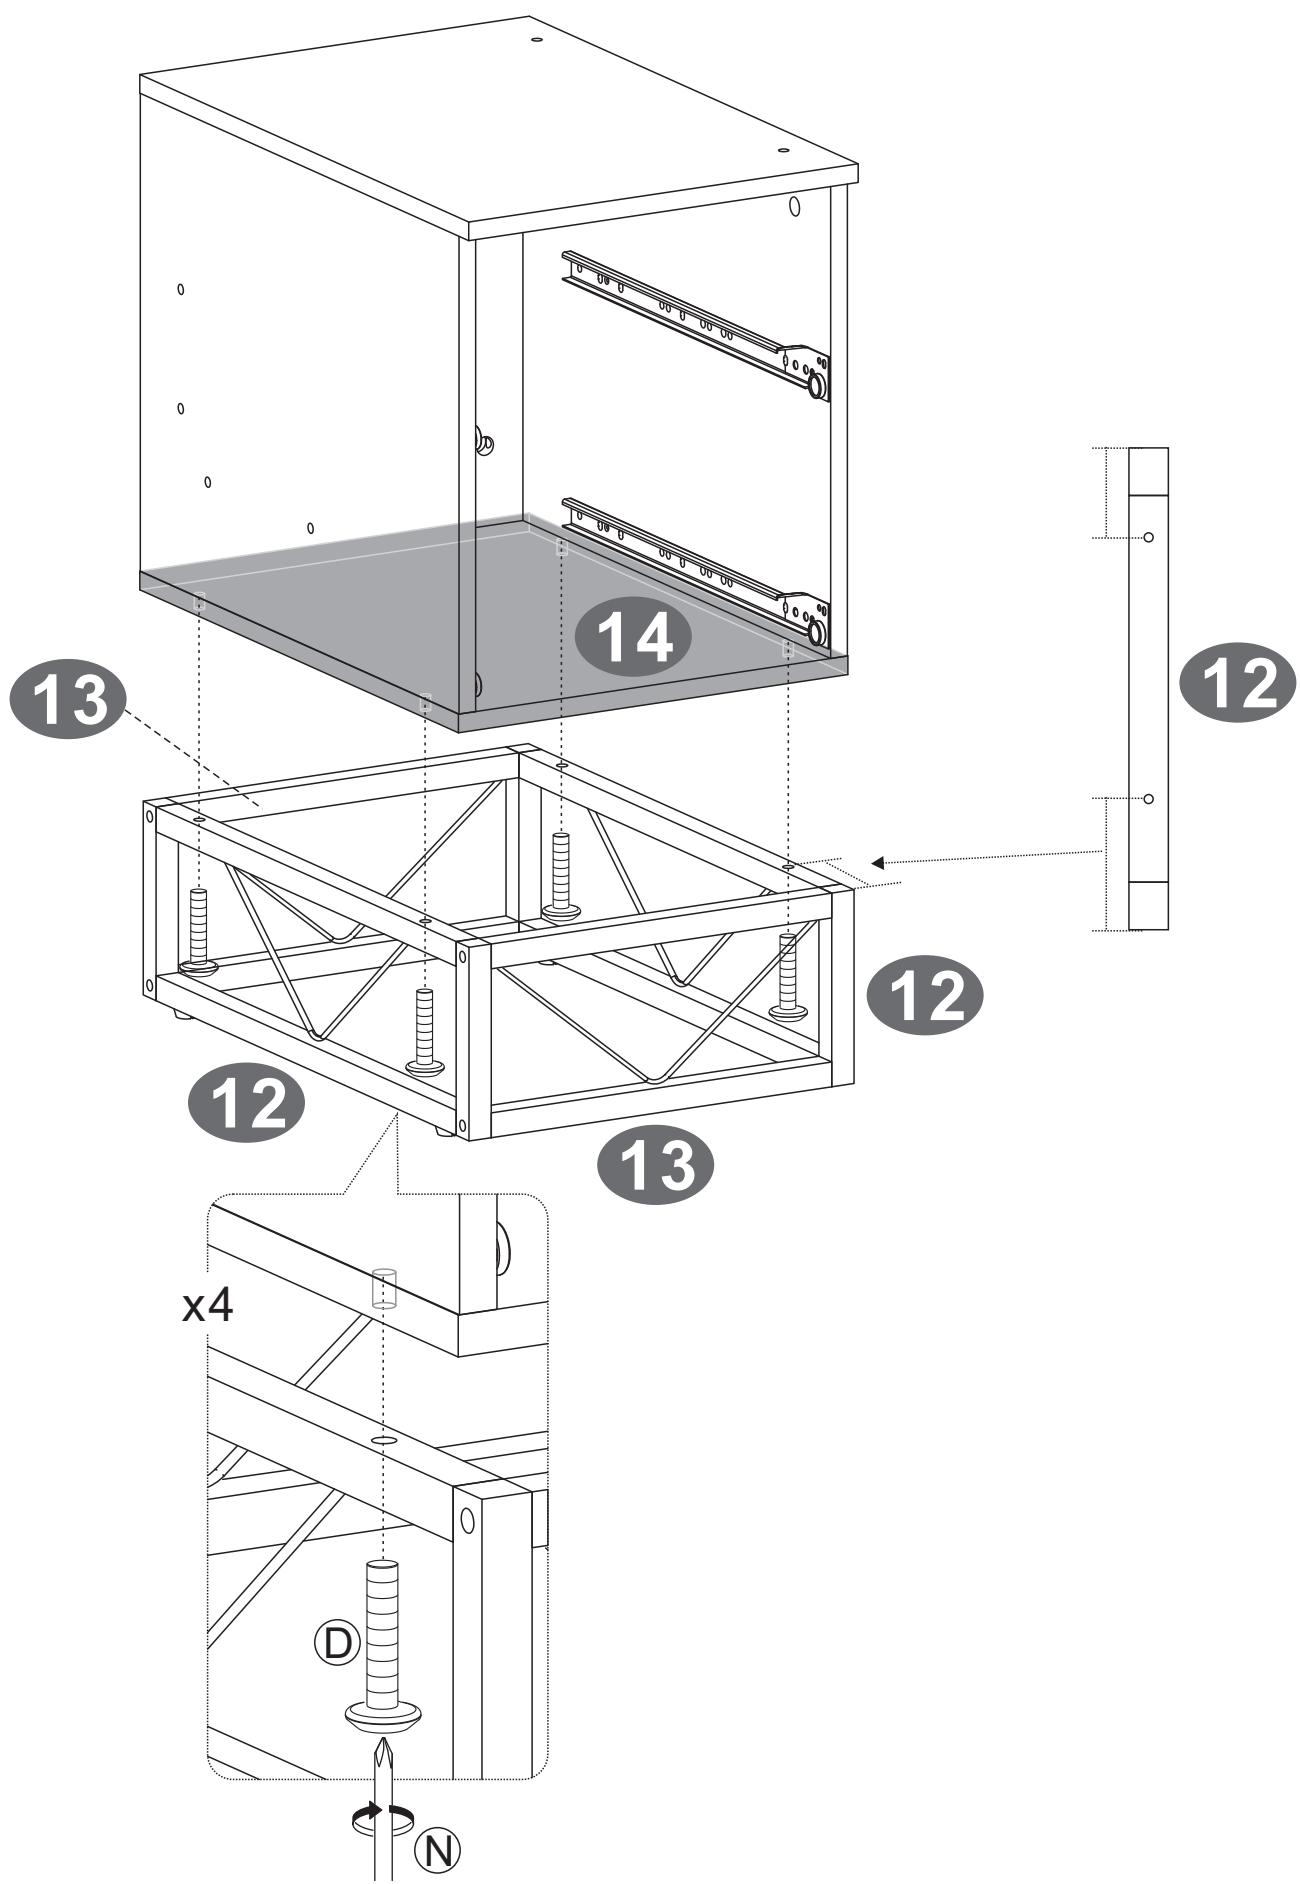


## PASO 8

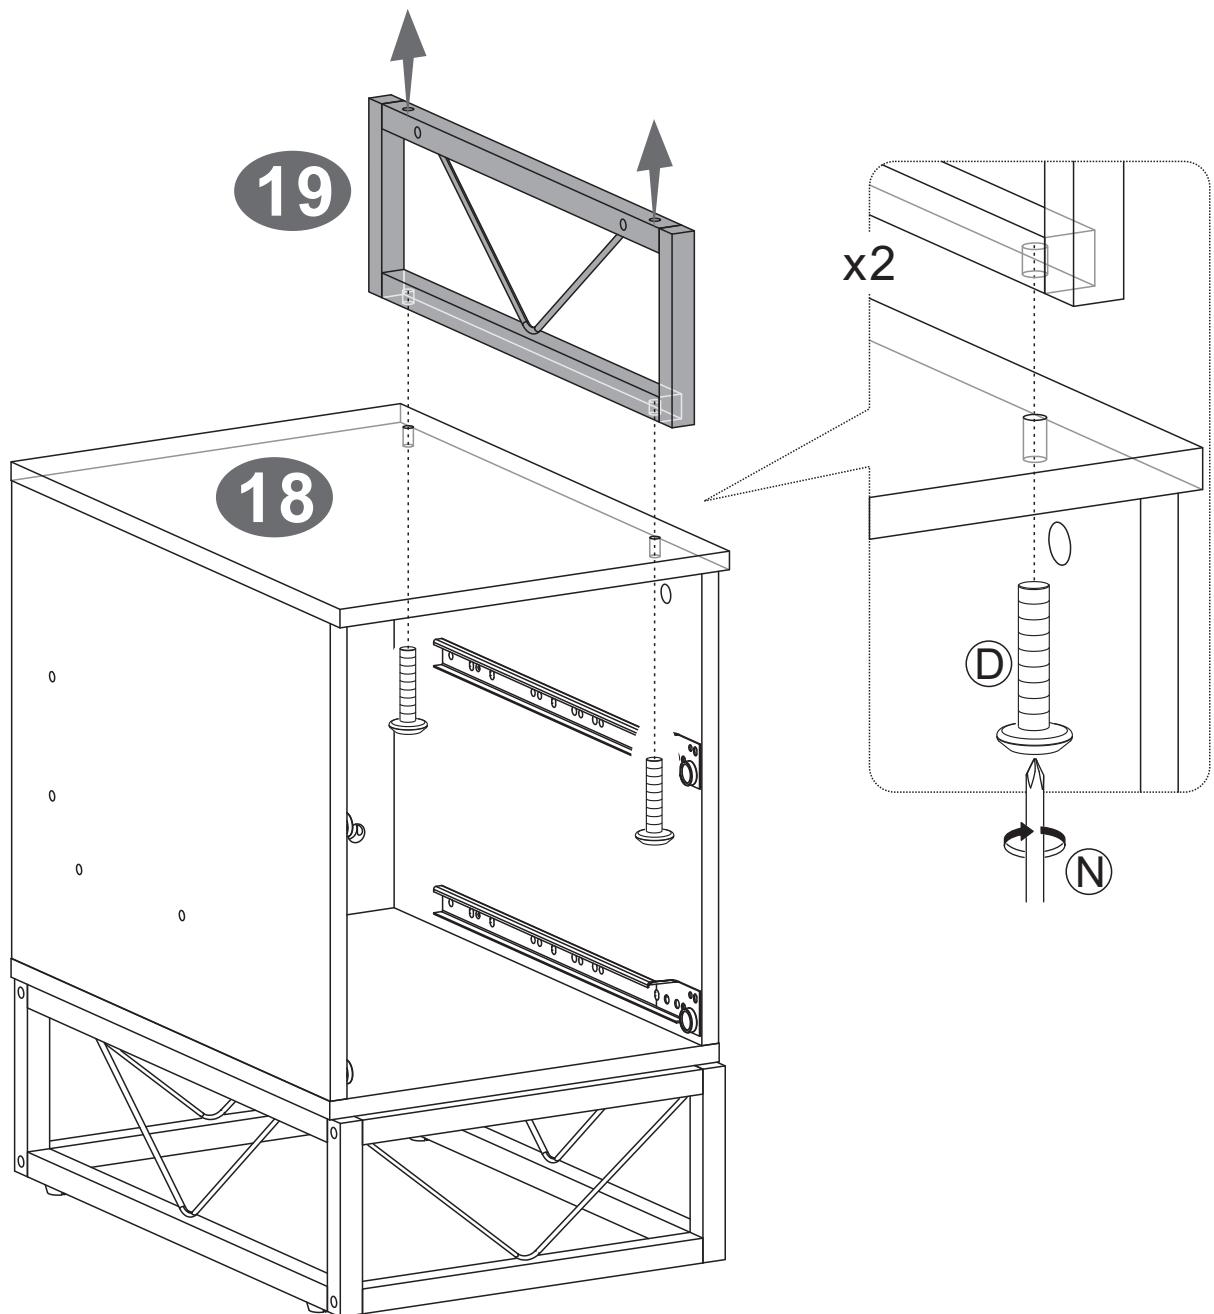


# PASO 9

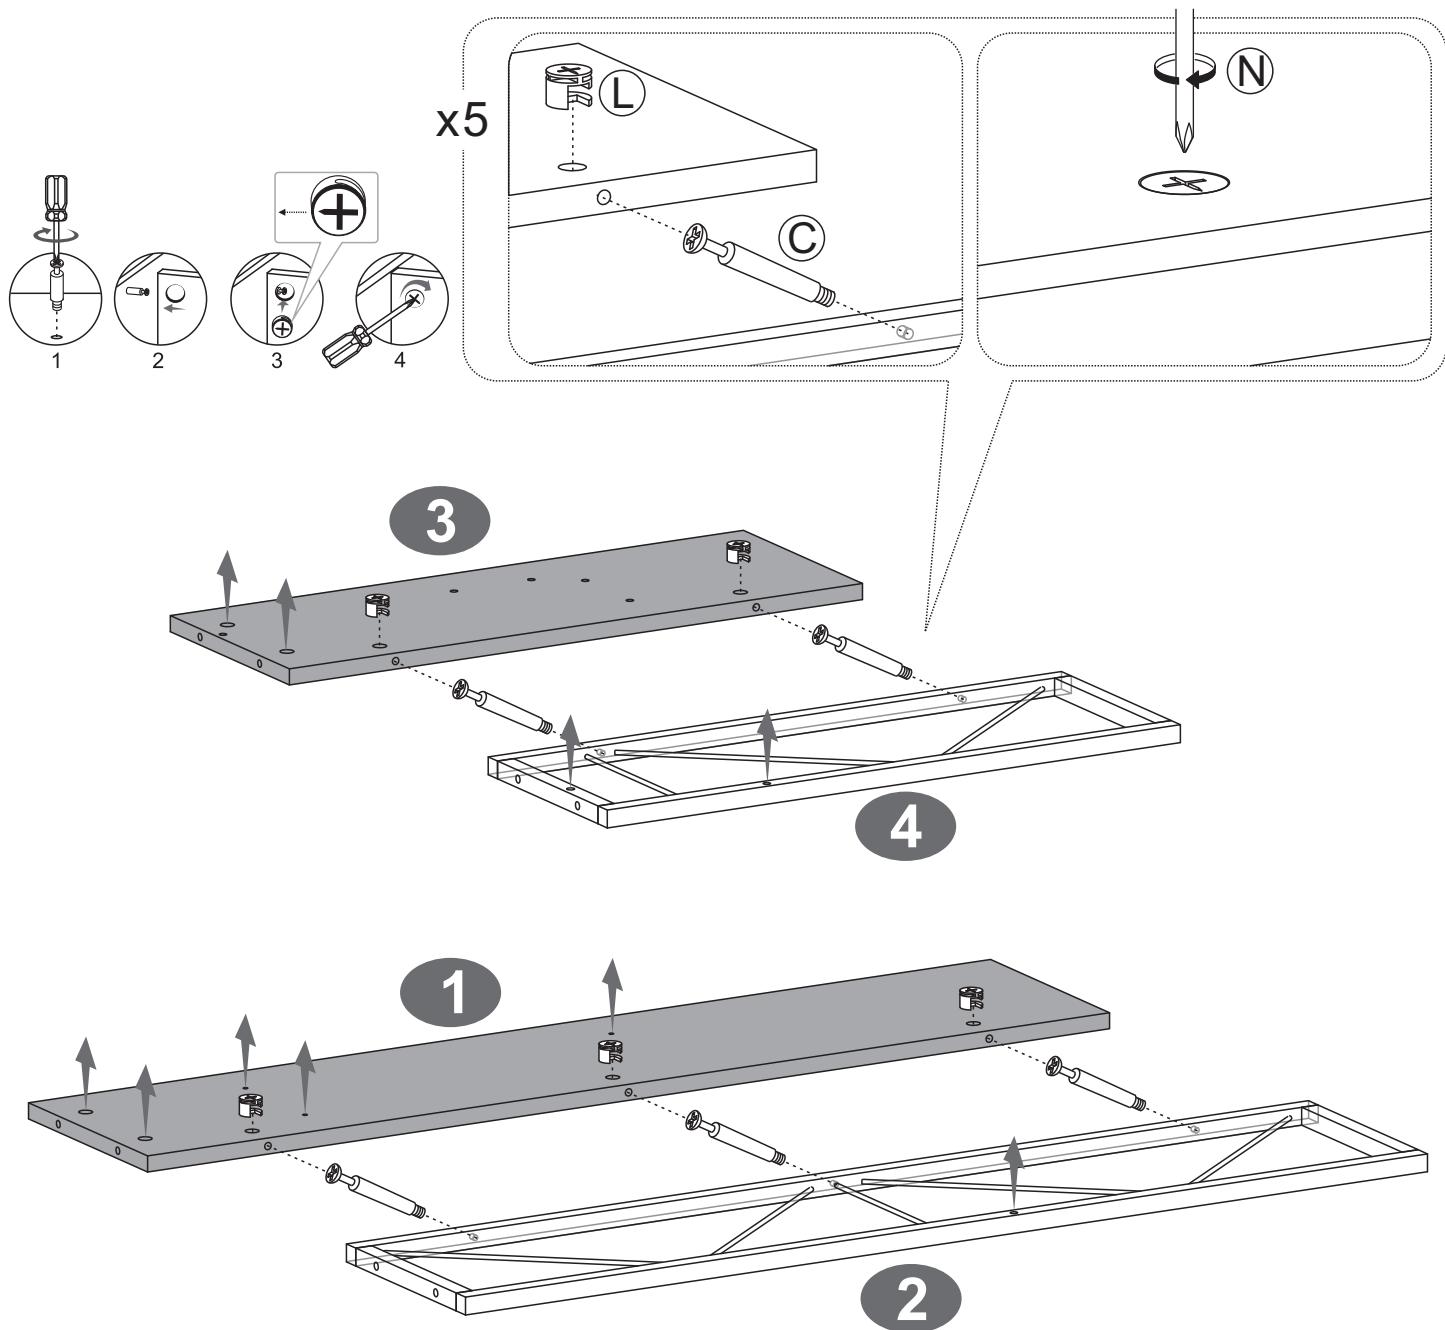


## PASO 10

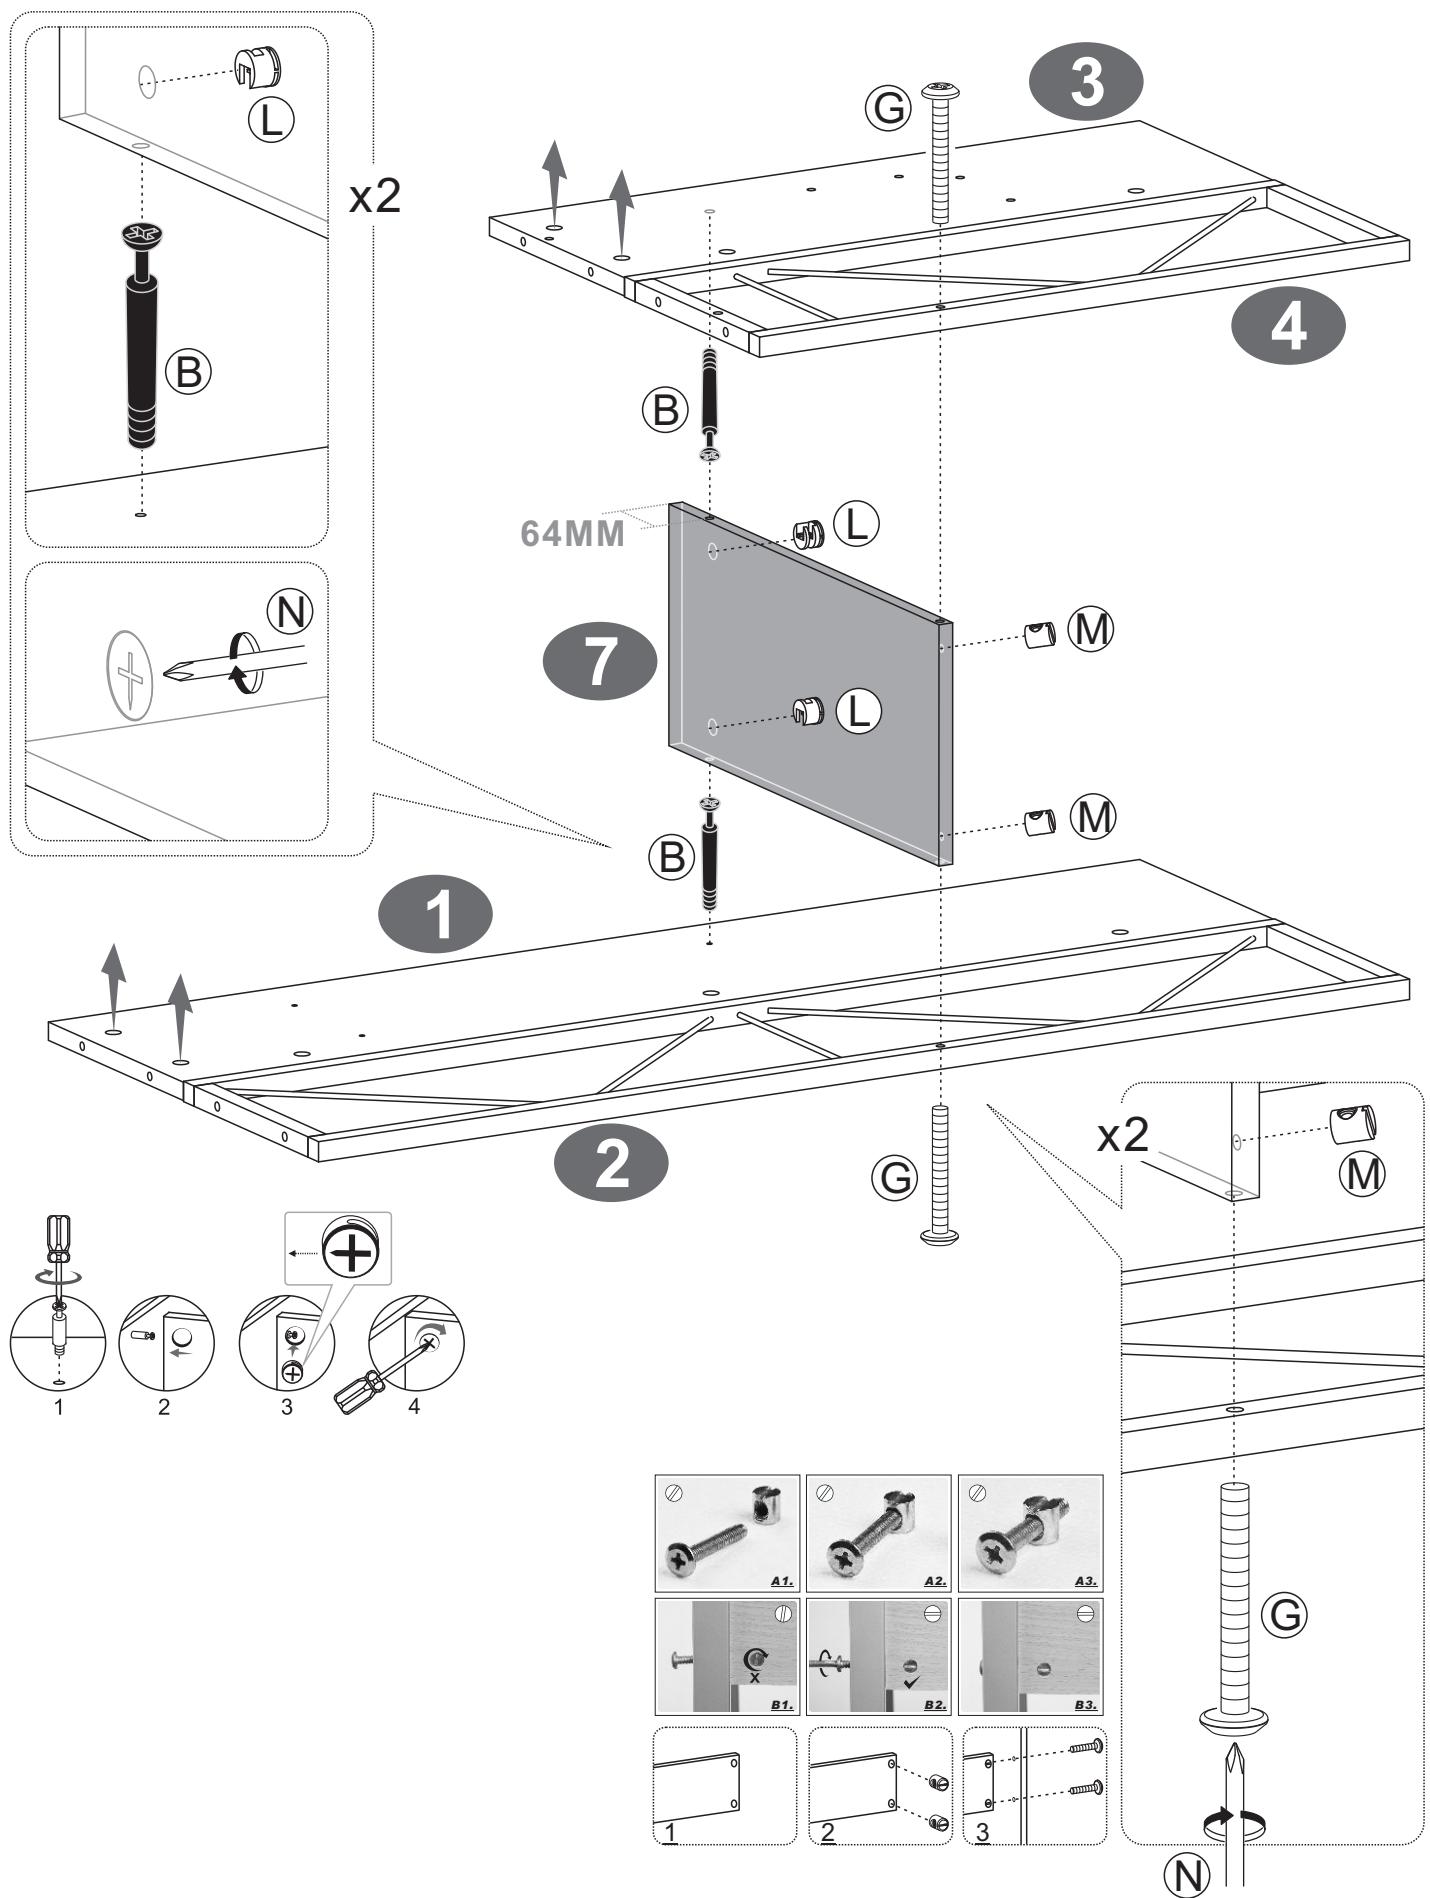


# PASO 11

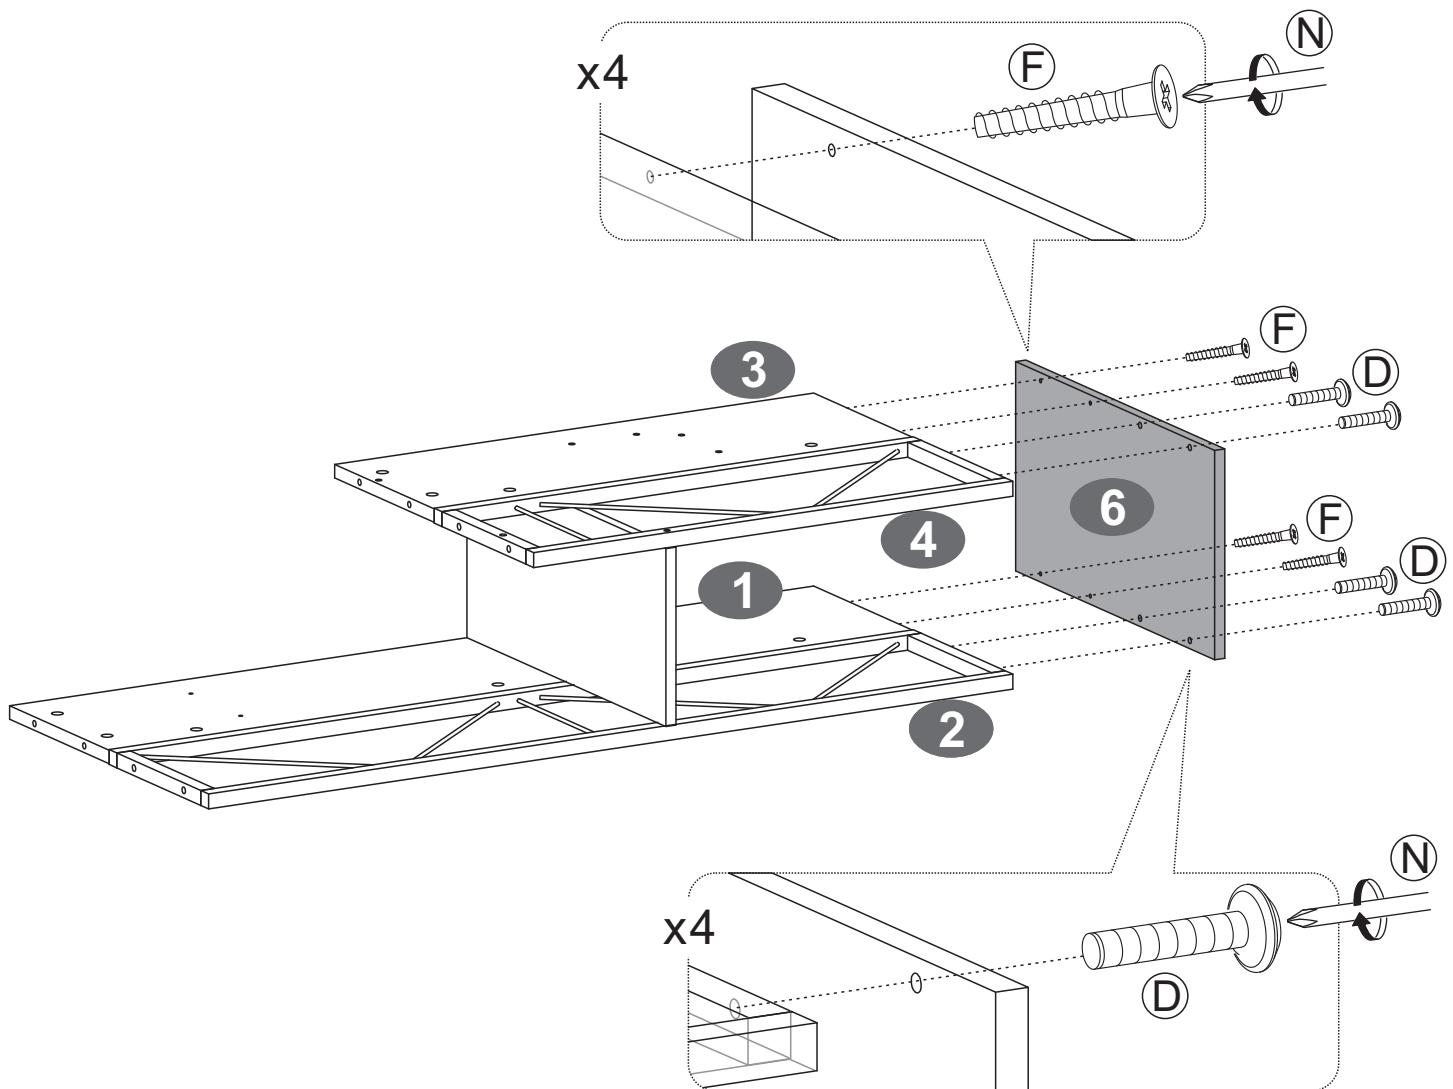


## PASO 12

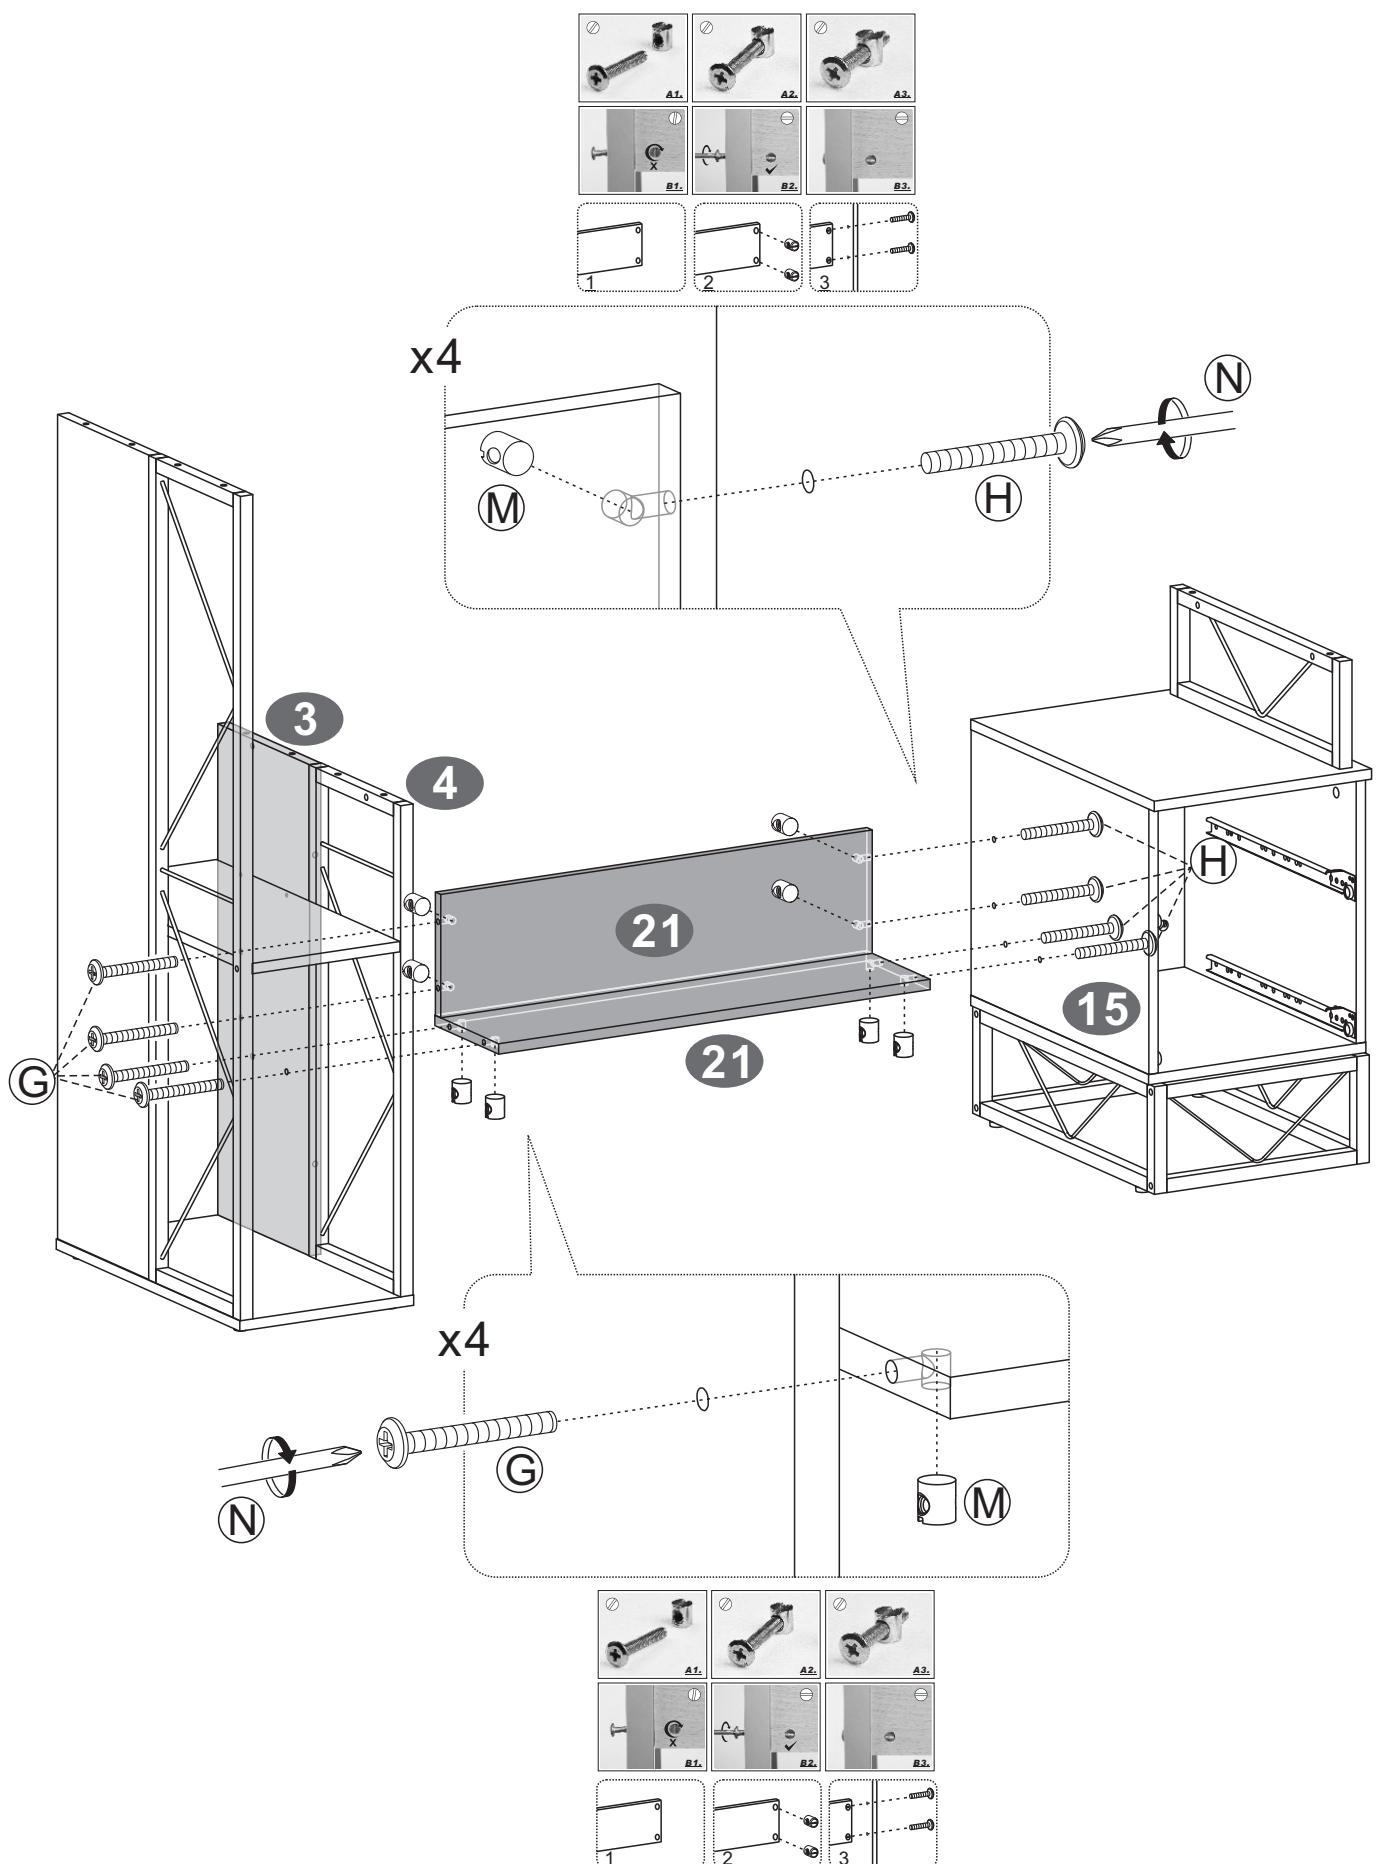



## PASO 13

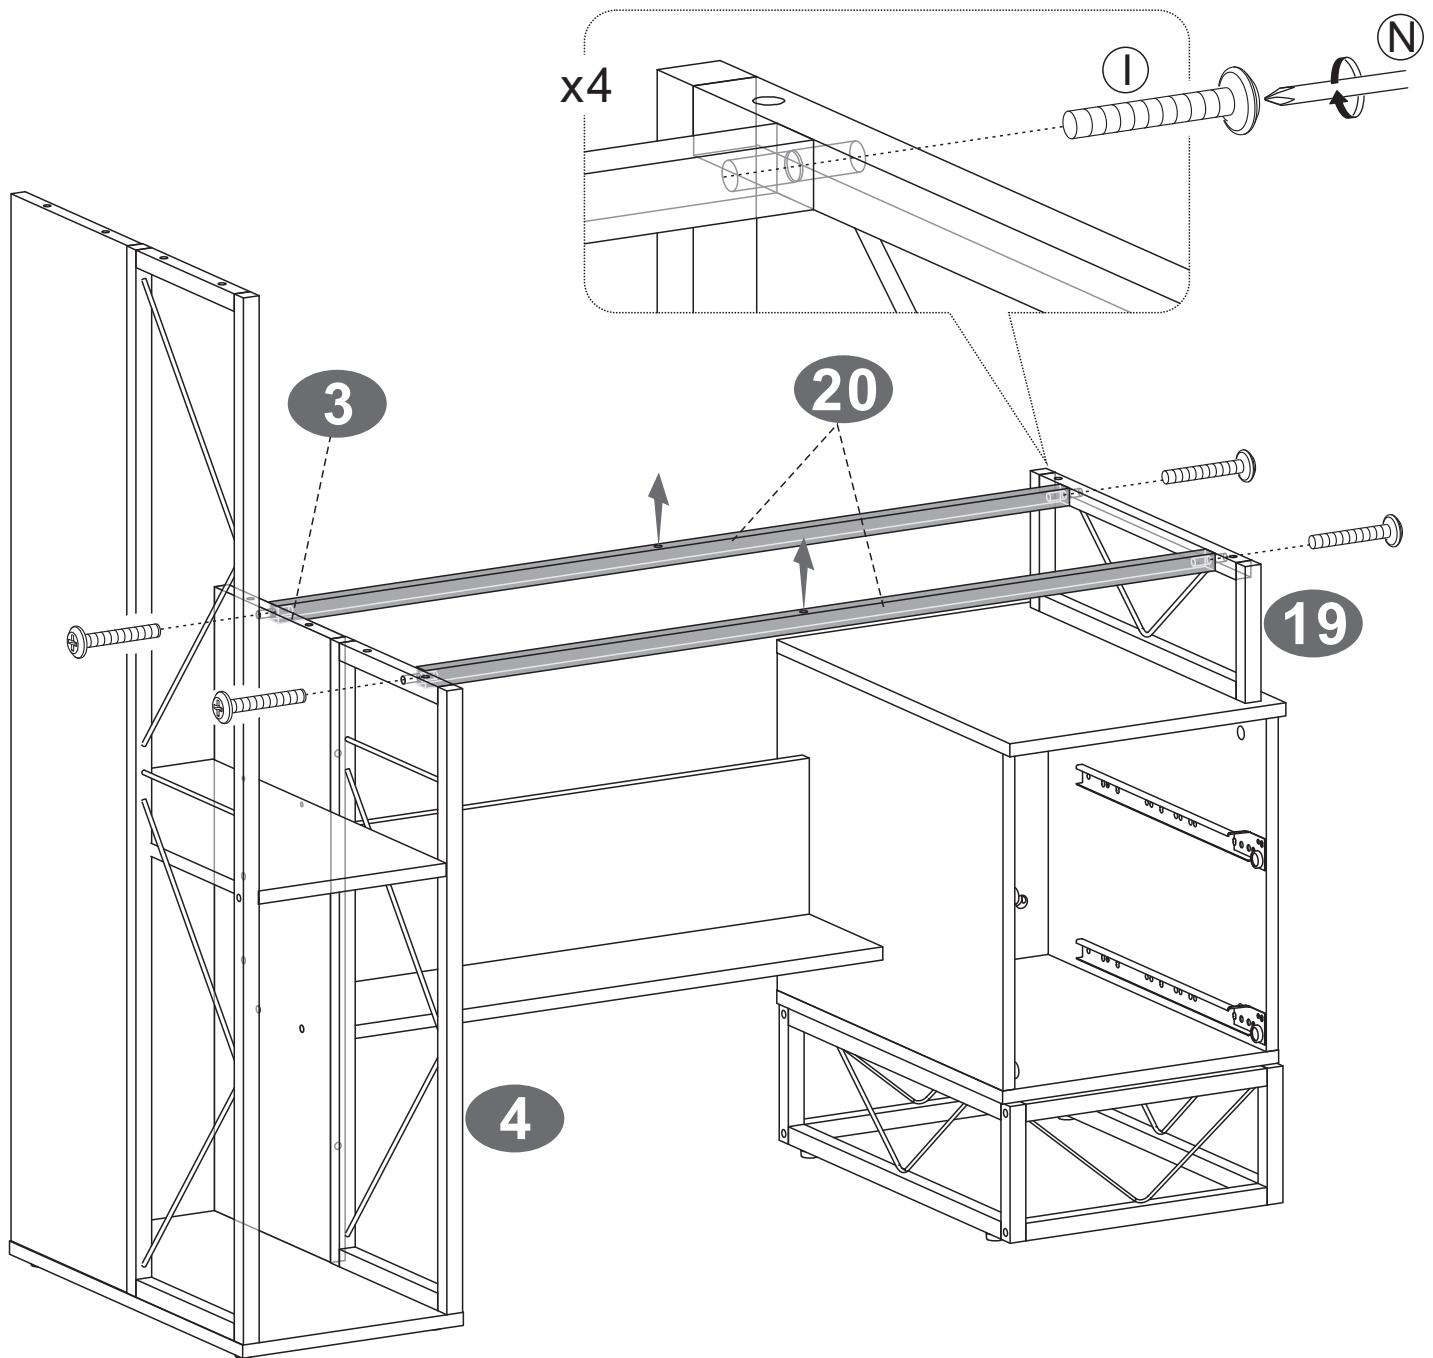

## PASO 14

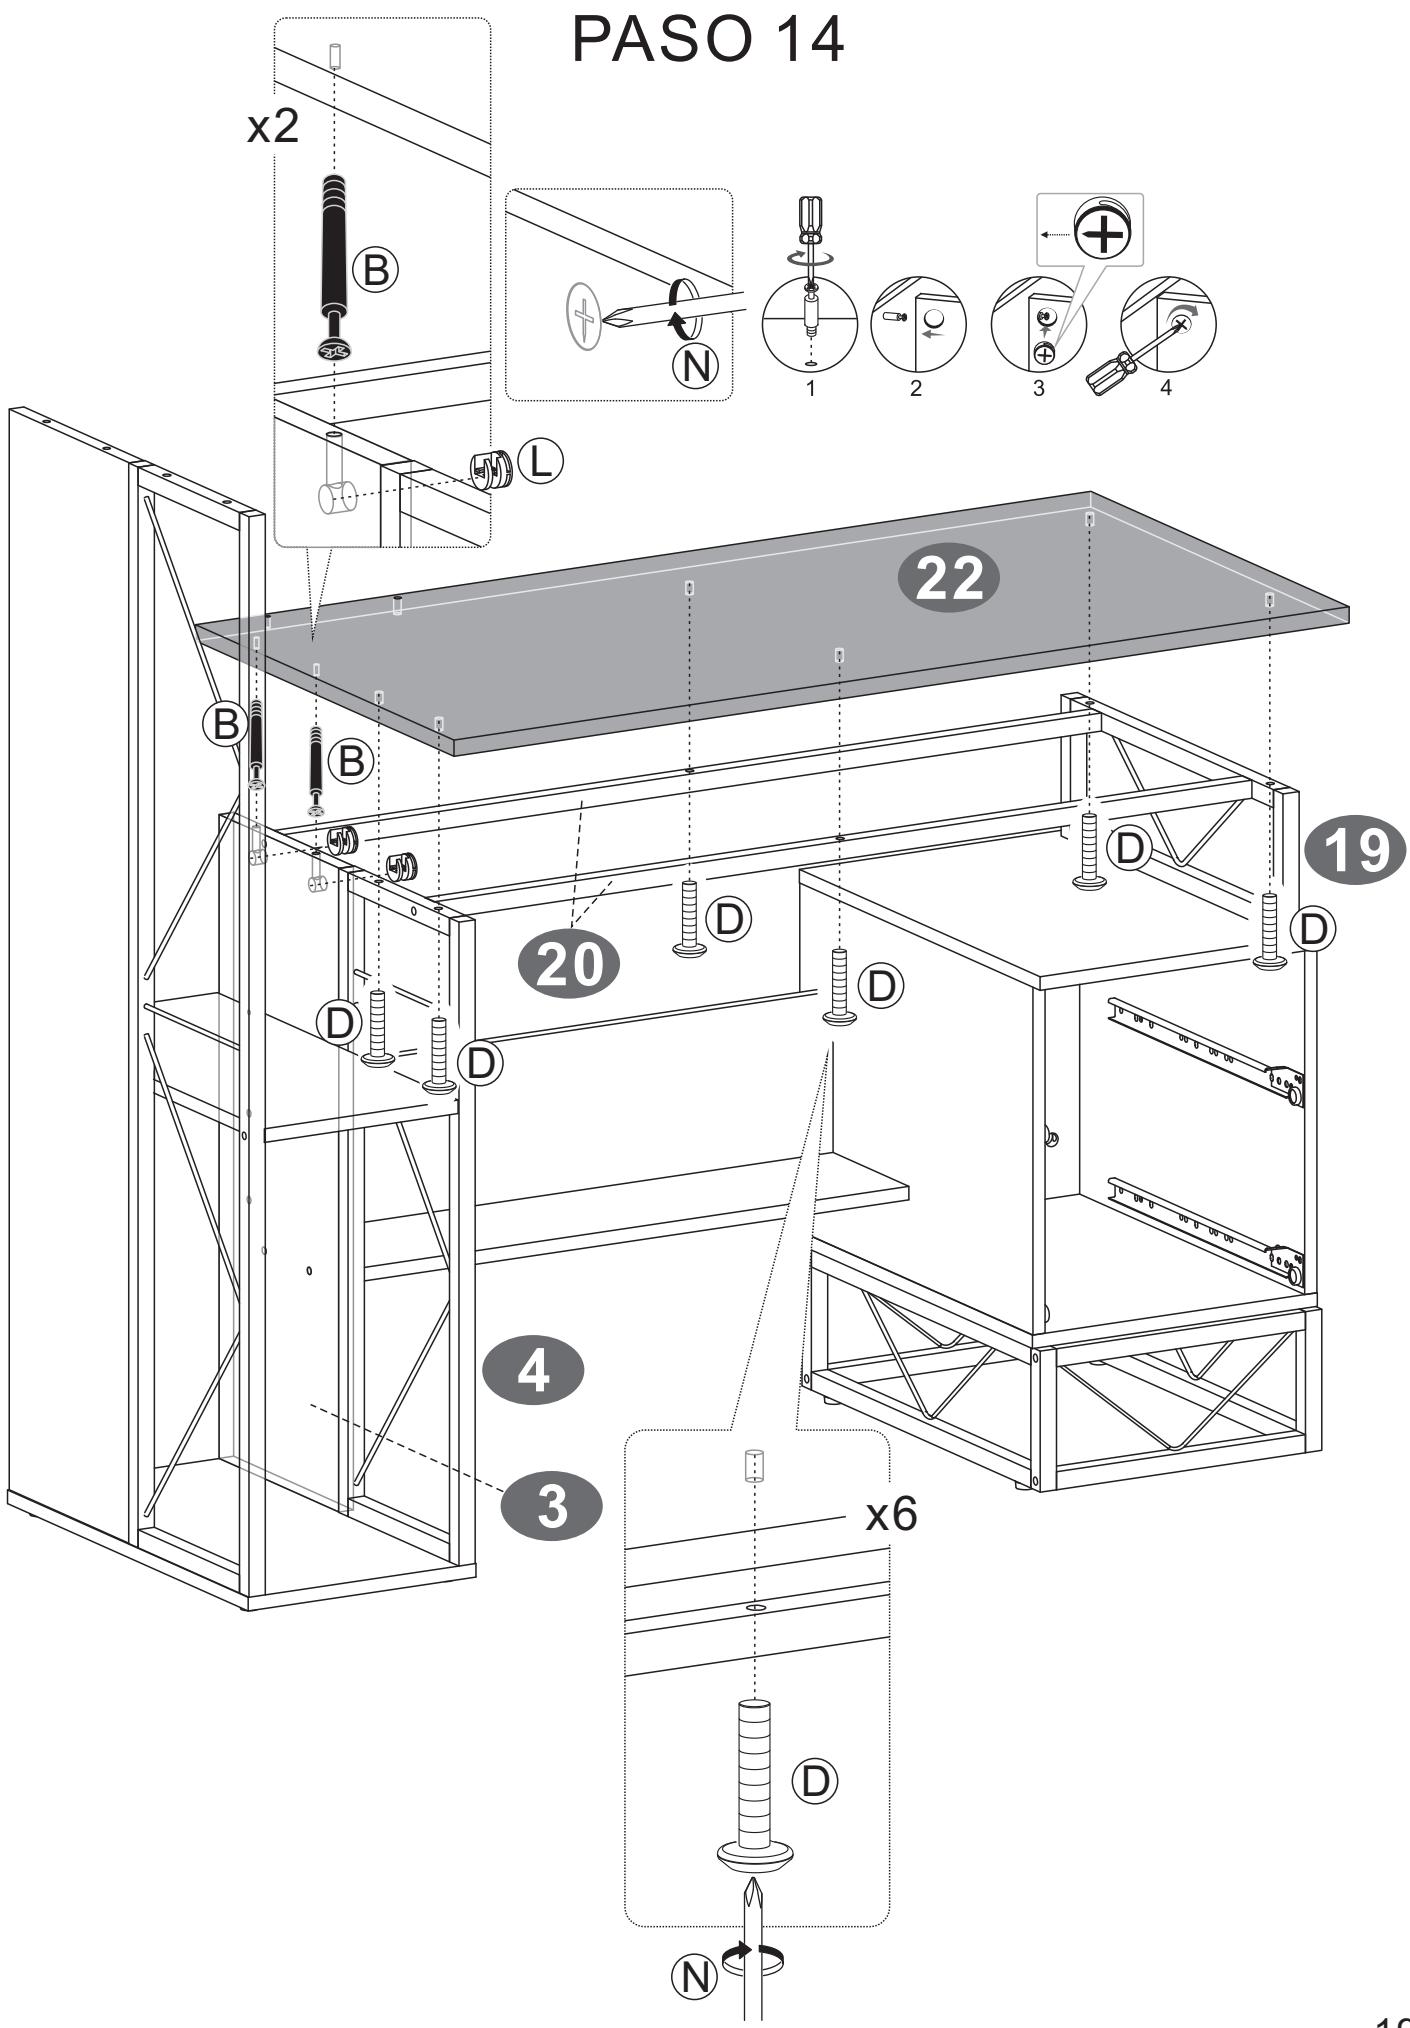


## PASO 15

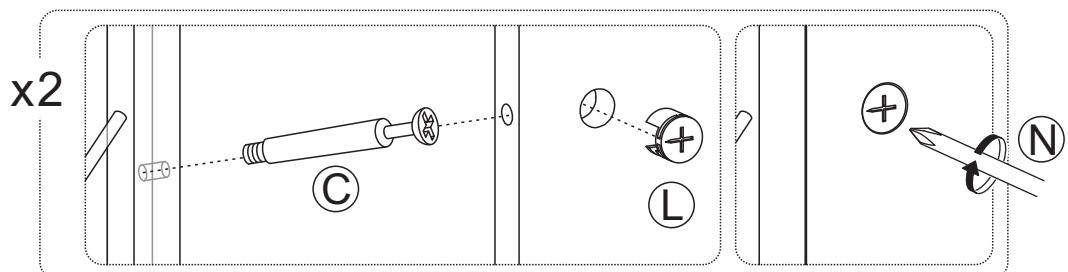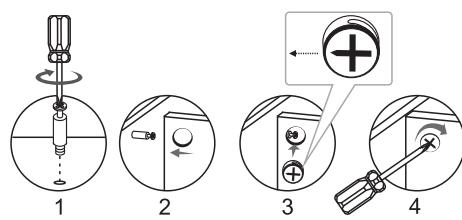


10


11

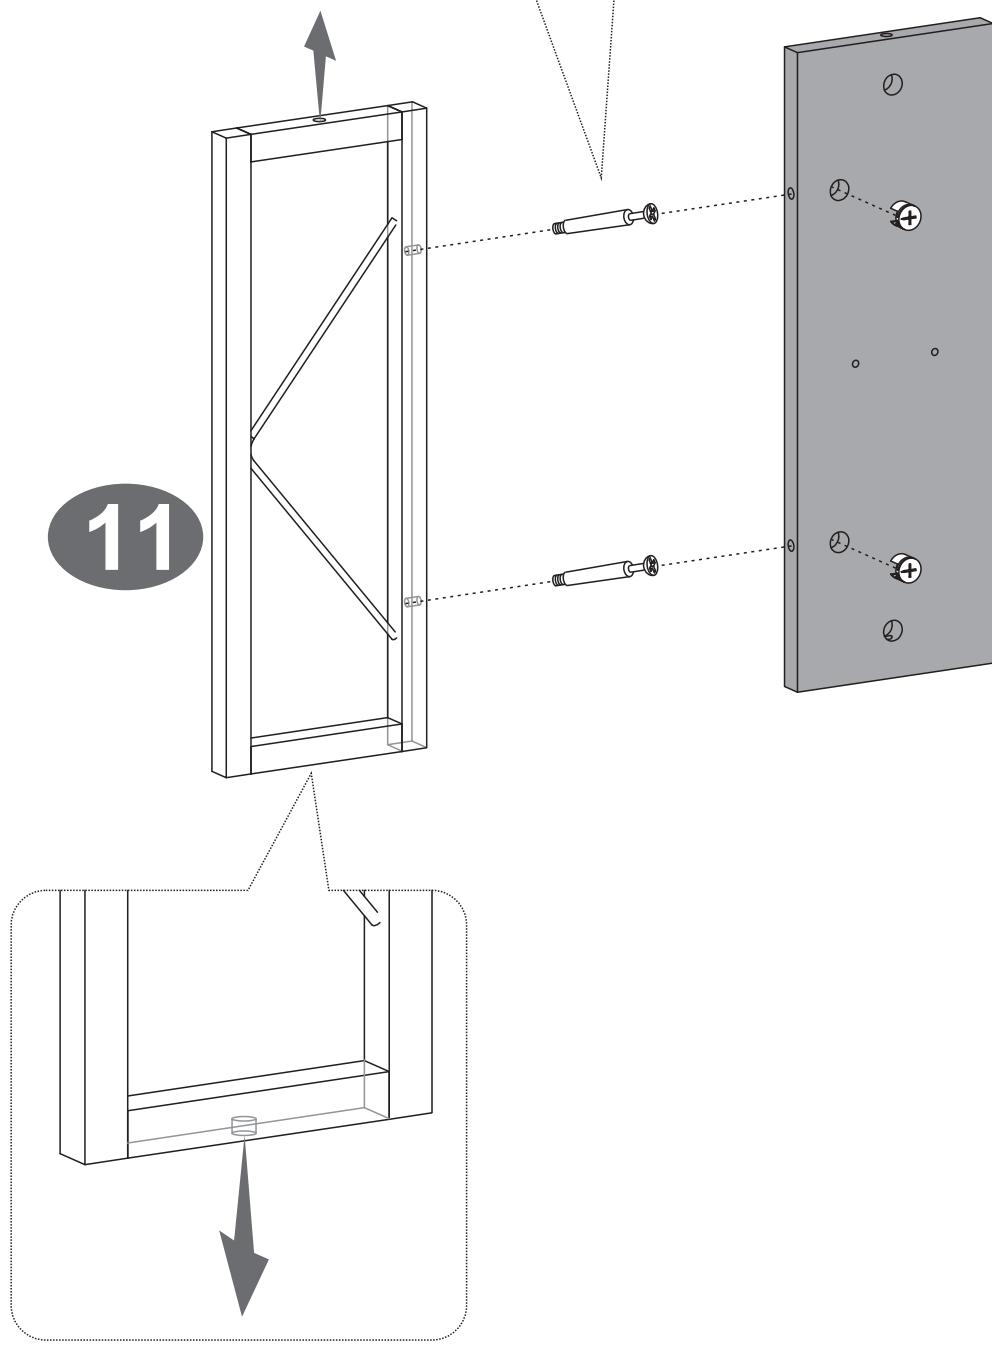


# PASO 16

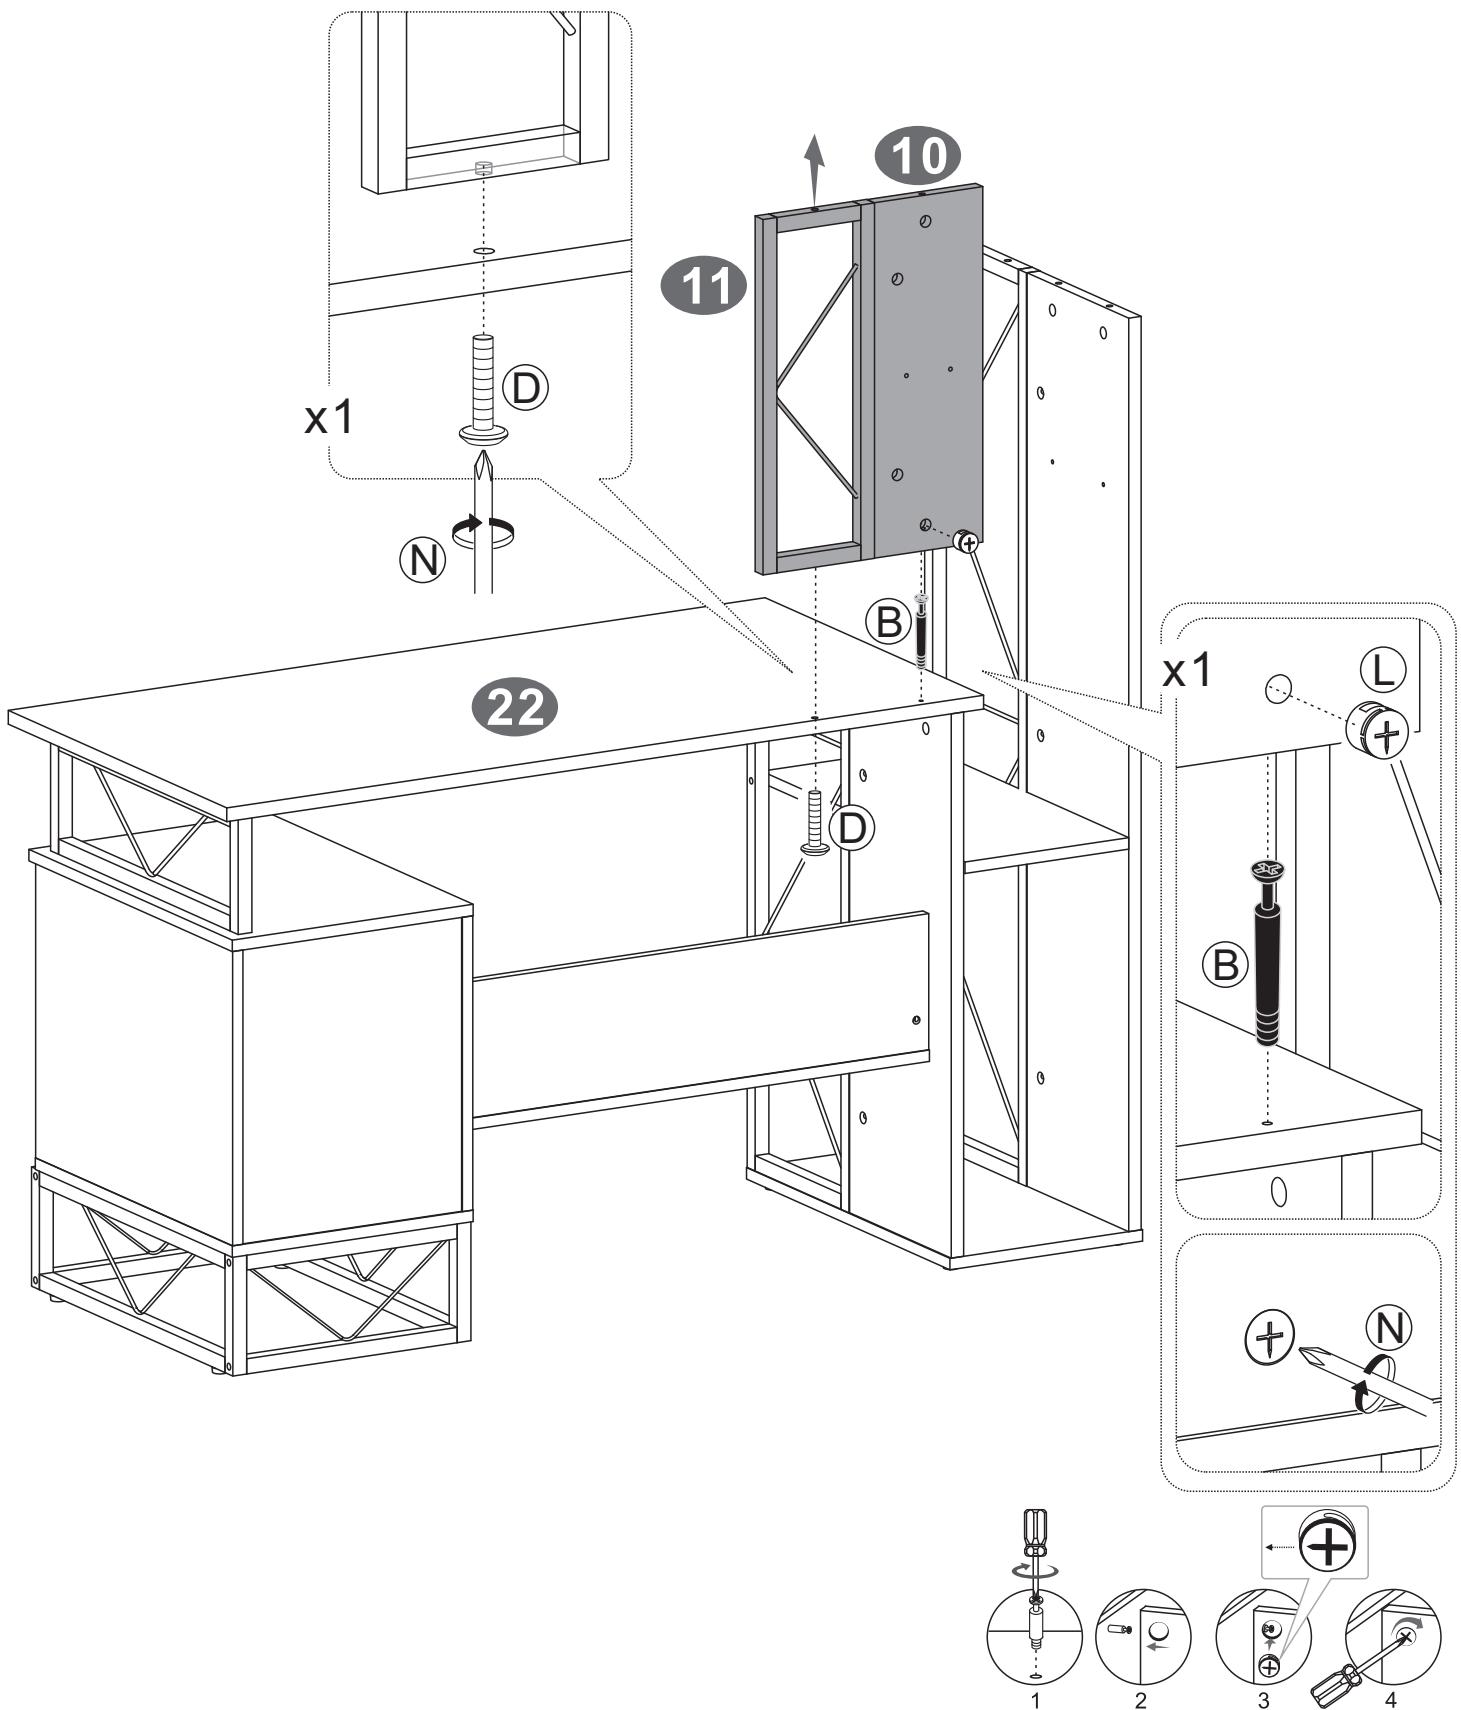


## PASO 17

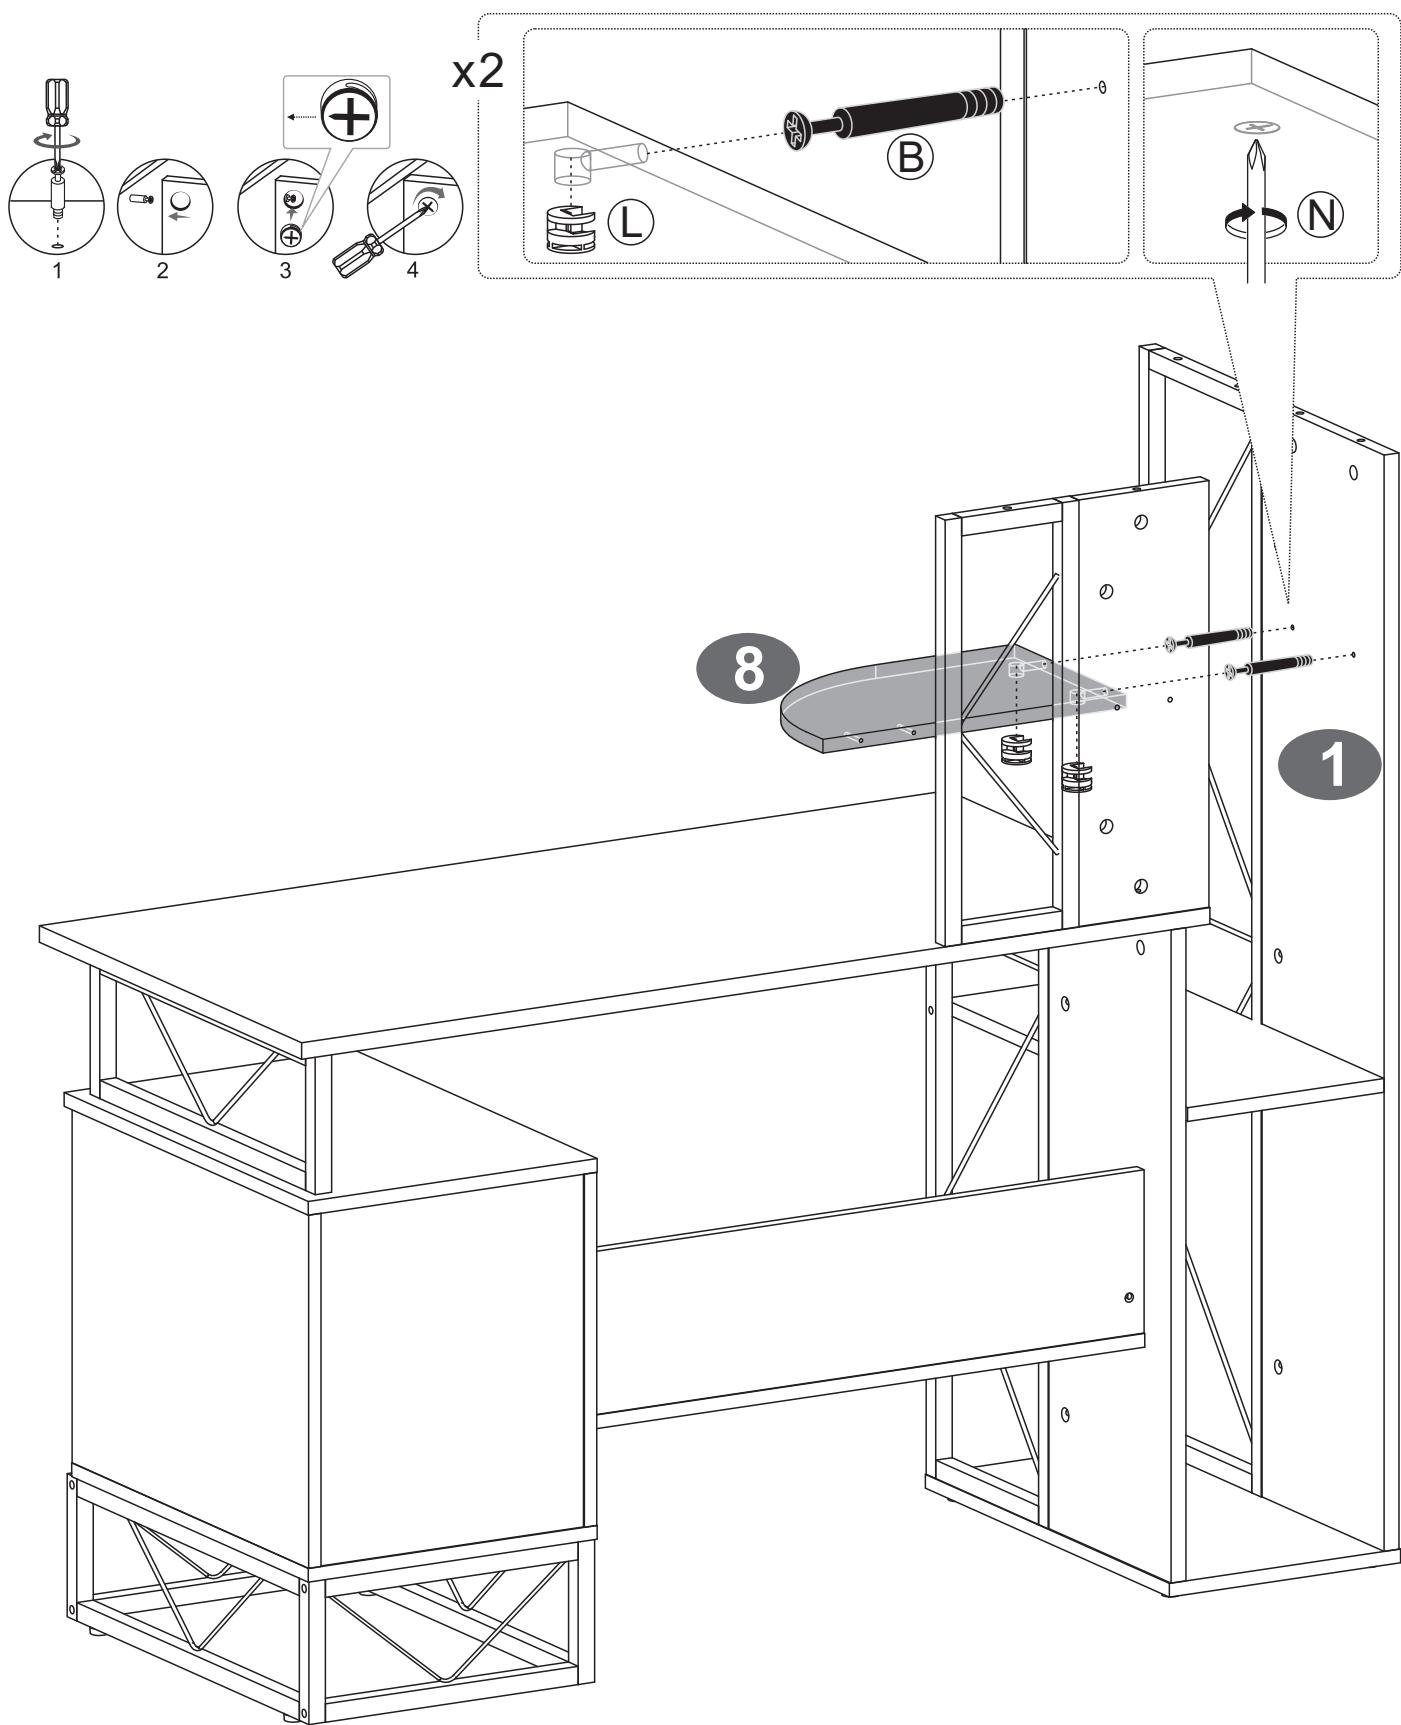


## PASO 18

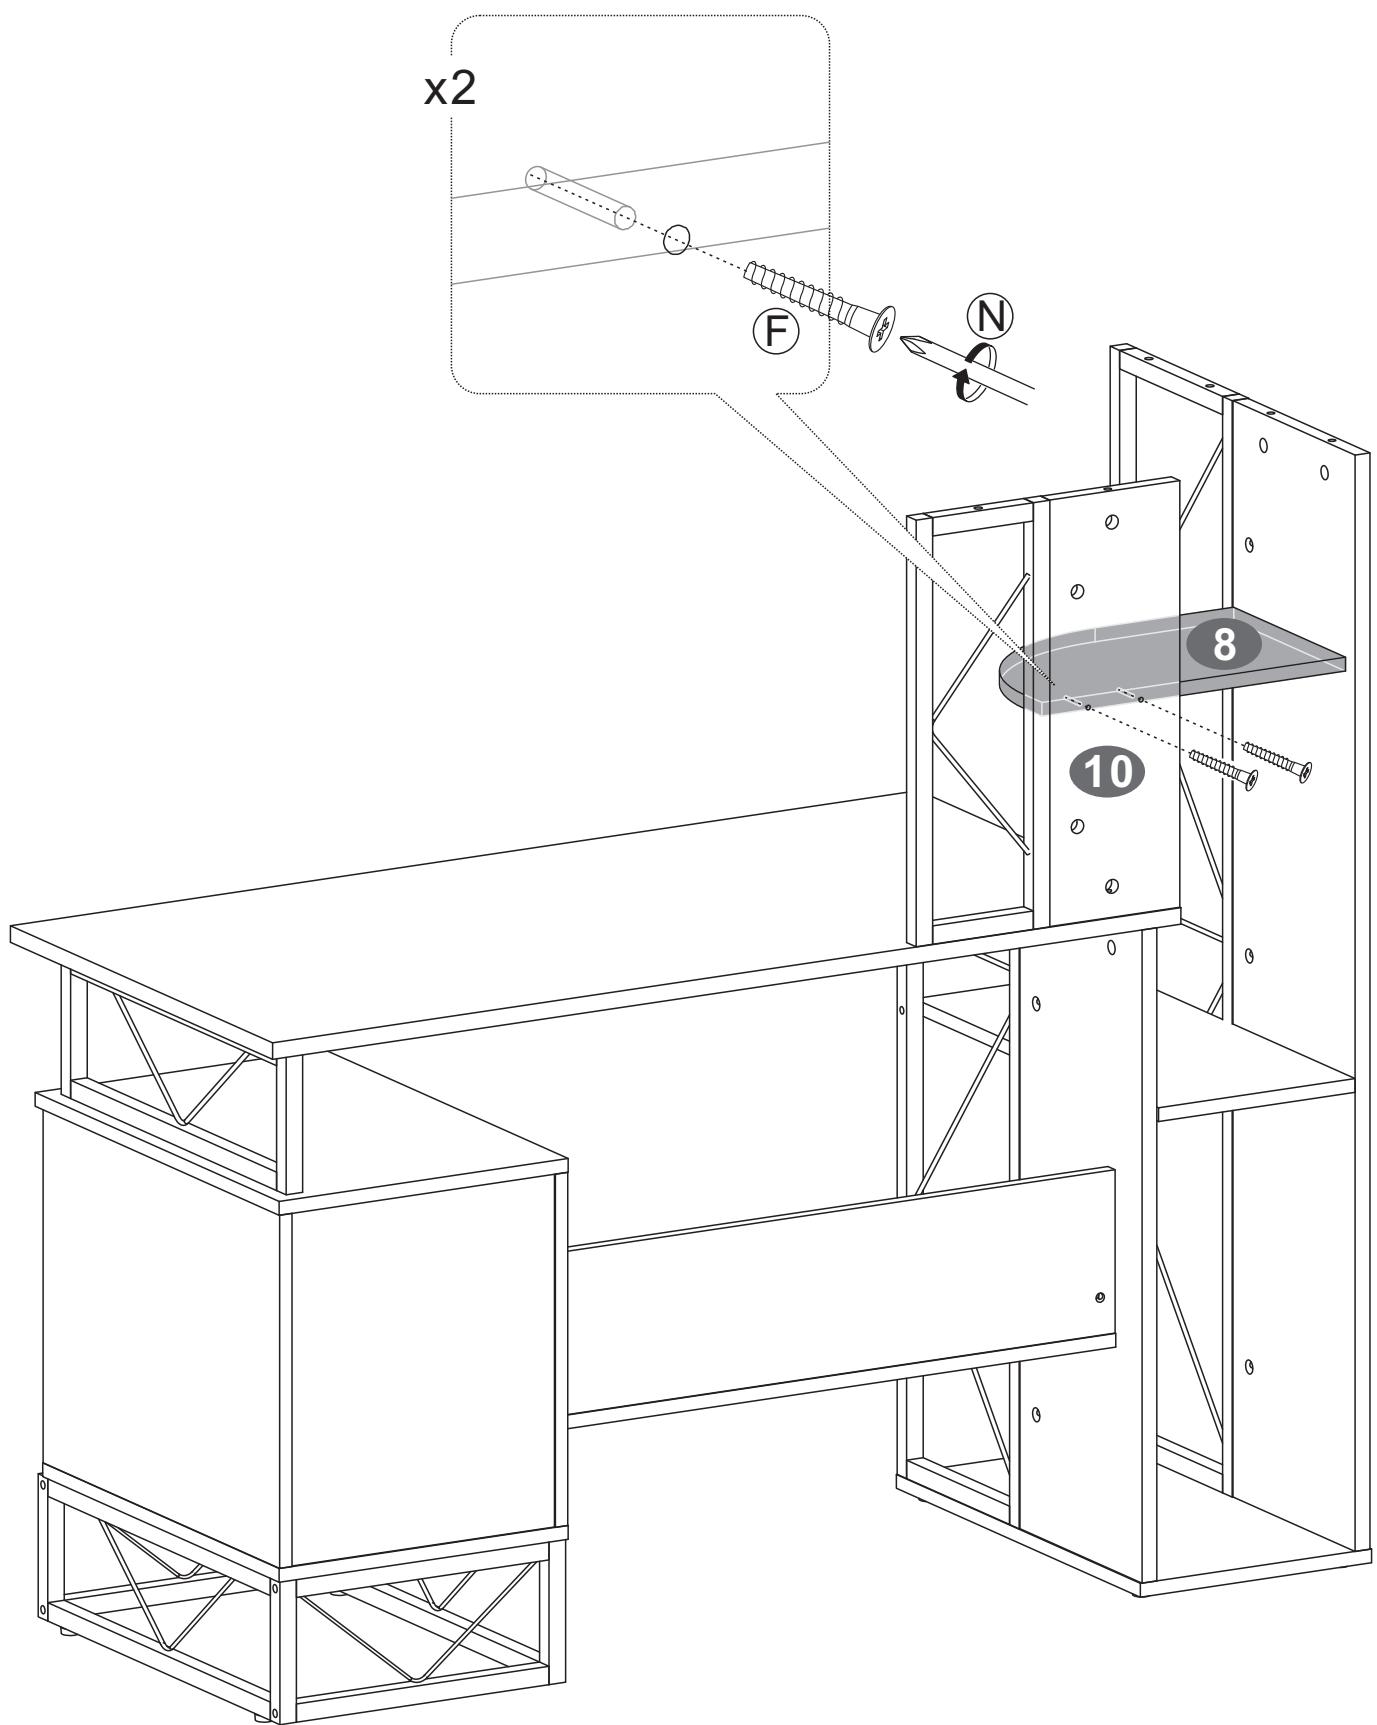


# PASO 19

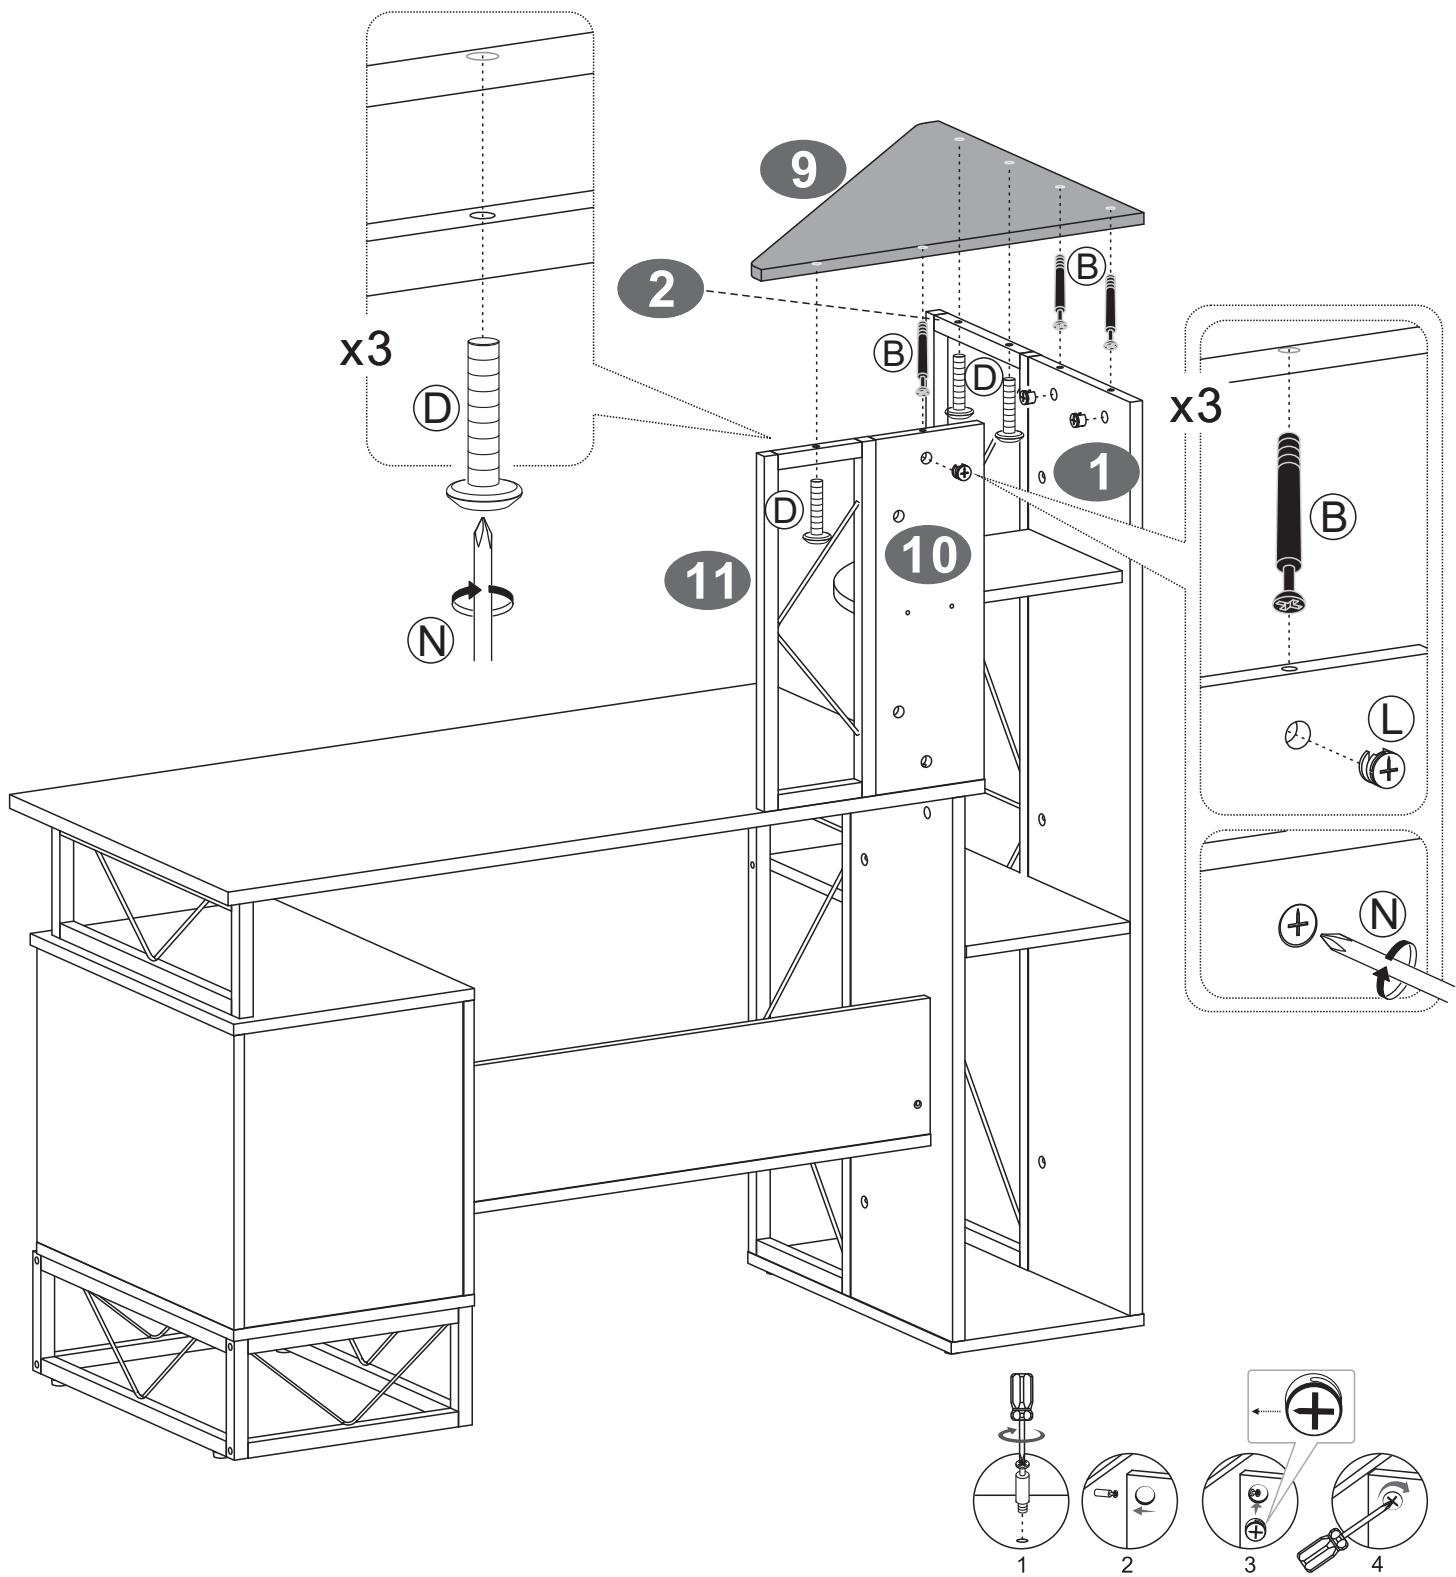


## PASO 20

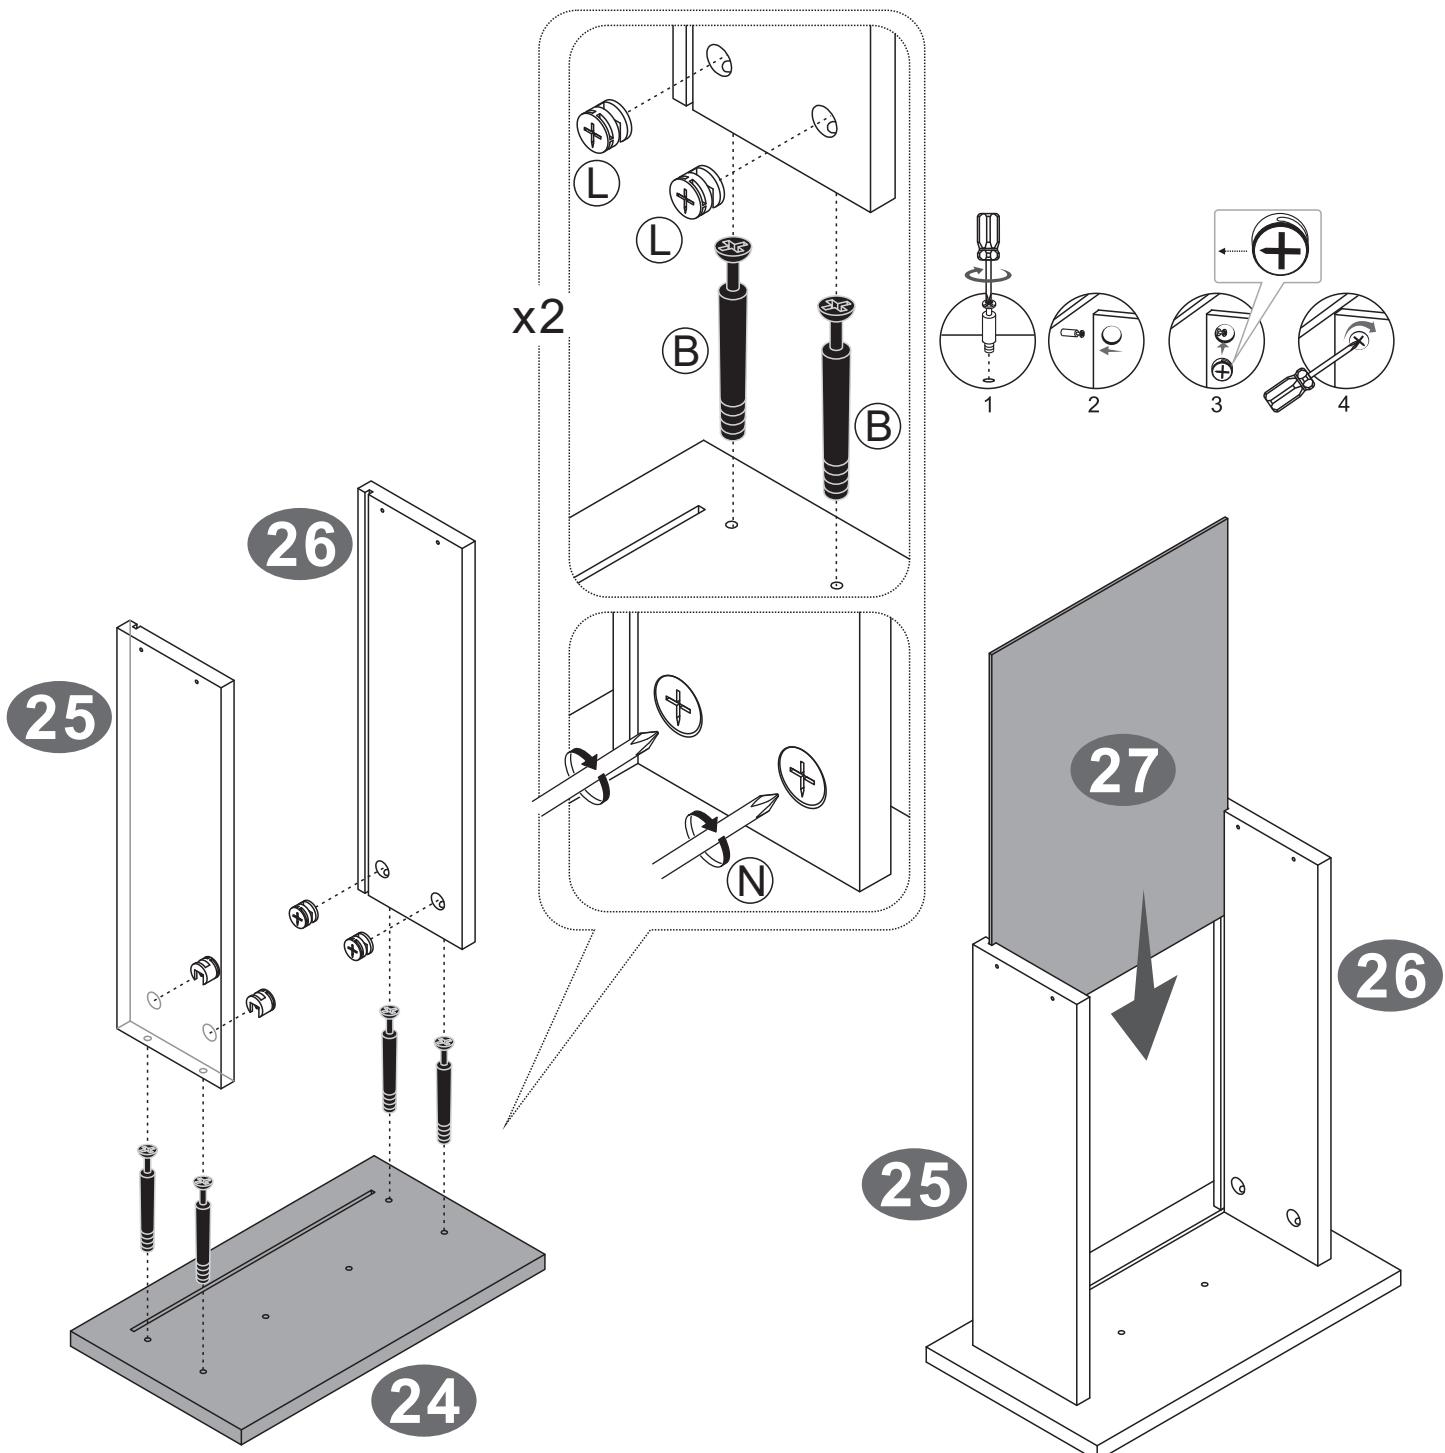


## PASO 21

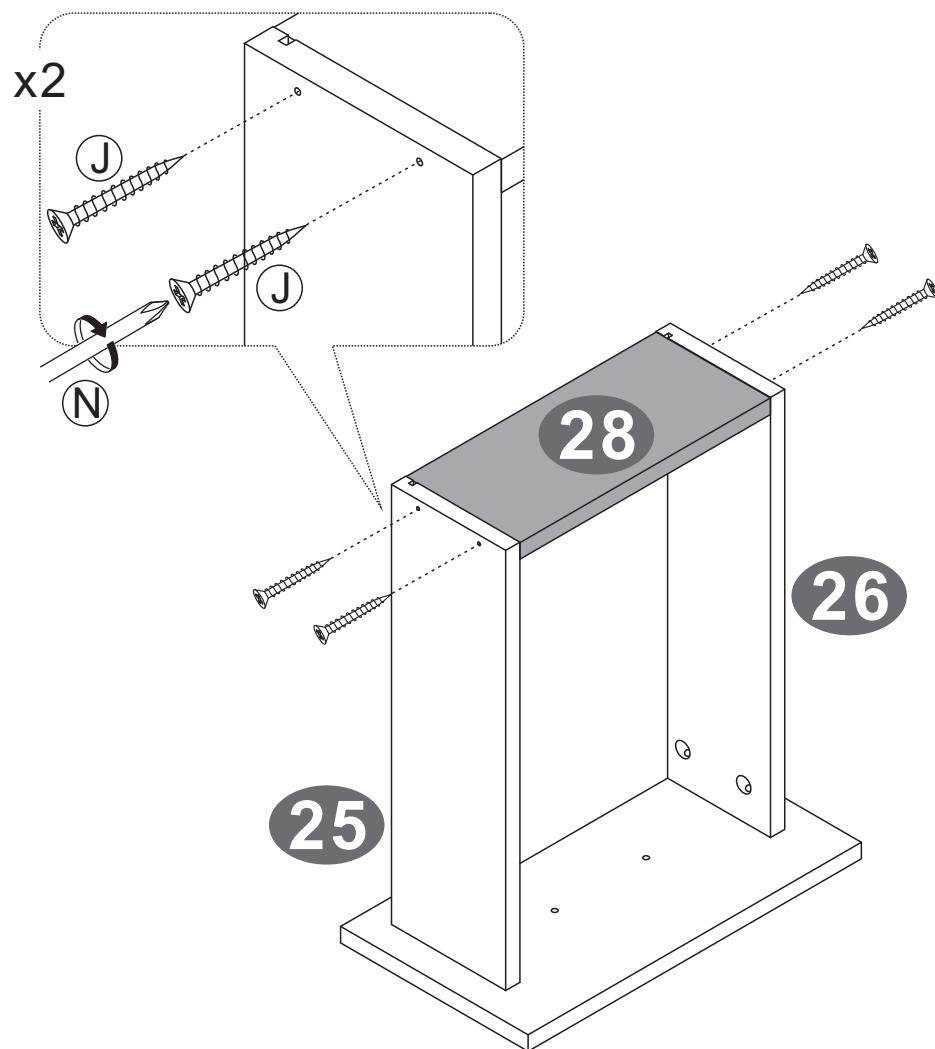

## PASO 22

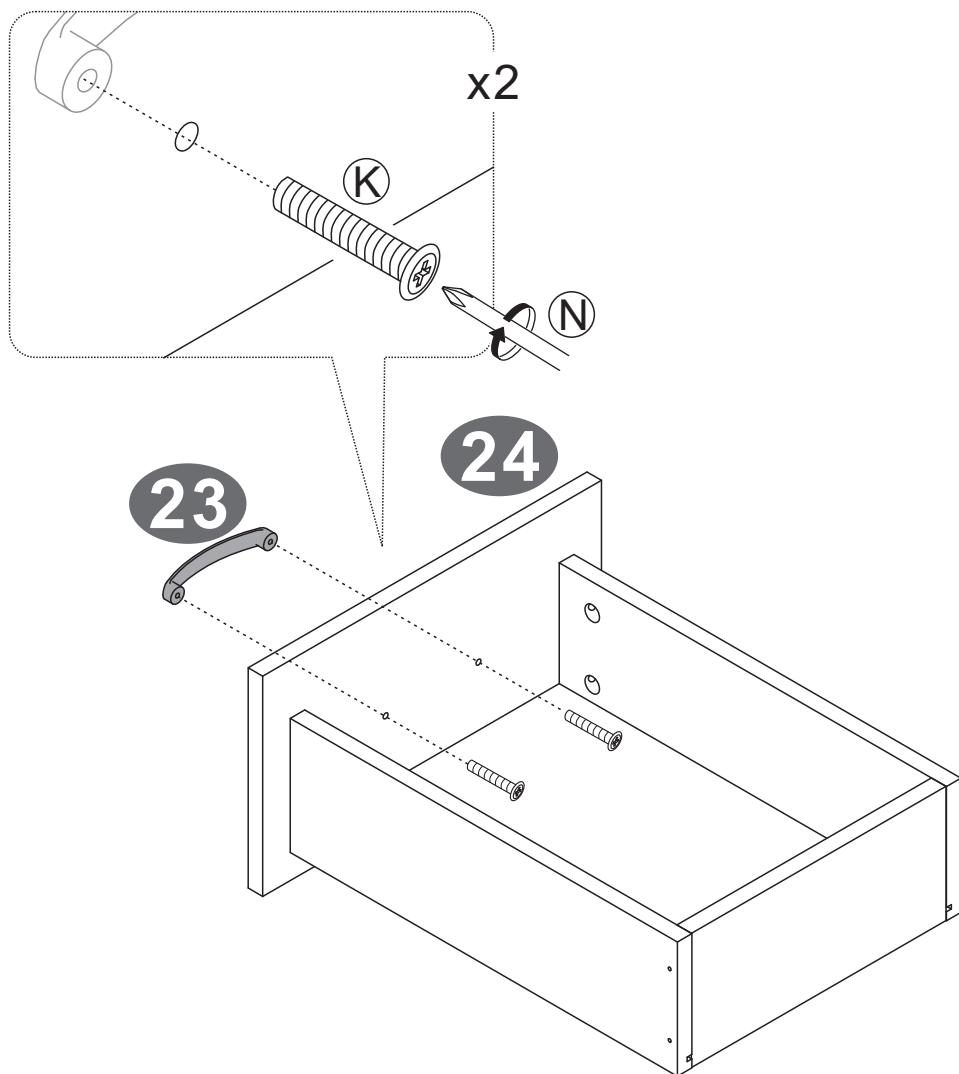


## PASO 23

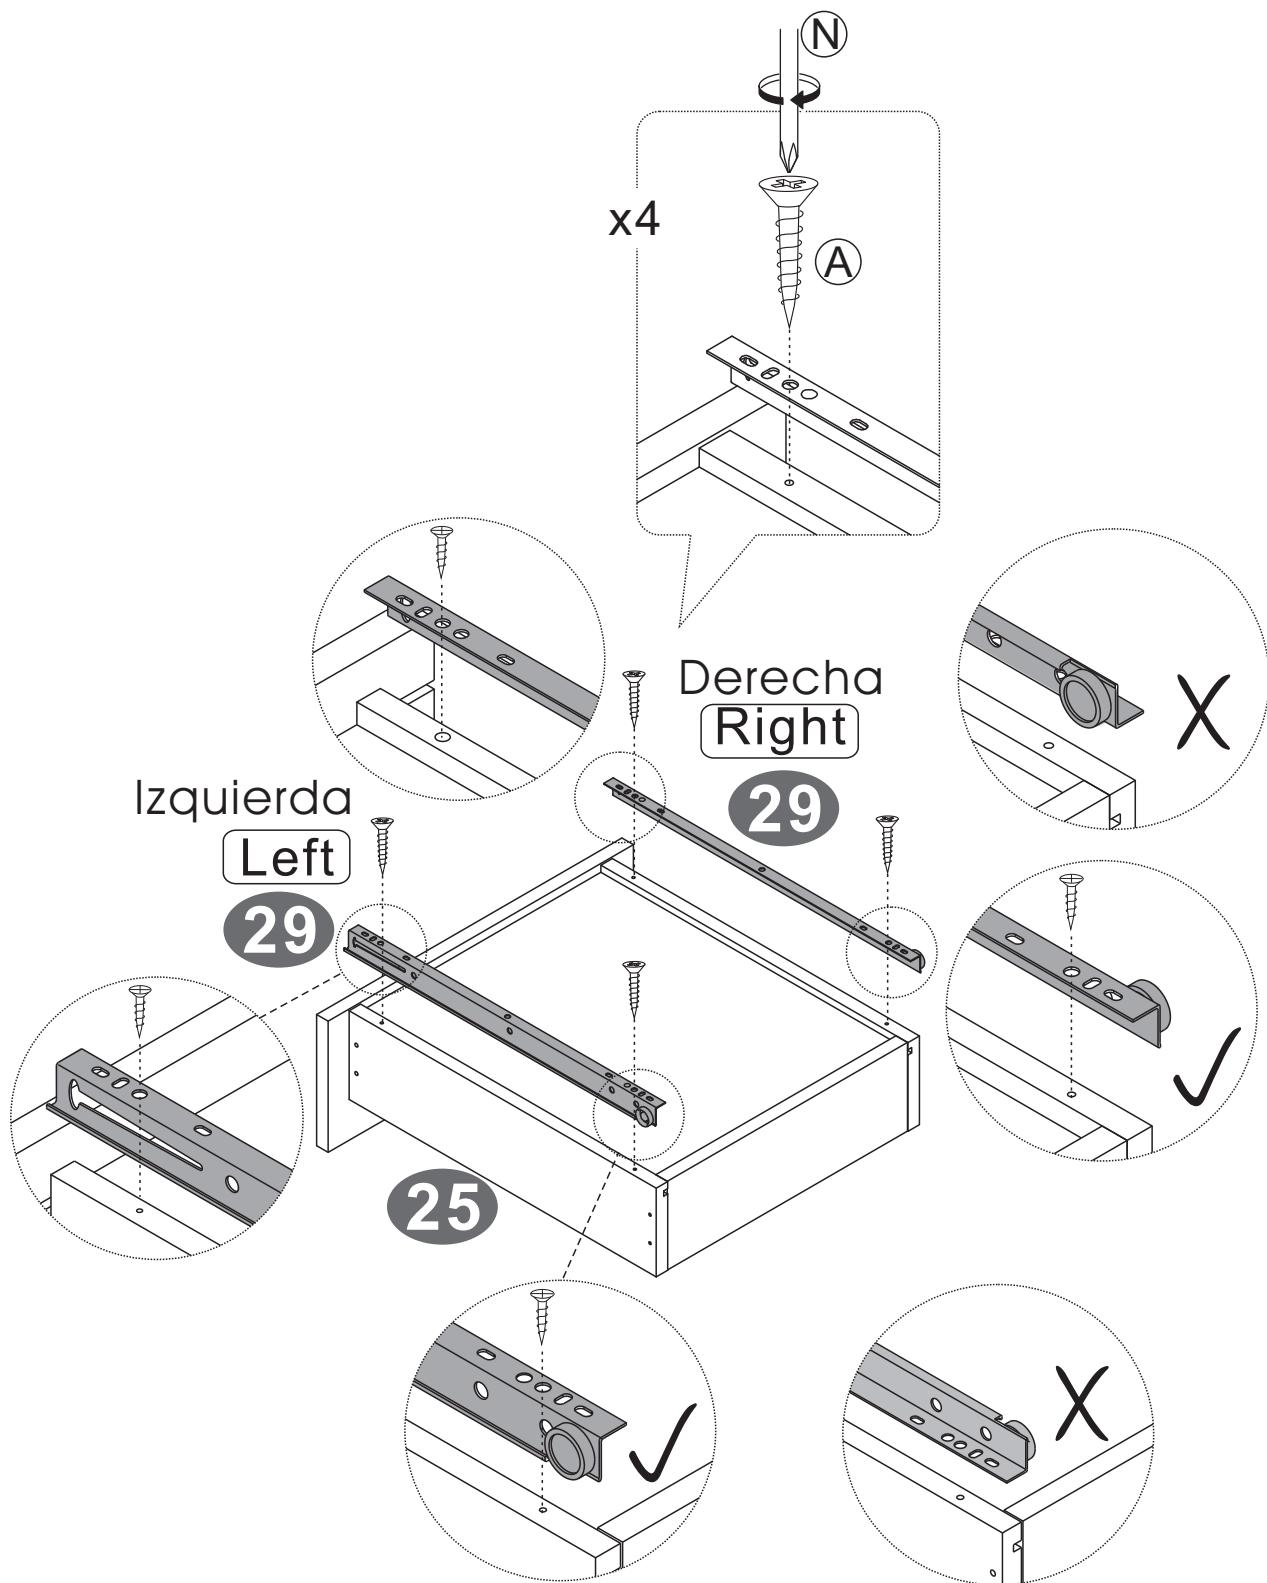

Repita el paso 20 al paso 23 para instalar el otro cajón

## PASO 24

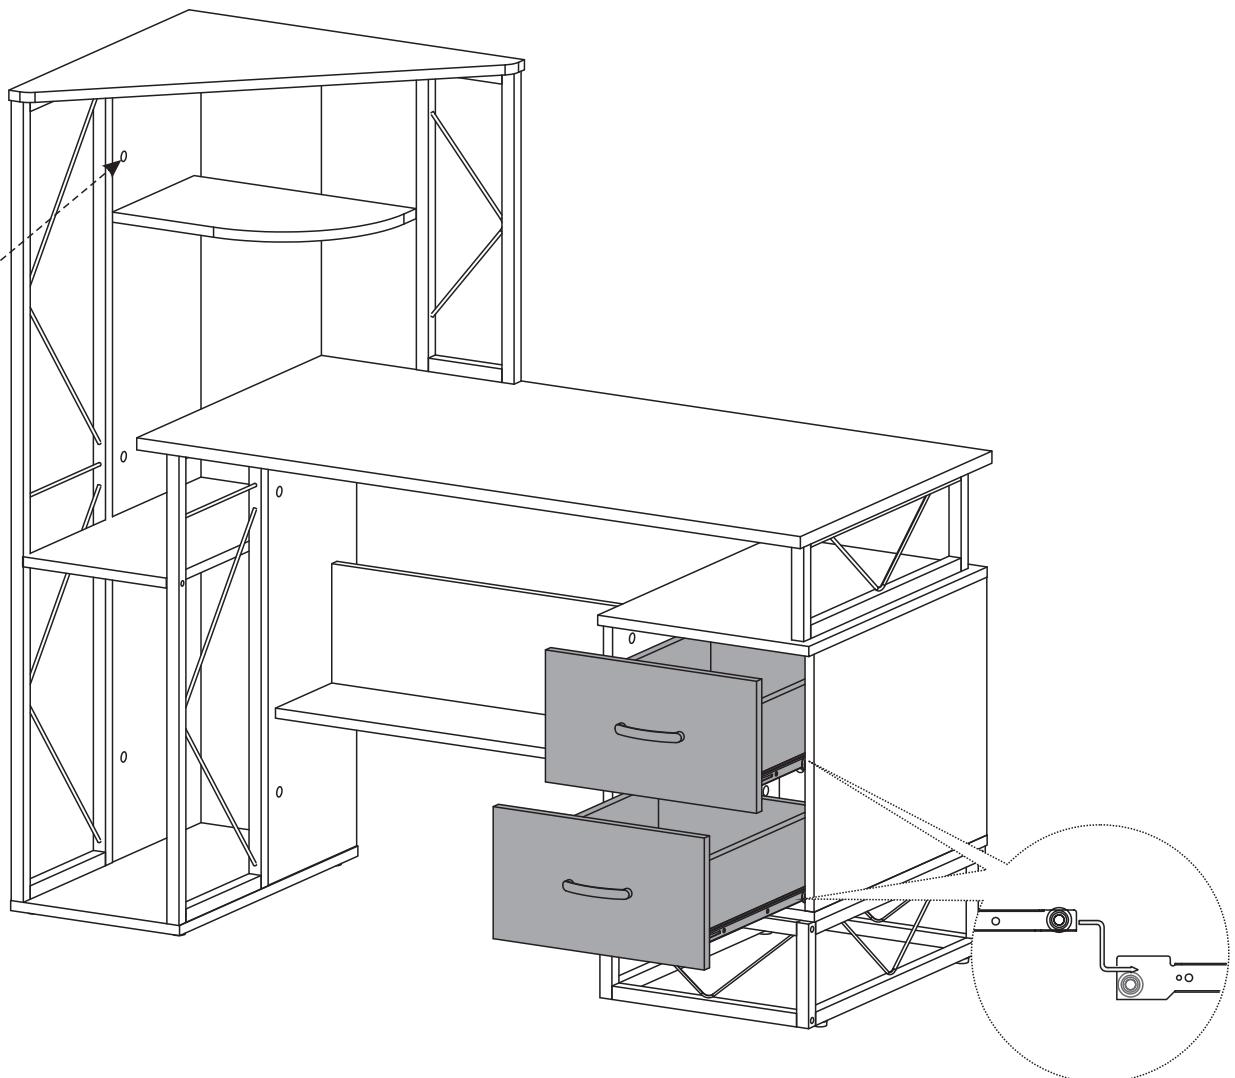



## **TODOS JUNTOS**

Entre todos sí es posible  
lograr un impacto real  
ahormando papel.

