

INSTRUCCIONES DE MONTAJE – SILLA VITALE (2 un. p/ caja)

Pág 1



TABLA DE LOS ACCESORIOS (ESCALA 1 X 1)

CÓD	DIBUJO	QTD	NOMBRE (DONDE USAR)
A		4	METRICA 1 1/4 X 85MM FIJA SOPORTE LATERAL
B		4	METRICA 1 1/4 X 55MM FIJA SOPORTES DELANTERA Y SOPORTE TRAZERA
C		8	TUERCA 1/4" /3/8 FIJA SOPORTES LATERALES
D		8	TORNILLO 4X14 FIJA ASIENTO
E		4	ZAPATA PLASTICA INYECTADA PARA LOS PIES 24 X 15 X 15MM
F		4	ZAPATA "L" 17 X 17 X 12MM FIJA ASIENTO
G		4	CONECTOR ANGULAR FIJA LOS PIES A LOS SOPORTES
H		8	ARANDELA MEDIA LUA – FIJA SOPORTES
I		4	CLAVIJAS ACANALADAS PLASTICAS – FIJA LOS RESPALDOS
J		1	LLAVE DE BOCA – APRETAR LAS TUERCAS
K		8	CLAVIJAS 6 X 30 MM – PARA LOS SOPORTES
L		1	SACHE DE PEGAMENTO PARA CAVIJAS


DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

CÓDIGOS	QTD	NOMBRE	DETALLLES
1	1	PIE MENOR DERECHO	MDF 420 x 65 x 25 mm
2	1	PIE MENOR IZQUIERDO	MDF 420 x 65 x 25 mm
3	1	PIE MAYOR DERECHO	MDF 935 x 65 x 25 mm
4	1	PIE MAYOR IZQUIERDO	MDF 935 x 65 x 25 mm
5	1	SOPORTE FRONTAL	MDF 80 x 375 x 20 mm
6	1	SOPORTE TRAZERO	MDF 80 x 355 x 20 mm
7	2	SOPORTE LATERAL	MDF 80 x 315 x 20 mm
8	1	RESPALDO	Almofada 65 x 355 x 530 mm
9	1	ASIENTO	Almofada 45 x 460 x 430 mm

DIMENSIONES DEL PRODUCTO ARMADO: 985 x 460 x 520mm

ATENCIÓN.:

- 1-) LEER ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR LA MONTAJE.
- 2-) ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE PREPARAR EL AMBIENTE, DEJANDOLO COMPLETAMENTE LIMPIO Y CON BUENO ESPACIO PARA COMENZAR LOS TRABAJOS.
- 3-) LOS TORNILLOS DEBEN SER SIEMPRE APRETADOS.

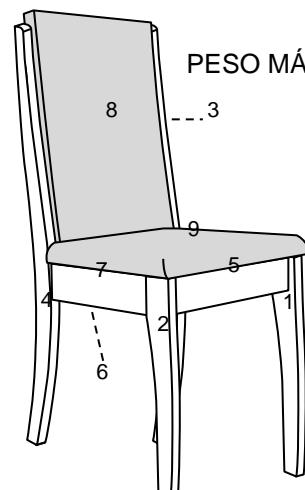

PESO MÁXIMO SOPORTABLE :
100 KG

Herramienta necesarias

(No enviada)





1 PESSOA





ARMANDO PASO A PASO

ANTES DE EMPEZAR LA MONTAJE AVERIGUE LA TORSIÓN DEL DESTORNILLADOR

1-) ARMAR LAS LATERALES DE LAS SILLAS , TORNILLANDO LOS SOPORTES LATERALES EN LOS PIES DELANTEROS Y TASEROS Y FIJAR LAS PATAS

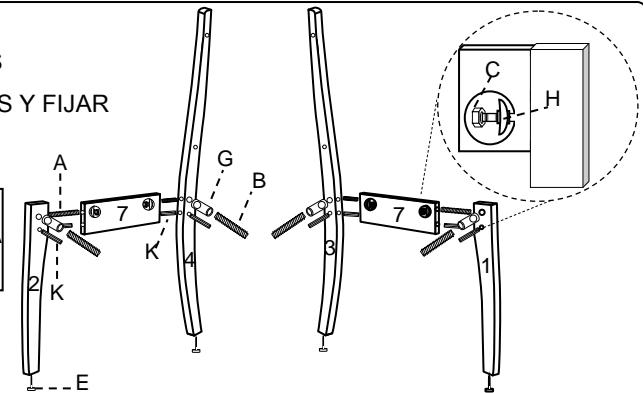
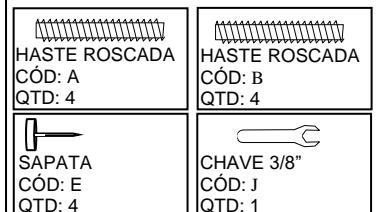


2-) PONER EL RESPALDO USANDO LAS CLAVIJAS ACANALADAS CON PEGAMENTO Y FIJAR EL SOPORTE TRASERO Y EL SOPORTE DELANTERO EN LAS LATERALES
TODAS LAS CLAVIJAS DEBEN SER PEGADAS.
ARMAR UNA LATERAL PARA LA DERECHA Y UNA LATERAL PARA LA IZQUIERDA TAL CUAL EL DIBUJO.

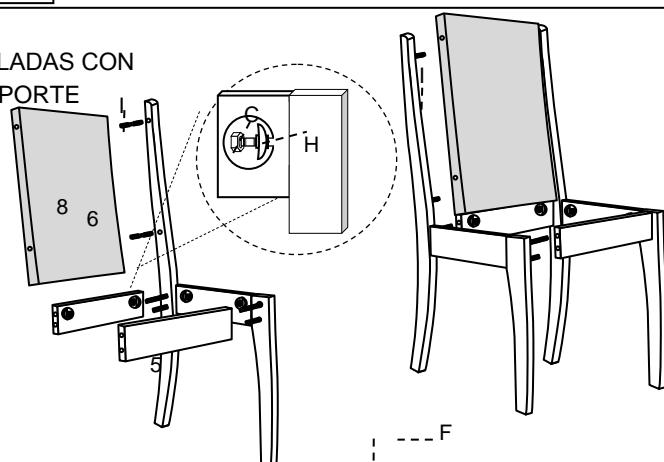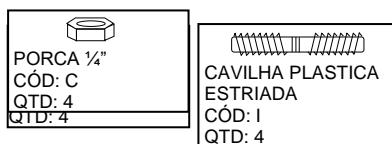

ATENCIÓN SEÑOR ARMADOR
ANTES DE TORNILLAR EL ASIENTO AVERIGUE LA TORSIÓN DEL APARACTO PARA MEJOR FIJAR PONER EL APARACTO CON LA TORSIÓN BAJA.

3-) TORNILLAR EL ASIENTO EN LOS SOPORTES LATERALES CON LAS SAPATAS "L"

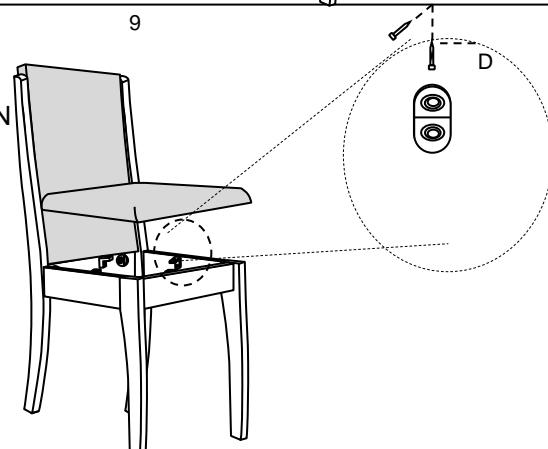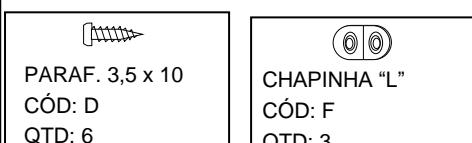

PRODUCTO ARMADO

