




ESCRITORIO 103x53x80 BASICO

INSTRUCTIVO DE ARMADO


HERRAJES

4	minifix		6	tapa tornillo	
4	perno conector		8	esquinero	
6	tornillo		16	tornillo fijación esquinero	

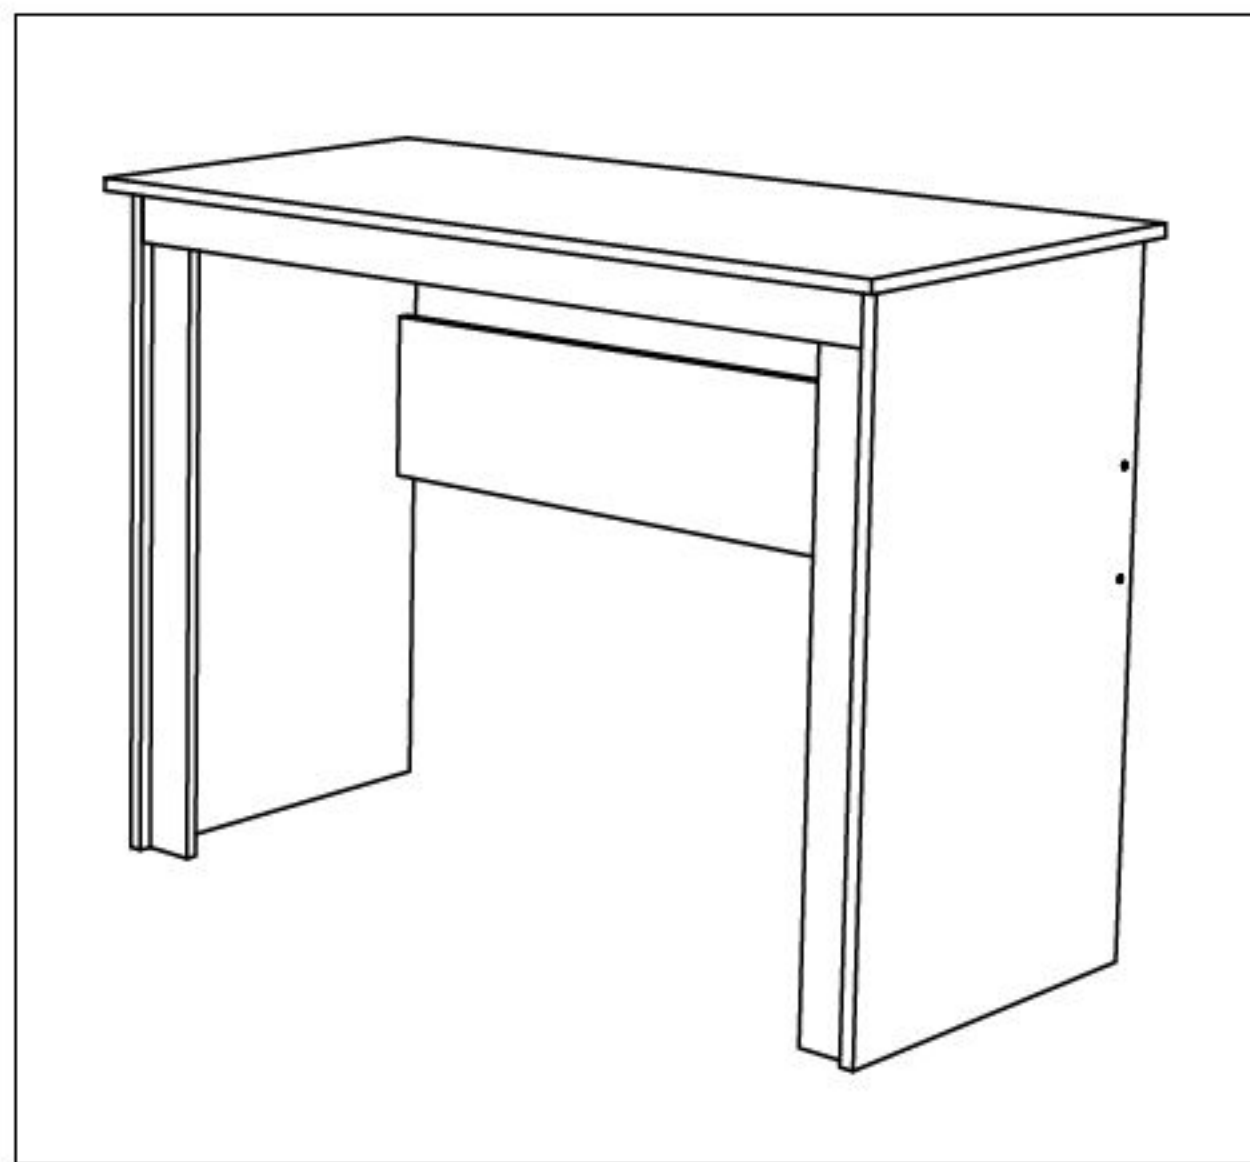


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

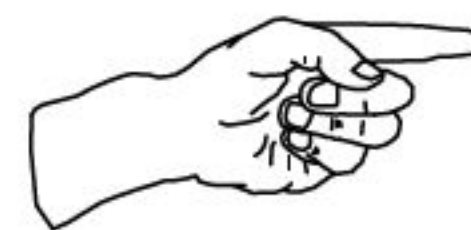


INDICA CANTO
ENCHAPADO


HERRAMIENTAS NECESARIAS
(no incluidas)

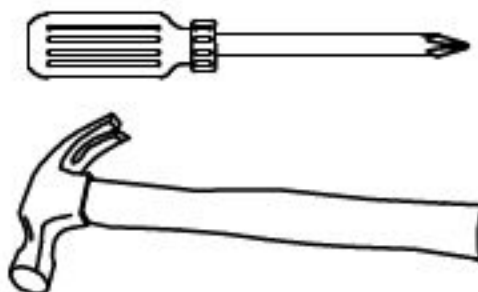

PREPARACION DE PIEZAS

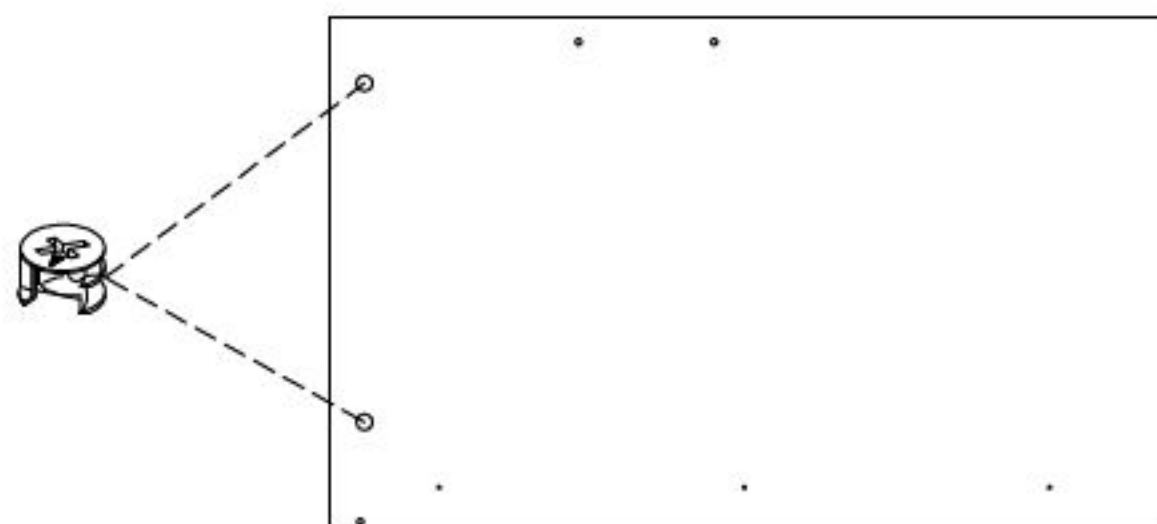

costado izquierdo
(3)

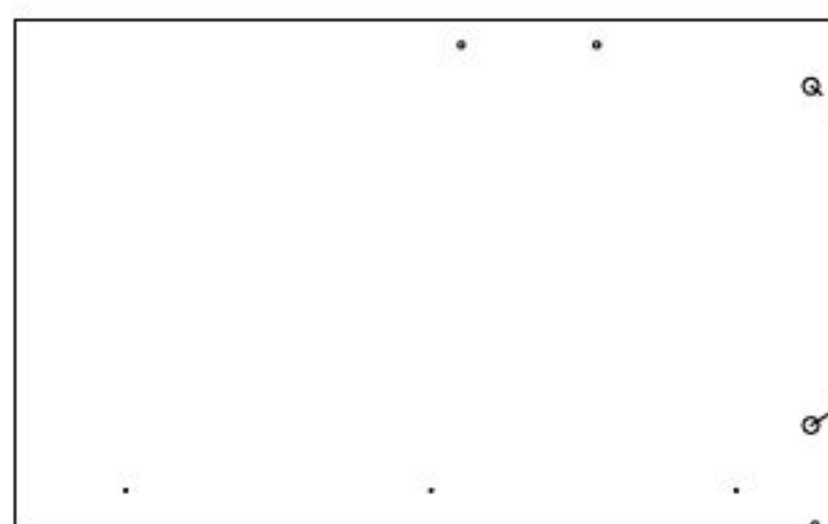

costado derecho
(2)

PRECAUCION

Los minifix deben colocarse con la flecha hacia la perforación del canto de la pieza.

