




ESCRITORIO 2 REPIAS 123x53x80

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

6	minifix	
6	perno conector	
20	tomillo	
20	tapa tornillo	

2	tarugo	
2	esquinero	
4	tornillo fijación esquinero	
20	clavo	

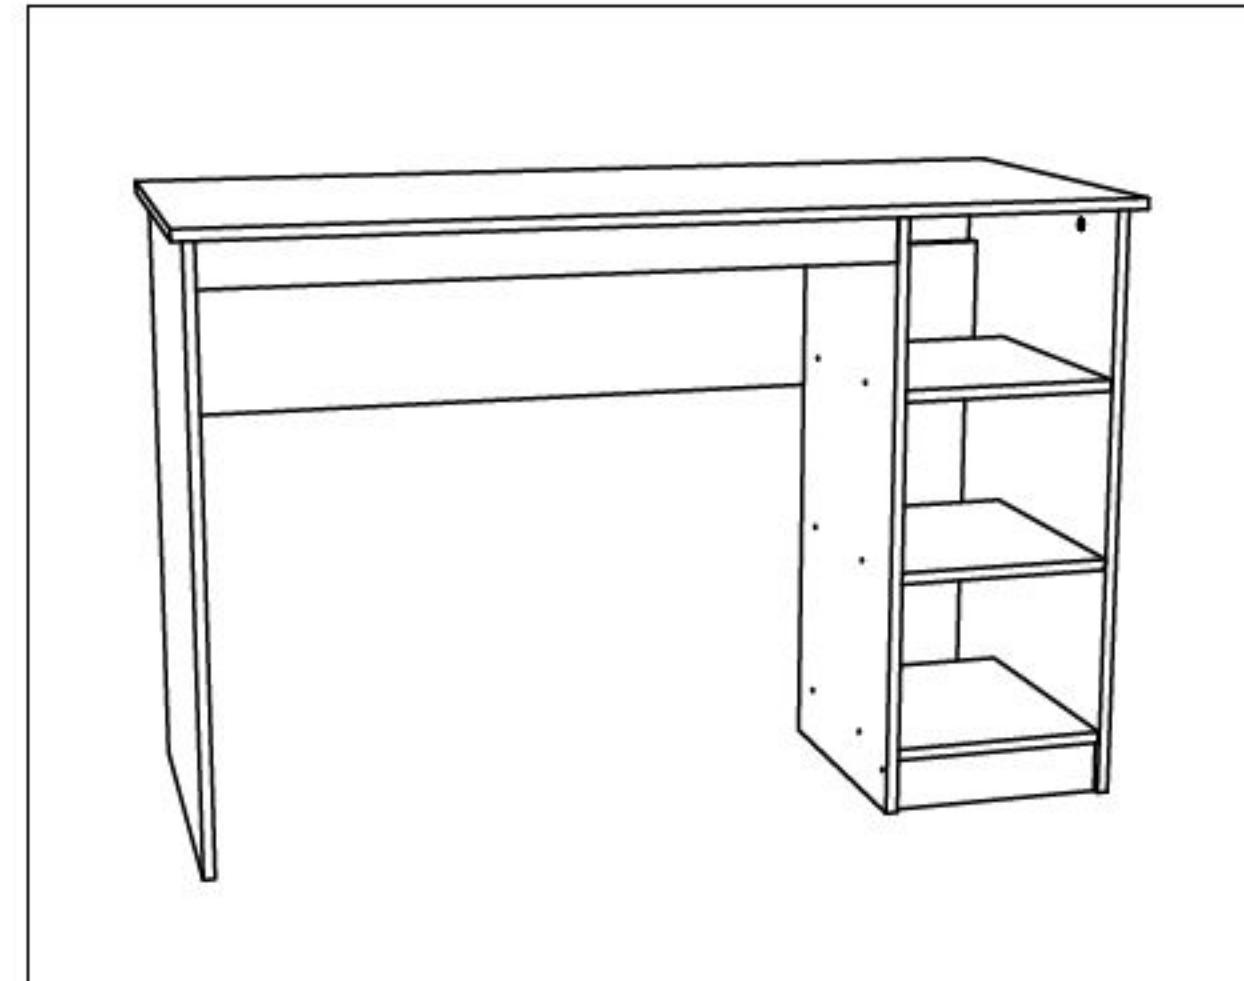

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO



HERRAMIENTAS NECESARIAS (no Incluidas)

PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar los minifix, pernos conectores y esquineros, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

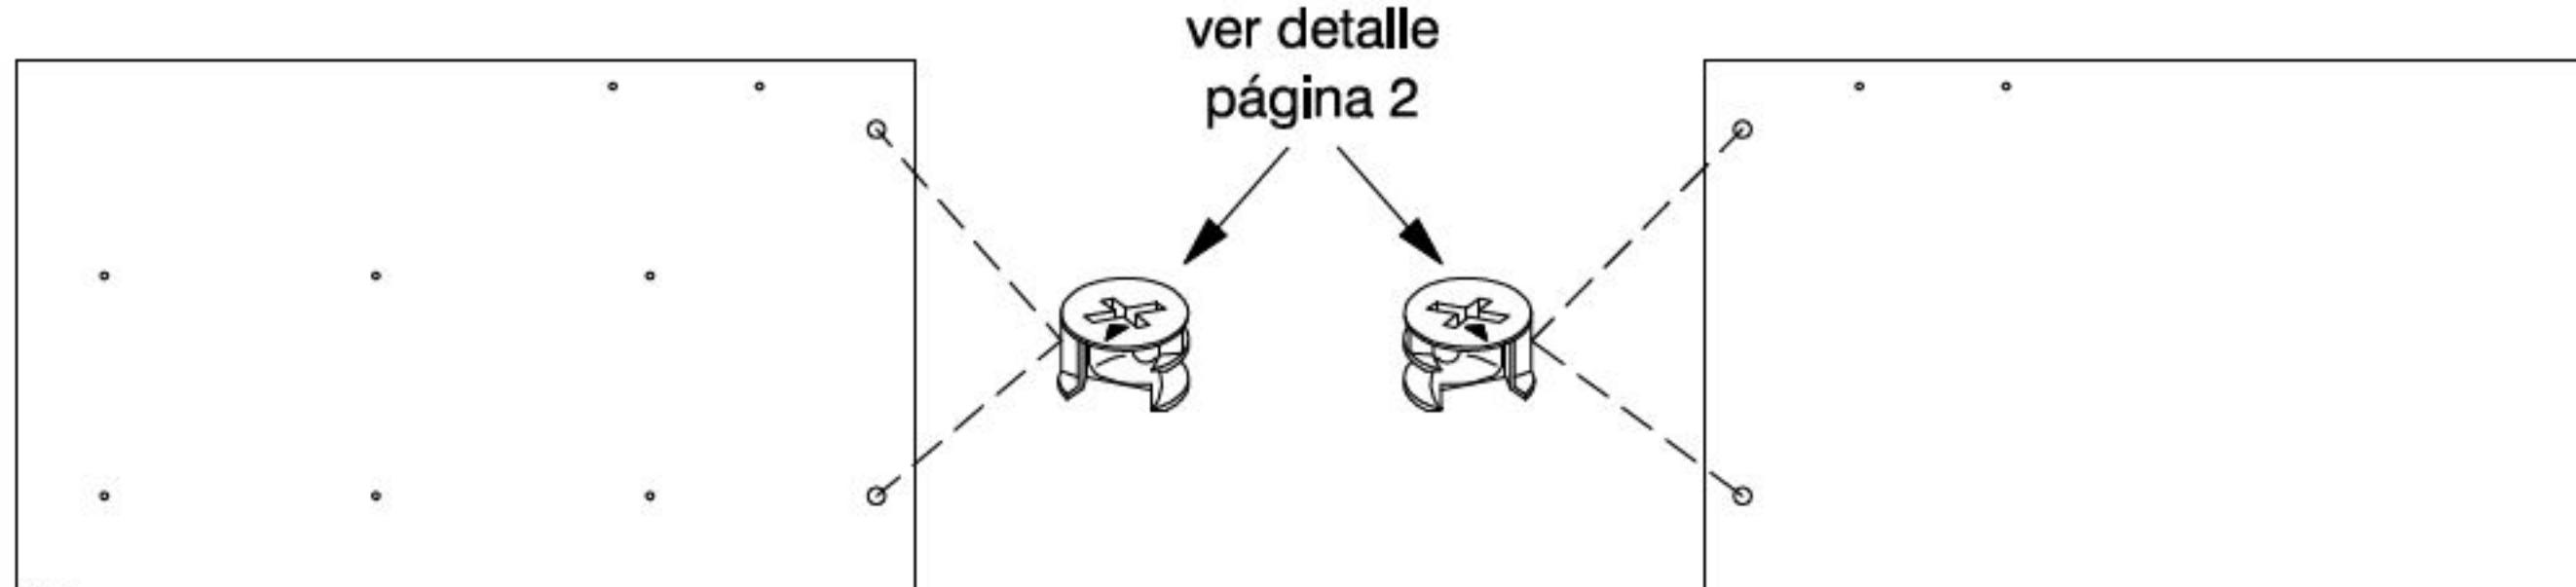

costado derecho
(2)

costado izquierdo
(3)