




RACK MURILLO

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

12	minifix	
12	perno conector	
26	tornillo	
20	tapa tornillo	
2	tirador	
2	perno fijación tirador	
4	bisagra	

4	esquinero	
8	tornillo fijación esquinero	
6	tarugo	
70	clavo	
6	tapa minifix	
8	soporte repisa	

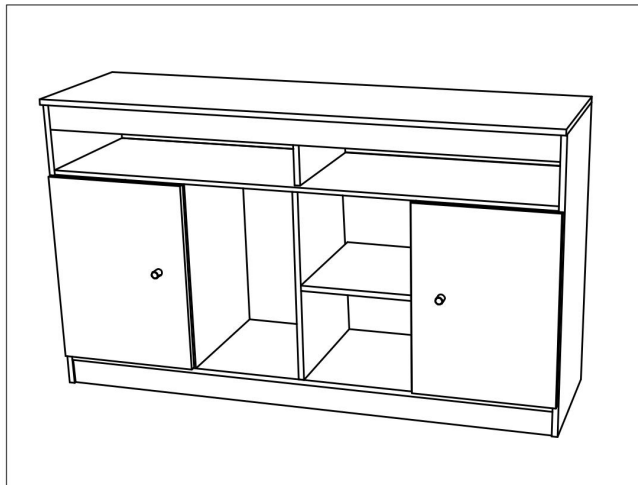


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO
ENCHAPADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS
(NO INCLUIDAS)




PREPARACION DE PIEZAS







En las siguientes piezas, proceda a colocar los minifix, pernos conectores, bisagras y esquineros, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

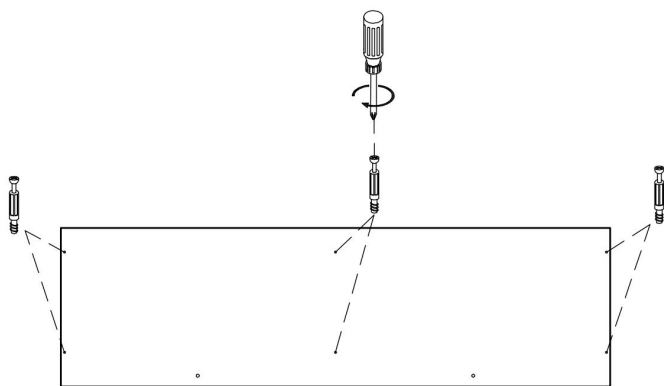



cubierta
(1)

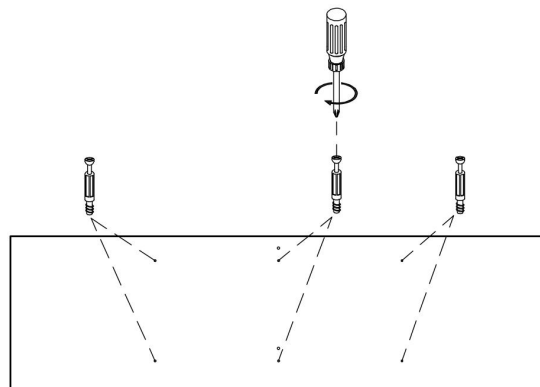


repisa fija larga
(8)

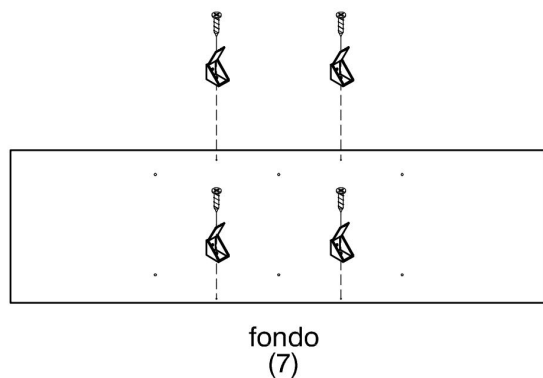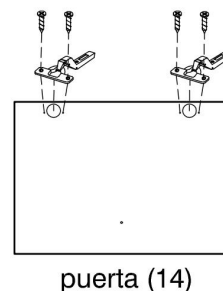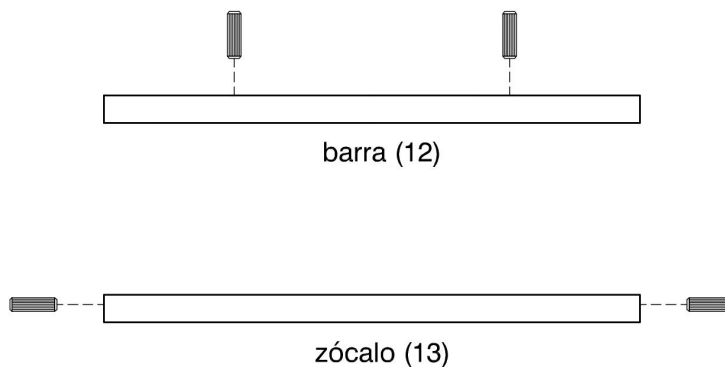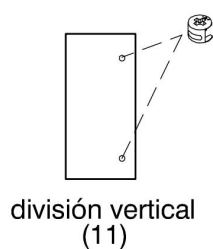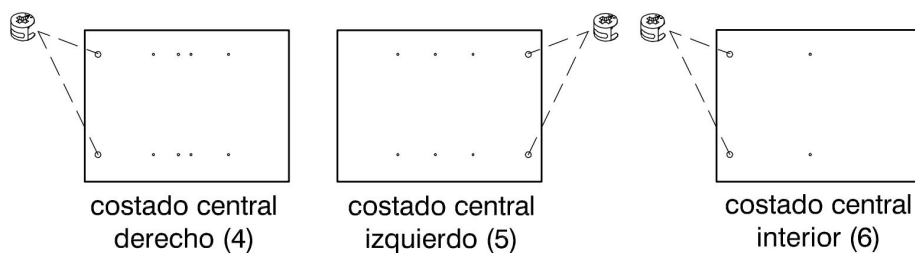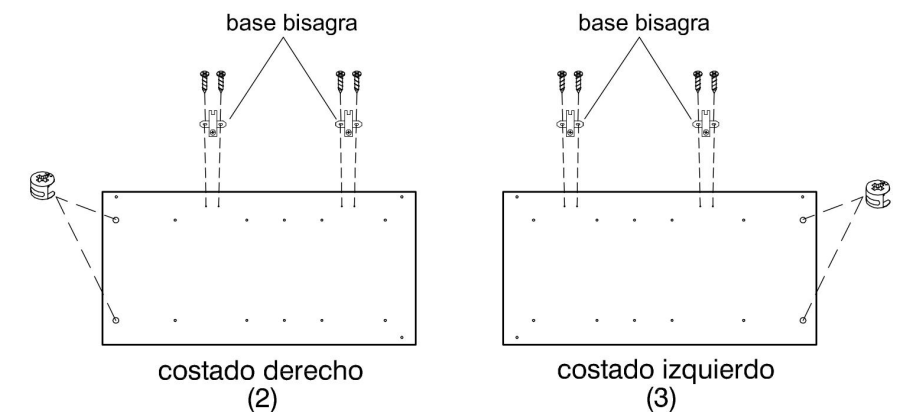






VISTA LATERAL

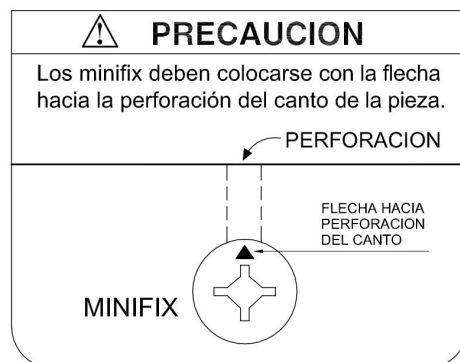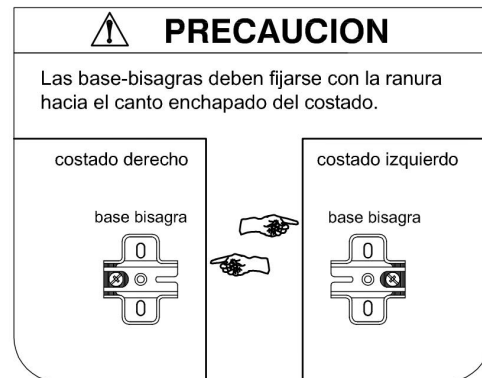



Al mirar el fondo desde el costado, los esquineros deben verse colocados de esta forma.

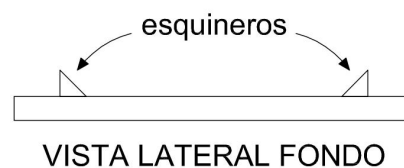


SECUENCIA DE ARMADO

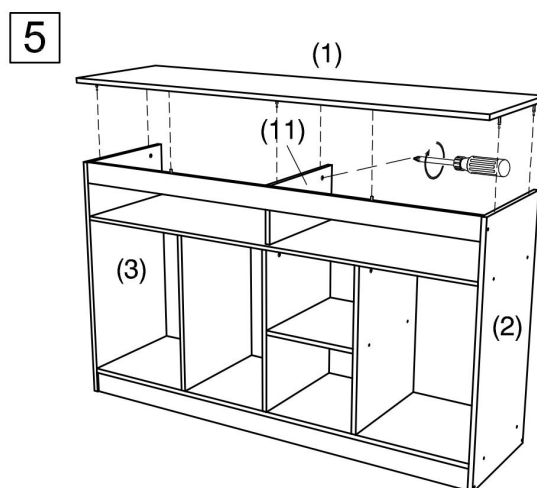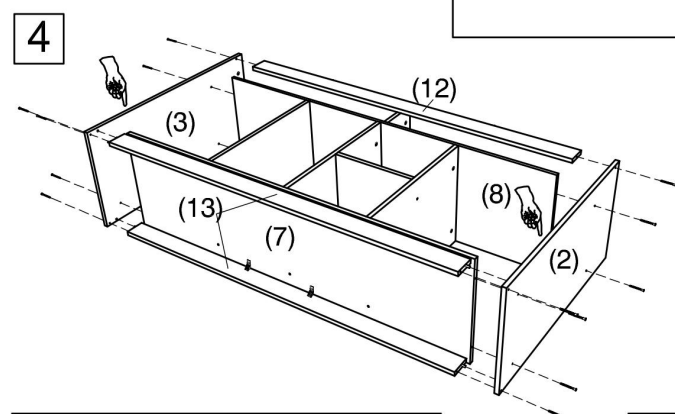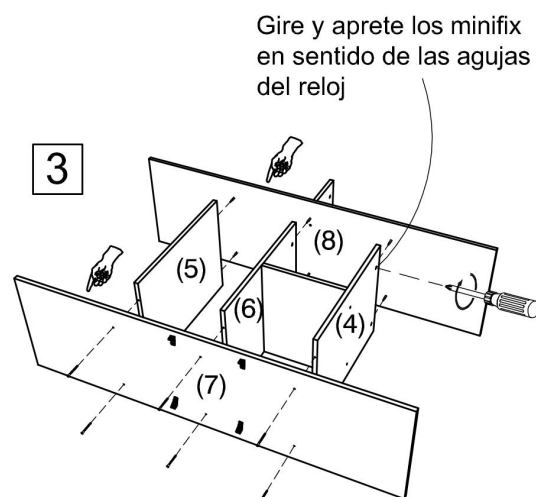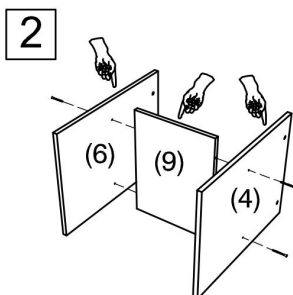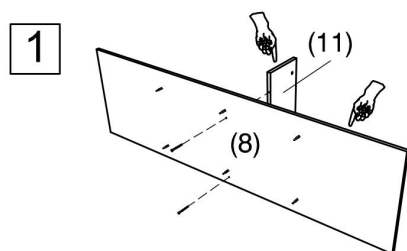

- 7** Instale los tiradores en la puertas, como se muestra en la figura. Luego instale las puertas (14) en el mueble, uniendo bisagras sobre sus respectivas bases.....aprete el tornillo 1 para fijar la puerta.

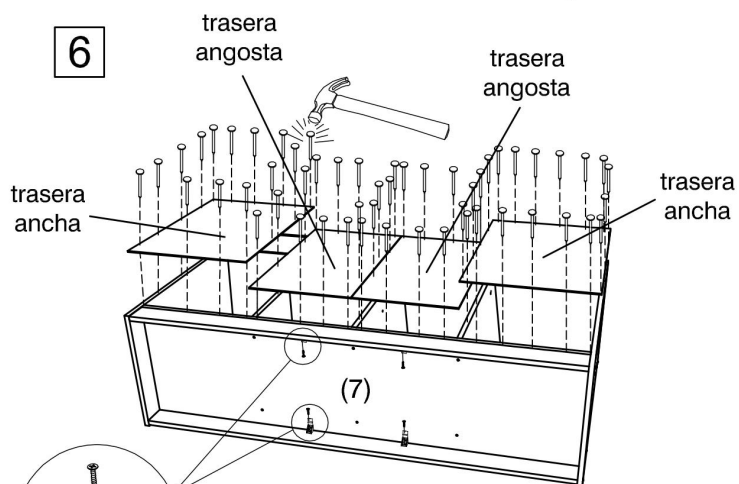
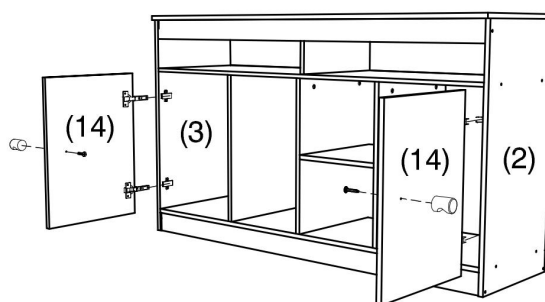


Antes de atornillar los esquineros deberá hacer las perforaciones en los zócalos. Ayúdese de martillo y clavo para encaminar y luego atornille.


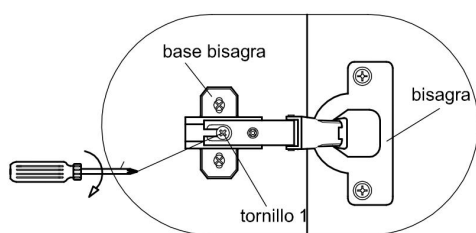


- 8** Regule las puertas, aflojando y apretando el tornillo 1 en combinación con el tornillo 2, como se muestra en las figuras.
Después de aflojar el tornillo 1, ajuste posición de la puerta con el tornillo 2.

A: afloje
B: apriete

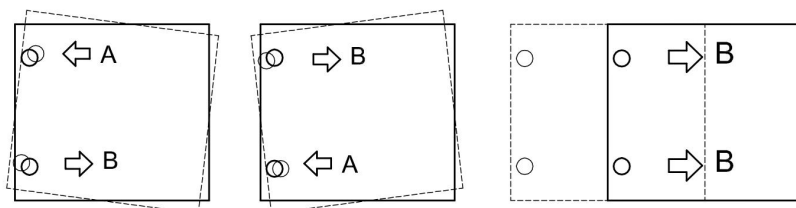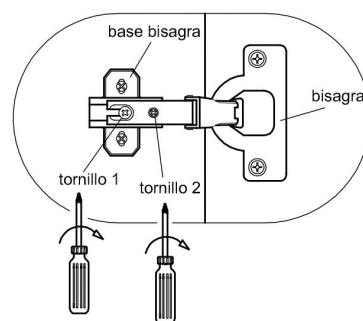

- 9** En los costados (2), (3), (4) y (5), inserte los soporte-repisas a una altura deseada, con la precaución de que los 4 soportes para cada repisa queden al mismo nivel. Coloque las repisas móviles (10) sobre estos soportes, como se muestra en la figura.

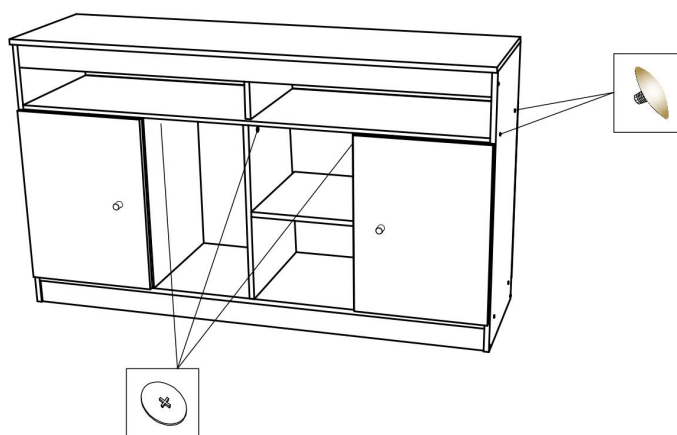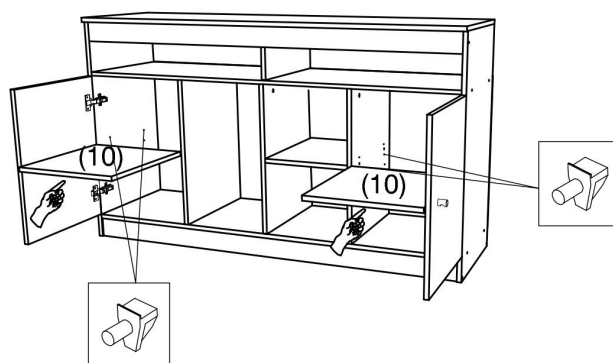

- 10** Finalmente, coloque las tapas plásticas sobre los tornillos y minifix visibles del mueble (los que quedan ocultos no es necesarios cubrirlos con estas tapas).