
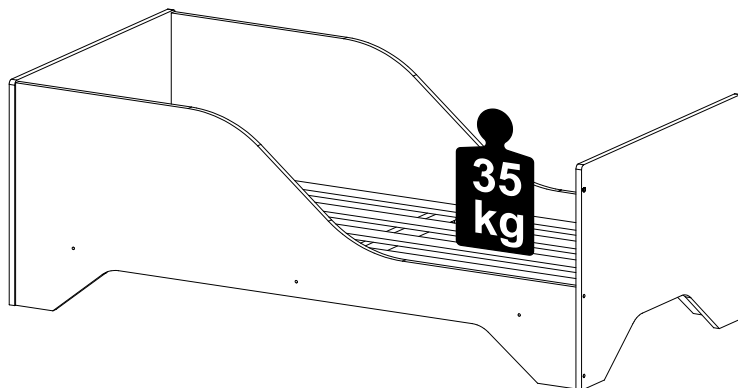


**Peso distribuido
de maneira
uniforme**



**Peso distribuido
de maneira
uniforme**

**Distributed
weight so
uniform**

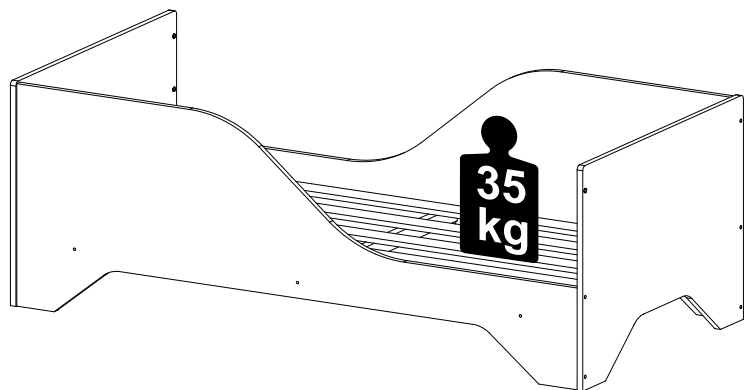



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS




REF.: 2668

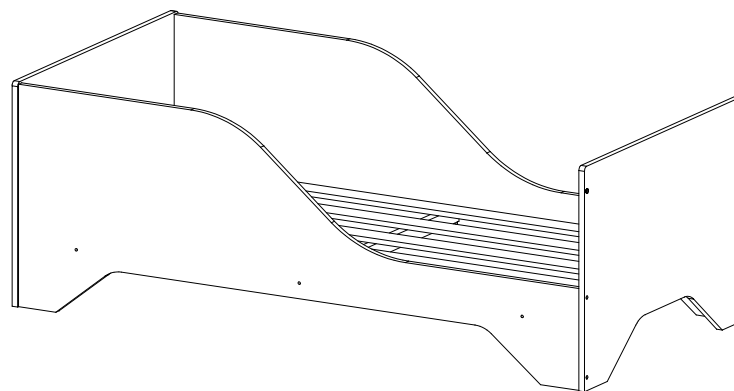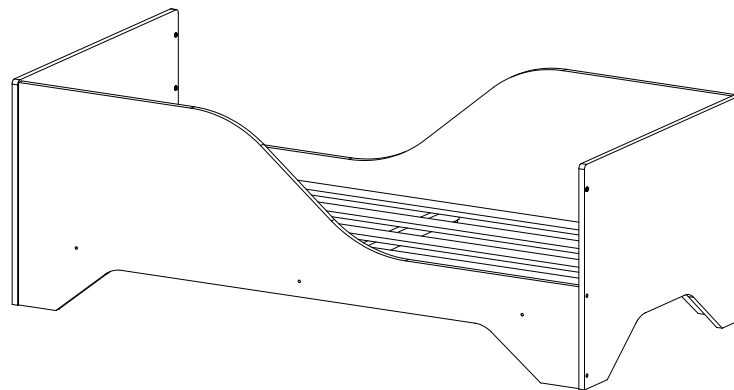





MULTIMÓVEIS baby

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

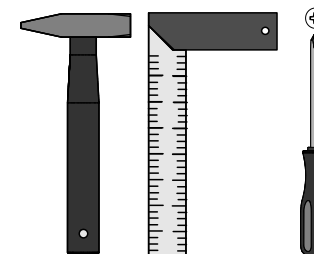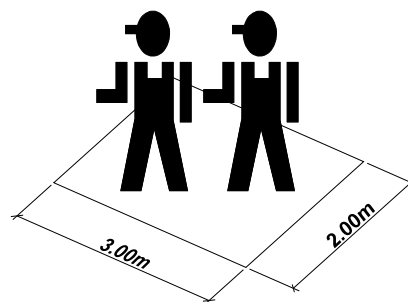


A		Paraf. 7,0x50	10
AU		13 x 15	15
AT		Cantoneira L	06
B		4,8 X 50	06
BJ		Tampa CPL	16
BX		Bisnaga de cola 5gr	01
CC		3,5 x 12	12
D		Sapata	04
H		8,0 x 30	06
HP		Chave Allen Z 4mm	01
P		Tapa Furo Ø8mm	06
Y		10 x 10	04



Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

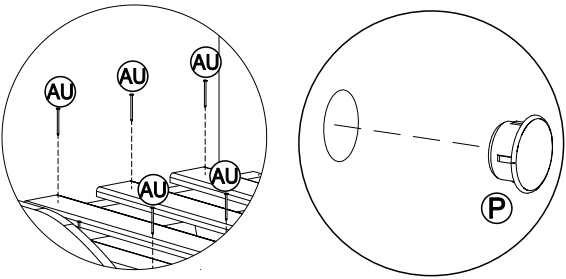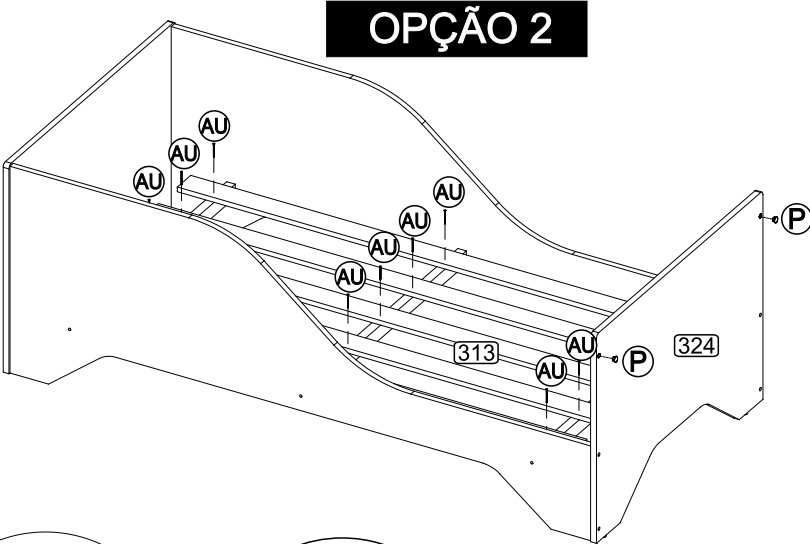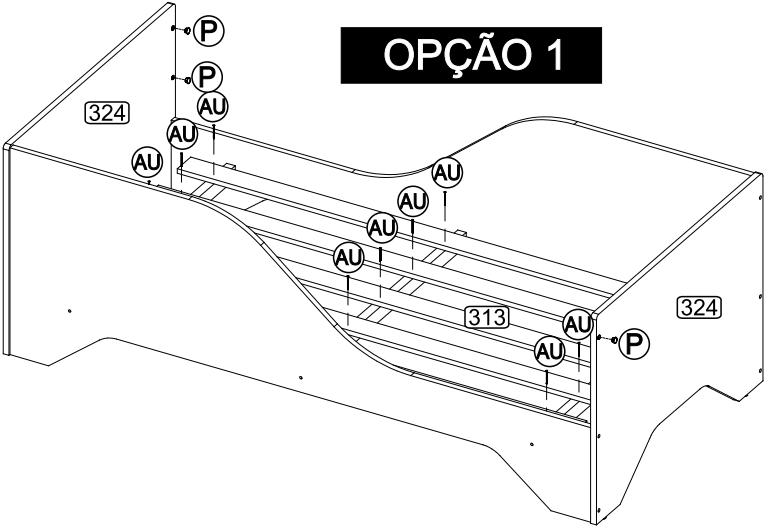


OPÇÃO 1

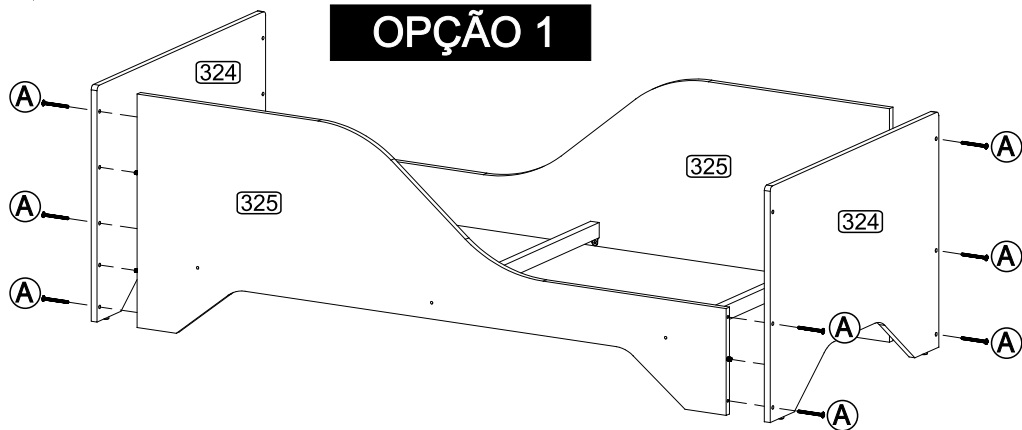


OPÇÃO 2

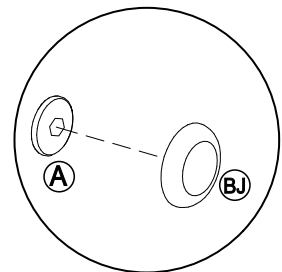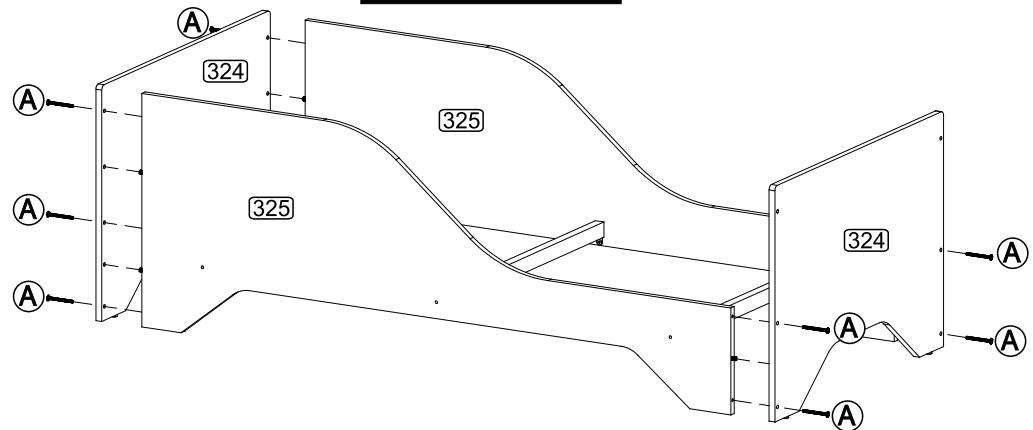

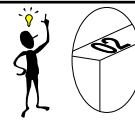 Senhor montador!
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

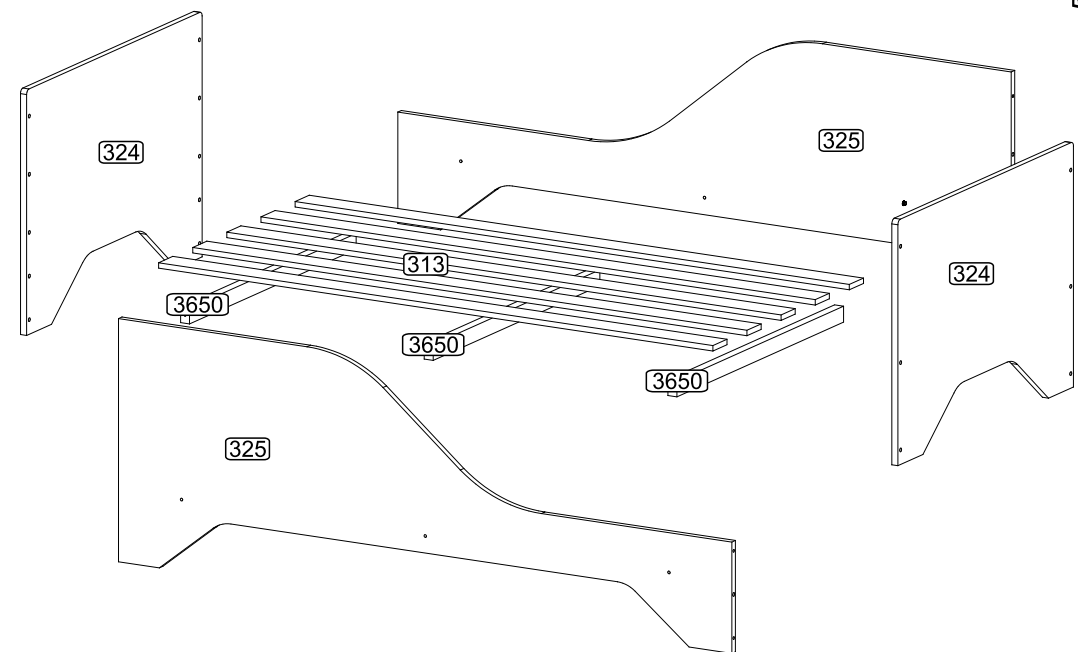

POR

Nº	DENOMINAÇÃO
3650	SUPORE DE LASTRO
324	CABECEIRA
325	BARRA DE CAMA
313	LASTRO


ESP

Nº	DENOMINACIÓN
3650	SOPORTE PARRILLA
324	CABECERA
325	LARGUERO
313	PARRILLA


ENG

Nº	PART LIST DESCRIPTION
3650	MATRESS SUPPORT BAR
324	HEAD BOARD
325	SIDE BAR
313	MATRESS

OBRIGATÓRIO FIXAR A PEÇA L NO SUPORTE DE LASTRO
OBLIGATORIO FIJAR LA PIEZA L EN EL SOPORTE DE LASTRO
OBLIGATION TO SECURE PART L IN THE LASTRO SUPPORT

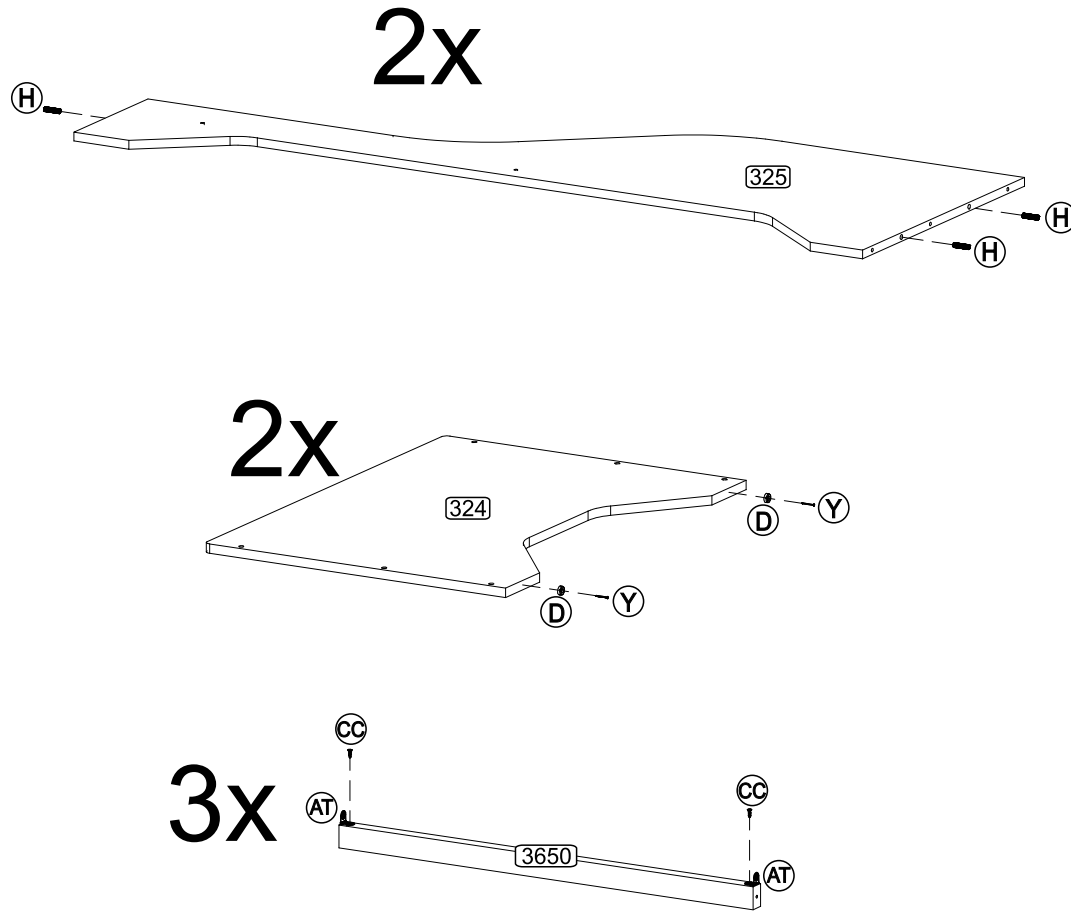

OPÇÃO 1

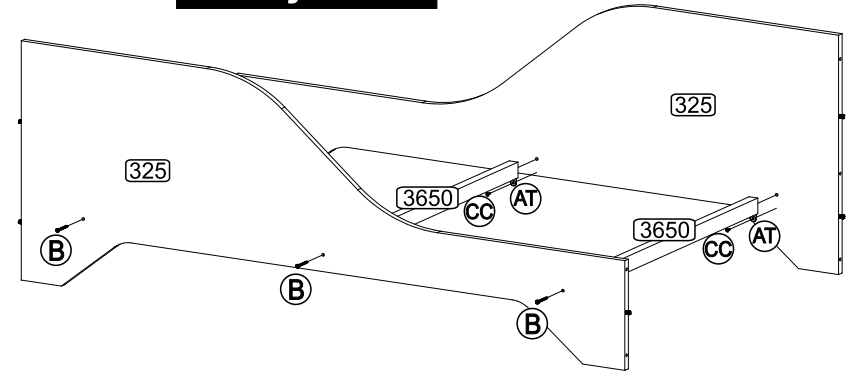

OPÇÃO 2

