



COMODA 6 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

KIT HERRAJES ARMADO MUEBLE

36	minifix	
36	perno conector	
44	tornillo soberbio	
20	tapa tornillo	
14	tarugo	
6	tirador	
12	perno fijación tirador	

6	par corredera telescópica	
72	tornillo fijación corredera	
100	clavo	
3	esquinalero	
6	tornillo fijación esquinero	




IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado puede desprenderlos.
- 4.- Revíse que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este Instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA TAPACANTO
EN CANTOS FRONTALES

HERRAMIENTAS NECESARIAS
(no incluidas)



PREPARACION DE PIEZAS


A las siguientes piezas, coloque tarugos, tornillos y tiradores, según corresponda.
Guíese por todos los detalles que se indican.

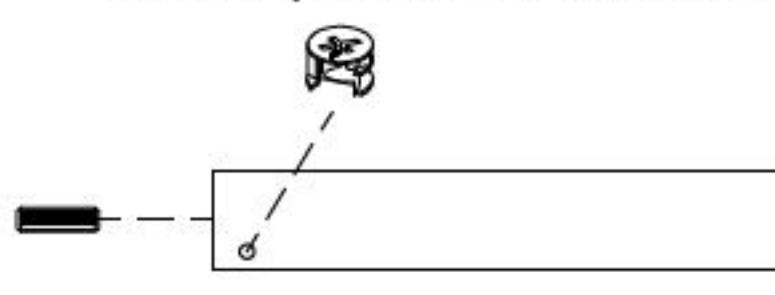

barra entre cajon (5)
(x6)



barra trasera (6)
(x2)

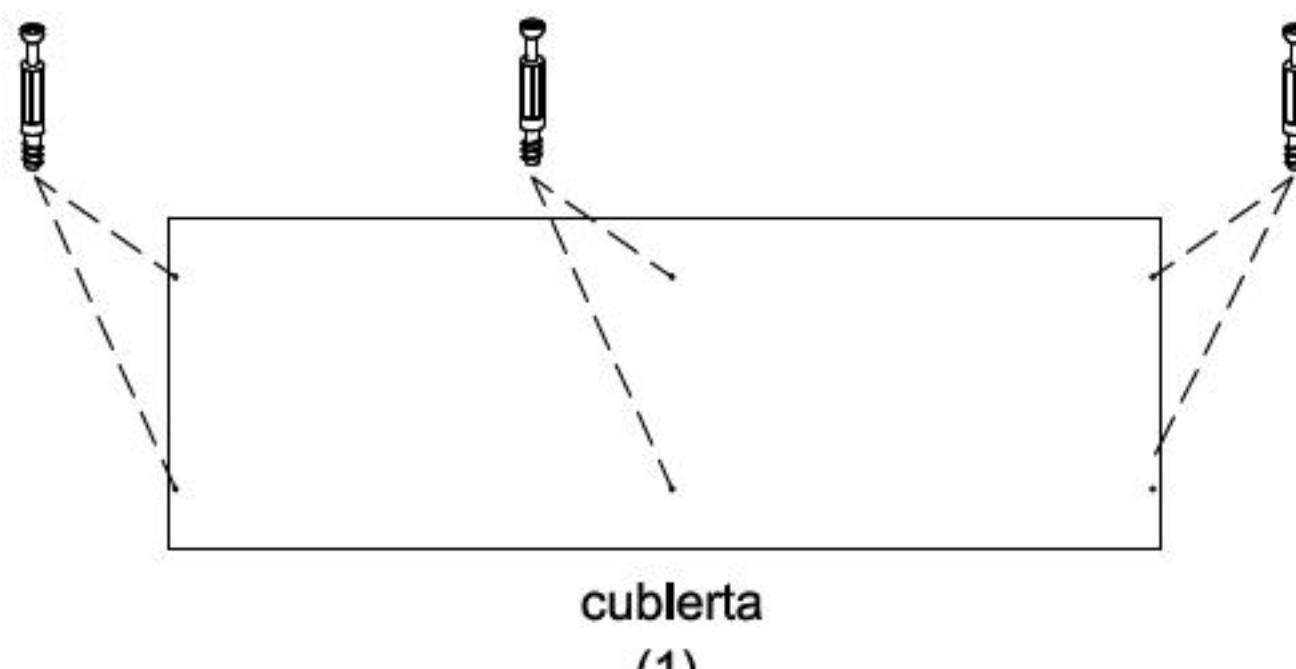

cubierta
(1)

