




CLOSET 3 PUERTAS PASCO

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

27	tornillo	
21	tapa tornillo	
8	tarugo	
9	bisagra	
1	tapa barra	
1	amarra cables	

1	barra colgador	
2	soporte barra	
4	tornillo fij. soporte barra	
3	tirador	
6	tornillo fijación tirador	
90	clavo	

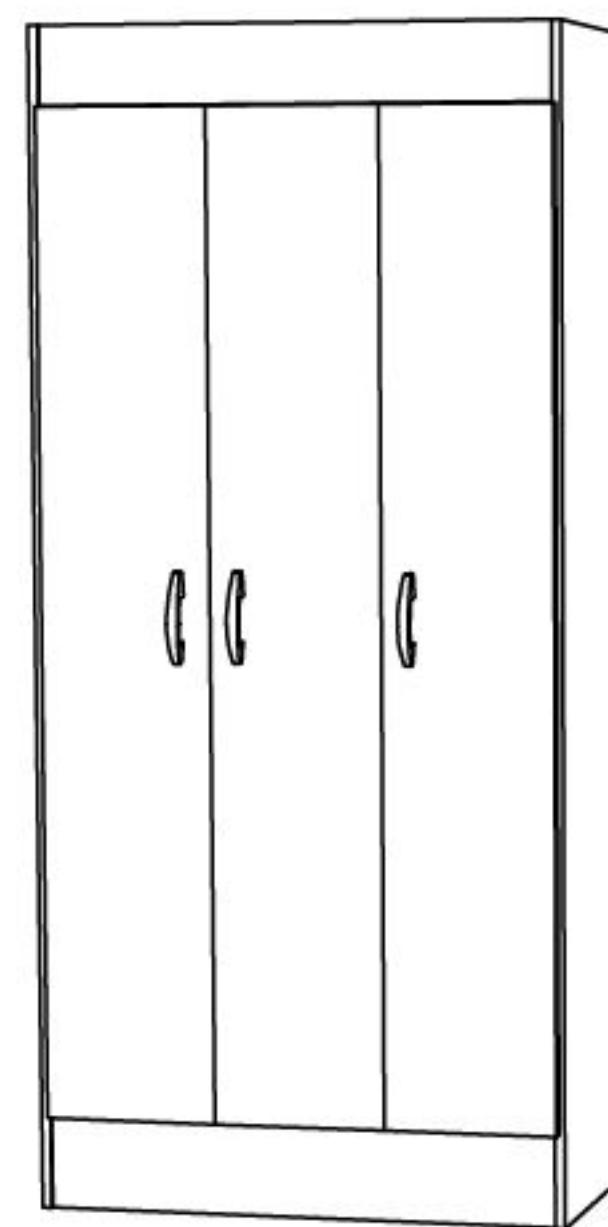


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS

En los siguientes piezas, instale tarugos, fije las bisagras y las base bisagras e instale los soporte barra. Guíese de todos los detalles que se muestran.

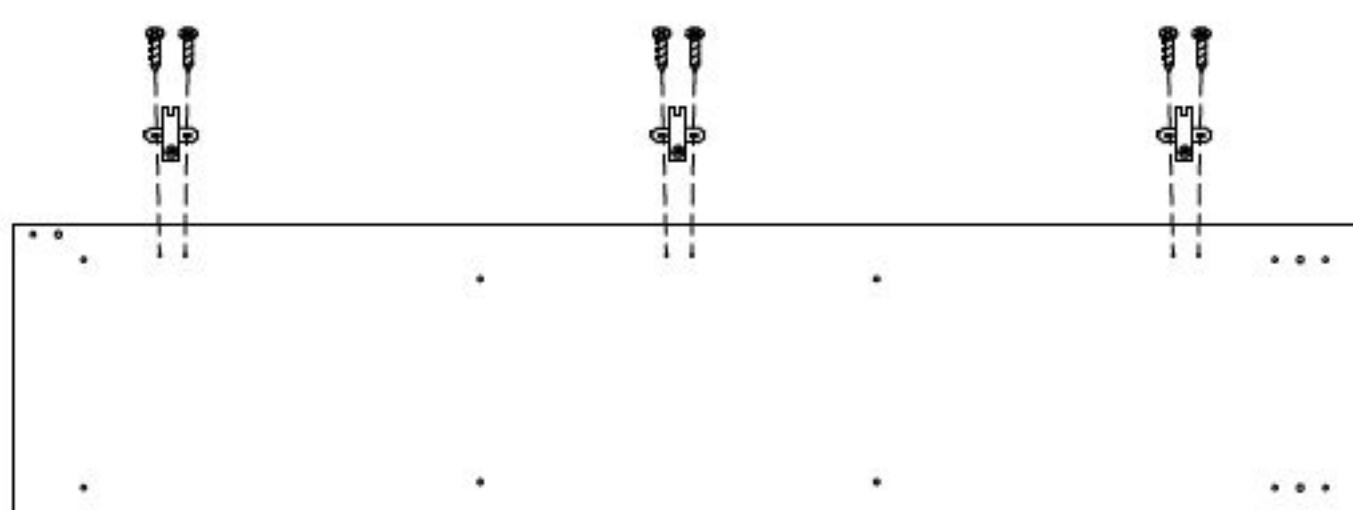

COSTADO DERECHO
(2)

