



INSTALE LOS TIRADORES ⑤ EN LAS PUERTAS ⑩ , ⑪ , ⑫ , ⑯ , ⑯ Y  
 FRENTE CAJON ⑬  
 UNIR LAS PUERTAS AL MUEBLE ENSAMBLANDO LAS BISAGRAS ⑮ (VER  
 DIAGRAMA 4 DETALLE MONAJE DE PUERTAS PAG. 5). (VER DETALLE ARMADO  
 CAJON DIAGRAMA 3 PAG. 5)


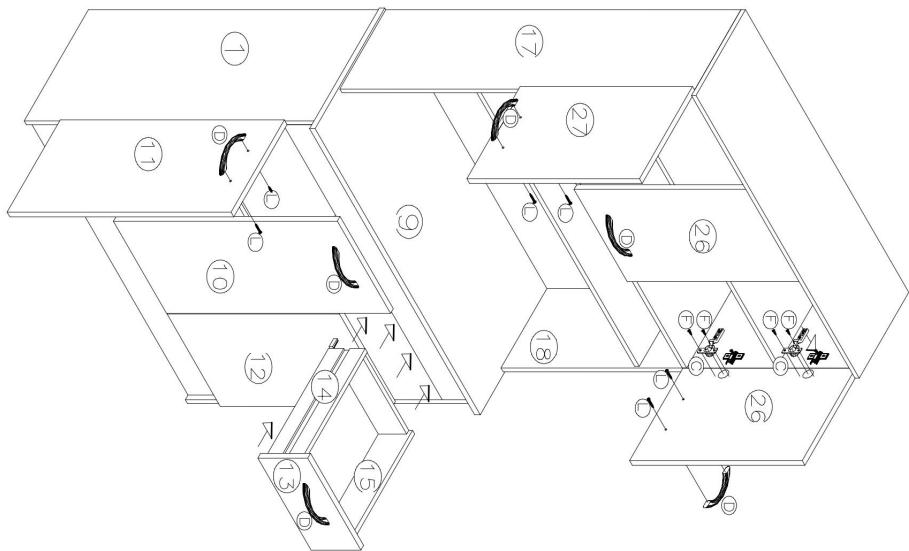



DE ESTE MODO UD. TIENE ARMADO SU COMPACTO COCINA 90.

Industria Chilena

**COMPACTO COCINA 90**  
 900x380x1790

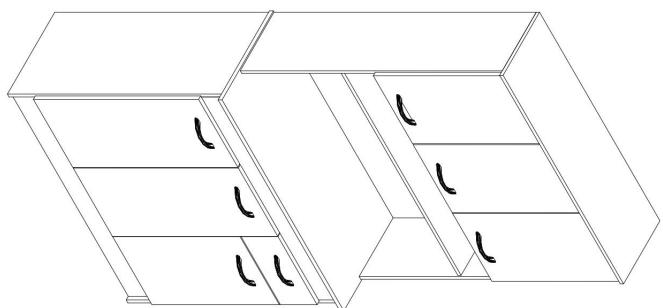

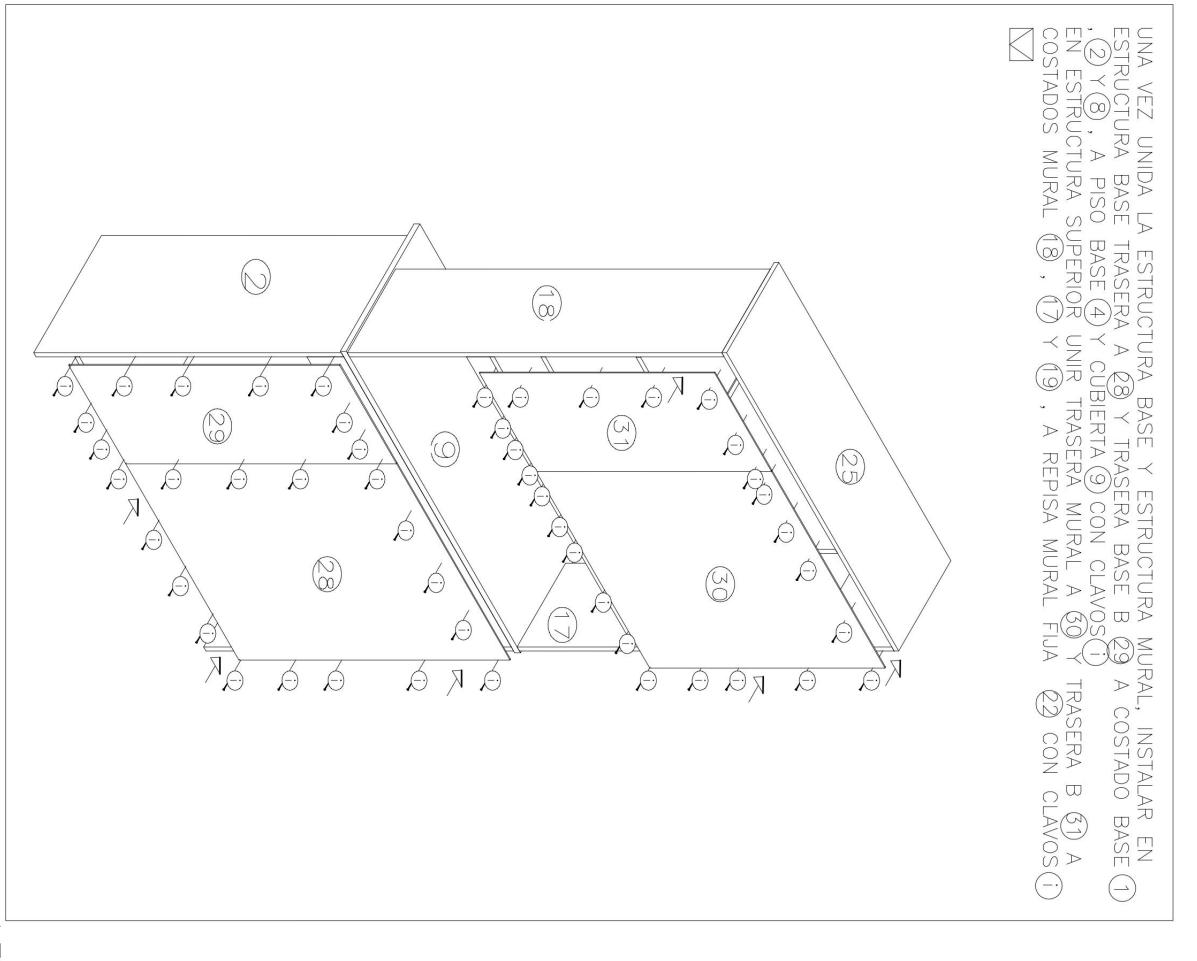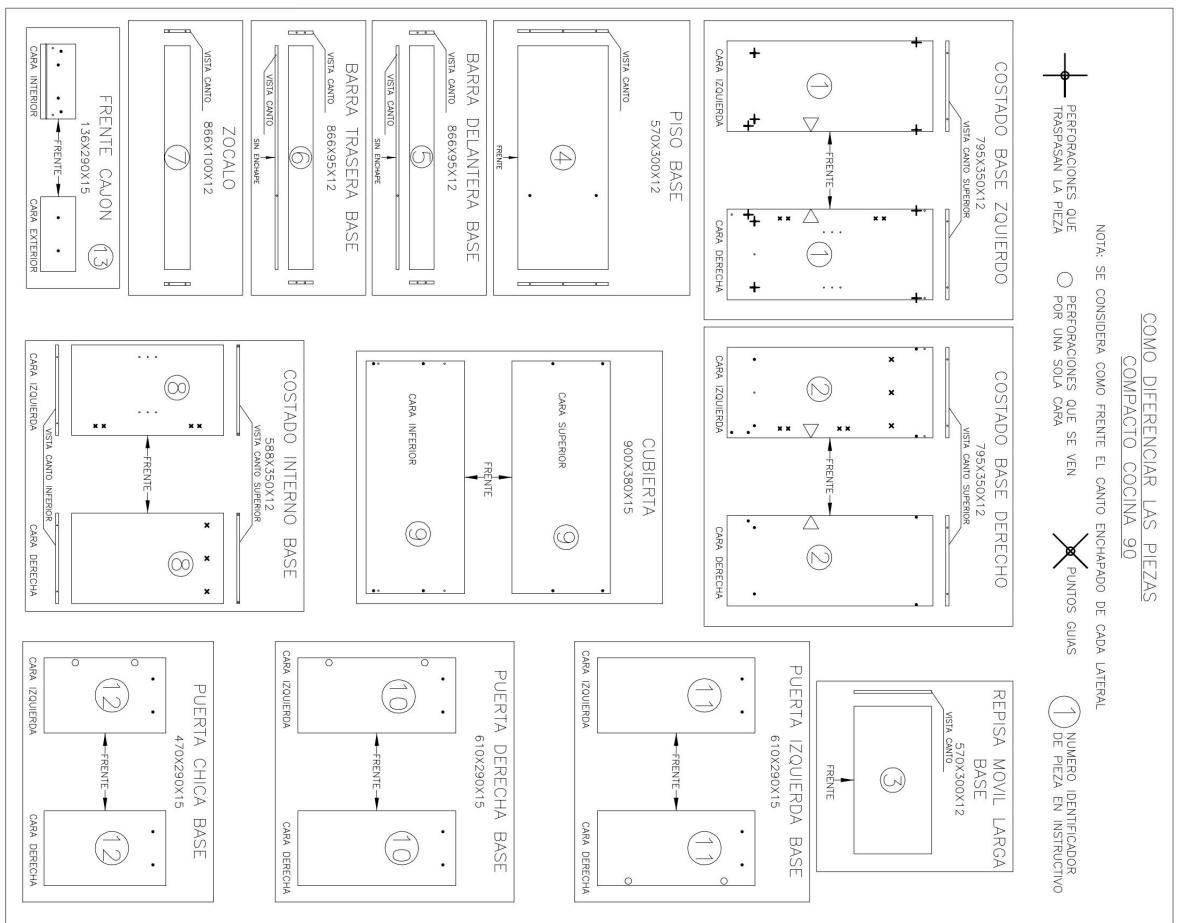

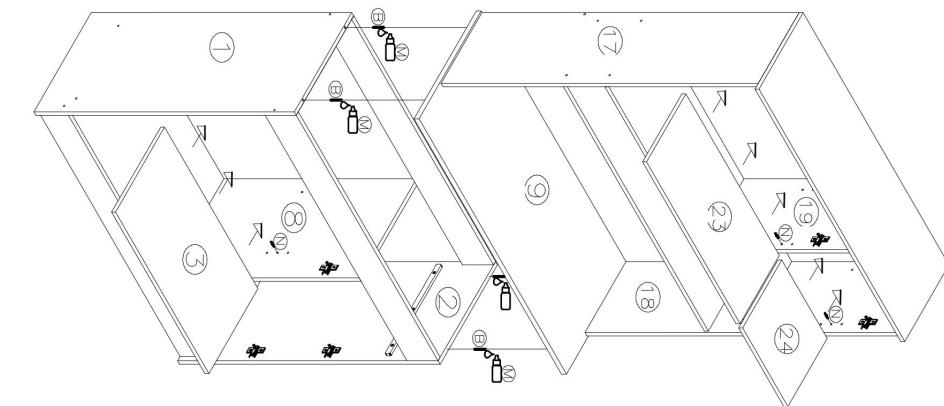


TENIENDO ARMADAS LA ESTRUCTURA BASE Y SUPERIOR SE DEBE UNIR ESTAS 2 EN COSTADOS BASE ① Y ② SE DEBE COLOCAR COLA FRIA ⑭ EN PERFORACIONES DE TARUGOS ⑮ SEGUN MUESTRA IMAGEN, SE RECOMIENDA COLOCAR COLA A PERFORACIONES DE CUBIERTA ⑨ PARA TARUGOS ⑯.

COLOCAR LOS SOPORTES DUPLOS ⑩ PARA INSTALAR LAS REPISAS MOVILES ⑬, ⑭ Y ⑮ SEGUN CORRESPONDA Y SEGUN ALTURAS DESEADAS.


EN REPISA MURAL LARGA MÓVIL ⑬ SE RECOMIENDA COLOCAR PRIMERO ⑪ SOPORTES DUPLOS ⑩ EN COSTADO MURAL IZQUIERDO ⑰ INSTALAR LA REPISA MÓVIL ⑬ Y LUEGO PARA FINALIZAR LOS ⑫ SOPORTES DUPLOS ⑩ A COSTADO INTERIOR MURAL ⑲.

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE O TERMINAR DE ENSAMBLAR EN EL LUGAR DONDE QUEDARA INSTALADO, SI EL MUEBLE LUEGO DE SER INSTALADO TIENE QUE SER TRASLADADO SE DEBE PROCURAR HACER CON CUIDADO DE NO DESPEGAR LA PARTE SUPERIOR Y LA INFERIOR.

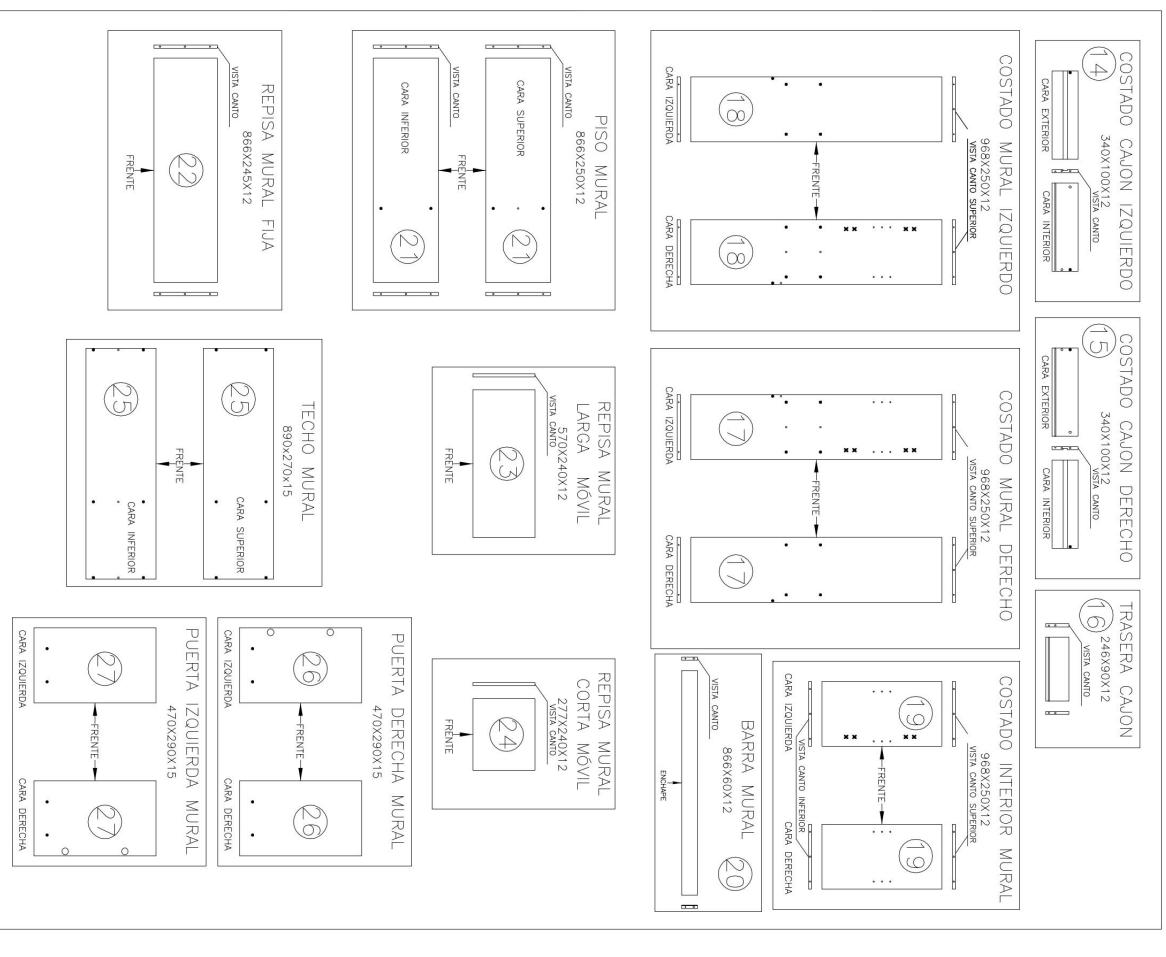


**RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :**

- 1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2.-SE RECOMIENDA AGREGAR COLA FRIA EN LA UNION DE TARUGOS.
- 3.-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.

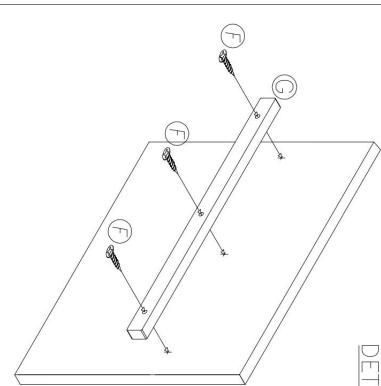


DETALLE MONTAJE DE TRAPEO

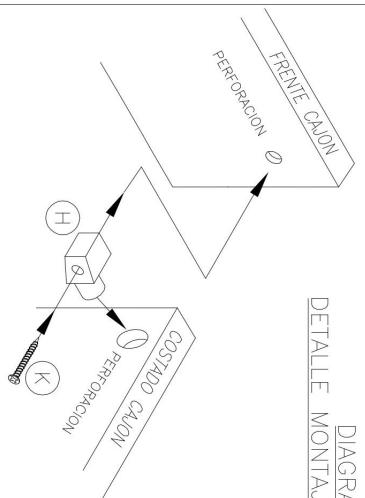

DETALLE MONTAJE DE TRAPEO


1º INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DE CAJON, 2º INSERTAR TORNILLO ROSCALADA  $\textcircled{R}$  POR PERFORACION COMO MUESTRA EL DIBUJO Y ATORNILLAR A FRENTE DE CAJON EN PERFORACION INDICADA.

1º UBIQUE RIEL PLASTICO BLANCO A LOS PUNTOS DE GUIA EN LOS COSTADOS O DIVISORES Y FUELOS FIRMEMENTE UTILIZANDO SPAX (F).

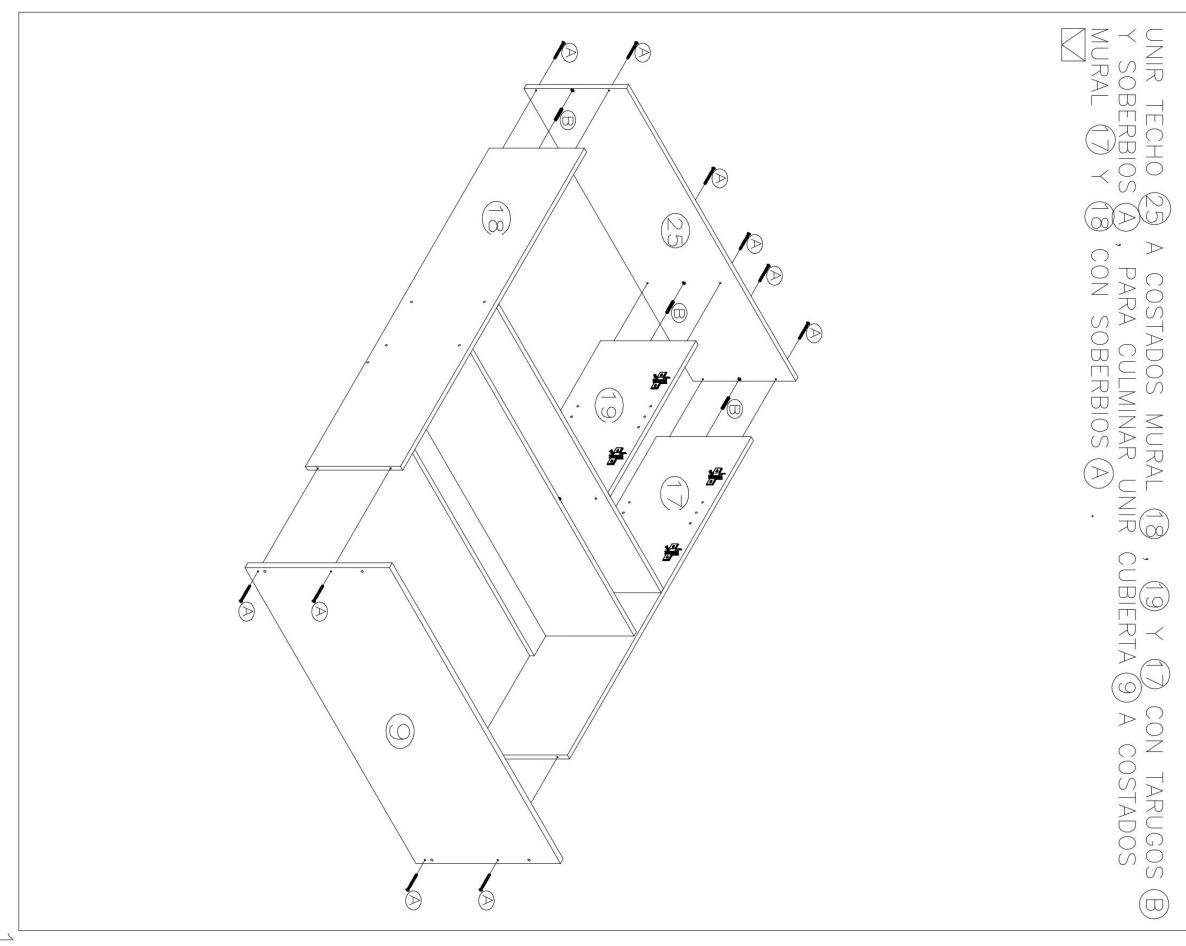

## ESTRUCTURA MURAL

ANTES DE COMENZAR EL ARMADO INSTALAR PARTE "A" DE LAS BISAGRAS SEMI CURVAS **C** COSTADO MURAL IZQUIERDO **17**, (VER COSTADO INTERIOR MURAL **19** Y COSTADO MURAL DERECHO **18**, (VER DIAGRAMA 4 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS PAG. 3) UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR UBICAR EL COSTADO INTERIOR MURAL **9** DE FORMA VERTICAL CON CANTO SIN ENCHAPE HACIA EL SUELO UNIR CON PISO MURAL **21** CON TARUGOS **B** Y SOBERBIOS **A**, UNA VEZ REALIZADO EL PASO ANTERIOR UNIR PISO MURAL **21** CON TARUGOS **B** Y SOBERBIOS **A** LUEGO CONTINUAR CON LA REPISA MURAL FIJA **22** Y BARRA MURAL **20** CON TARUGOS **B** Y SOBERBIOS **A**. FINALIZAR INSTALANDO COSTADO MURAL IZQUIERDO **17** CON TARUGOS **A** Y SOBERBIOS **B**.

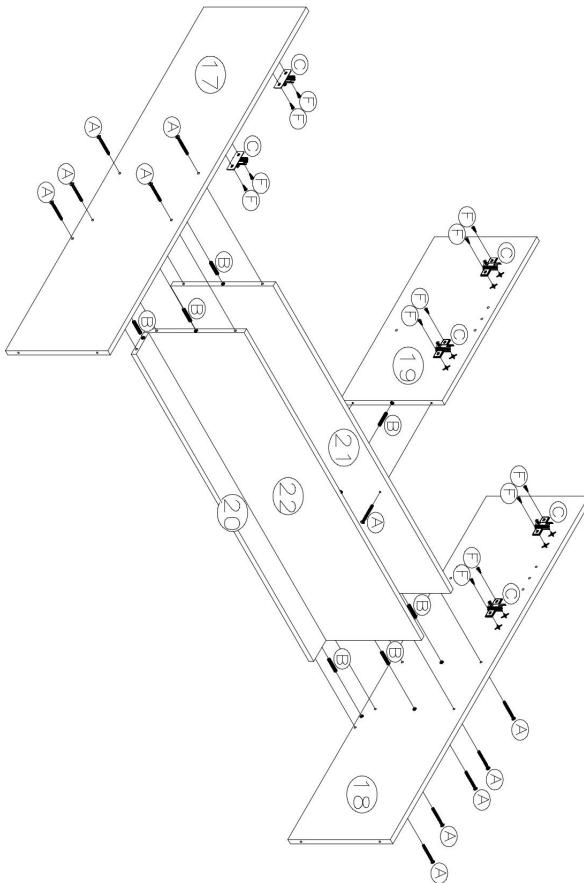

DETALLE DE ARMADO DE CAJÓN

ARMAR EL CAJÓN UNIENDO EL FRENTE DE CAJÓN **3** A COSTADOS DE CAJÓN DERECHO **15** E IZQUIERDO **16** POR MEDIO DE DOS TARUGOS **B** Y DOS TRAPECIOS **H**. (VER DETALLE DE MONTAJE TRAPECIOS) LUEGO DESLIZAR EL FONDO DE CAJÓN **32** POR LA RANURA Y UNIR COSTADOS **15** Y **14** A TRASERA DE CAJÓN **16** CON UN TARUGO **B** Y UN SPAX **J** EN CADA COSTADO.


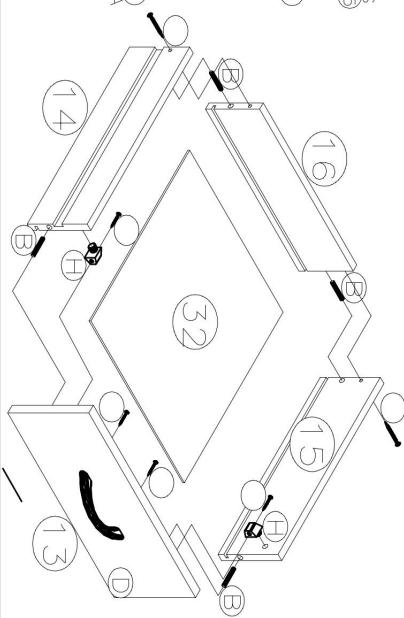


DIAGRAMA 4:  
DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

## COSTADO

1º UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.  
2º HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.  
3º INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A".  
Y FIJE CON TORNILLOS.

4º LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA:  
LOS TORNILLOS **1** Y **2** (SPAX **I**) DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA,  
EL TORNILLO **6** DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MAS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL, PERMITE EL TORNILLO **5** DEL DIAGRAMA PERMITIRÁ REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA.  
LOS DEMAS TORNILLOS **3** Y **4** (SPAX **F**) DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCIÓN DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

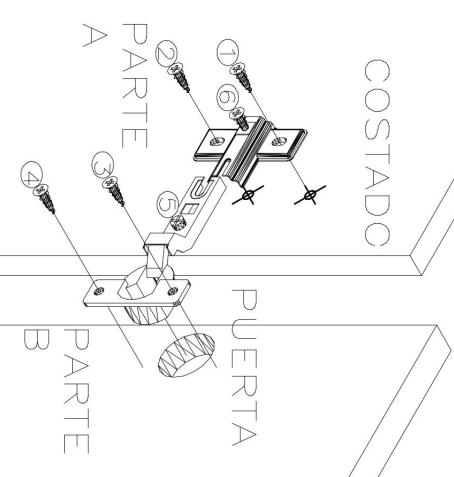


SERVICIO TÉCNICO  
FONO: (02) 27723122

**FERRETERIA: COMPACTO COCINA 90**

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	IMAGEN
Ⓐ	SOBERBIO	34	
Ⓑ	TARUGO	28	
Ⓒ	BISAGRA	12	
Ⓓ	TIRADOR	7	
Ⓔ	TAPA SOBERBIO	28	
Ⓕ	SPAX 3,5 X 13 (48 para bisagras, 6 para rieles)	54	
Ⓖ	RIEL MACHO PLASTICO	2 JUEGO	
Ⓗ	TRAPECIO	2	
Ⓘ	CLAVOS (Trasera)	42	
Ⓛ	SPAX 3,5 X 45 (Cajon)	2	
Ⓜ	ROSCALATA 1X8 (TRAPECIO)	2	
Ⓛ	ROSCALATA 6x1" (Tirador)	14	
Ⓜ	SACHET COLA FRIA	1	
Ⓝ	SOPORTE DUPLA	12	

2º UNIR BARRA DELANTERA Ⓟ Y TRASERA Ⓠ AL COSTADO DERECHO Ⓡ CON SOBERBIOS Ⓐ CON TARUGOS Ⓑ, SE FIJA SOBRE COSTADO INTERNO Ⓢ INSTALAR EL ZOCALO Ⓣ UNIENDO A EL COSTADO DERECHO Ⓡ CON SOBERBIOS Ⓐ Y TARUGOS Ⓑ.

3º UNIR COSTADO BASE IZQUIERDO Ⓛ A PISO BASE Ⓞ ZOCALO Ⓣ Y BARRAS Ⓟ Y Ⓠ MEDIANTE TARUGOS Ⓑ Y SOBERBIOS Ⓐ.

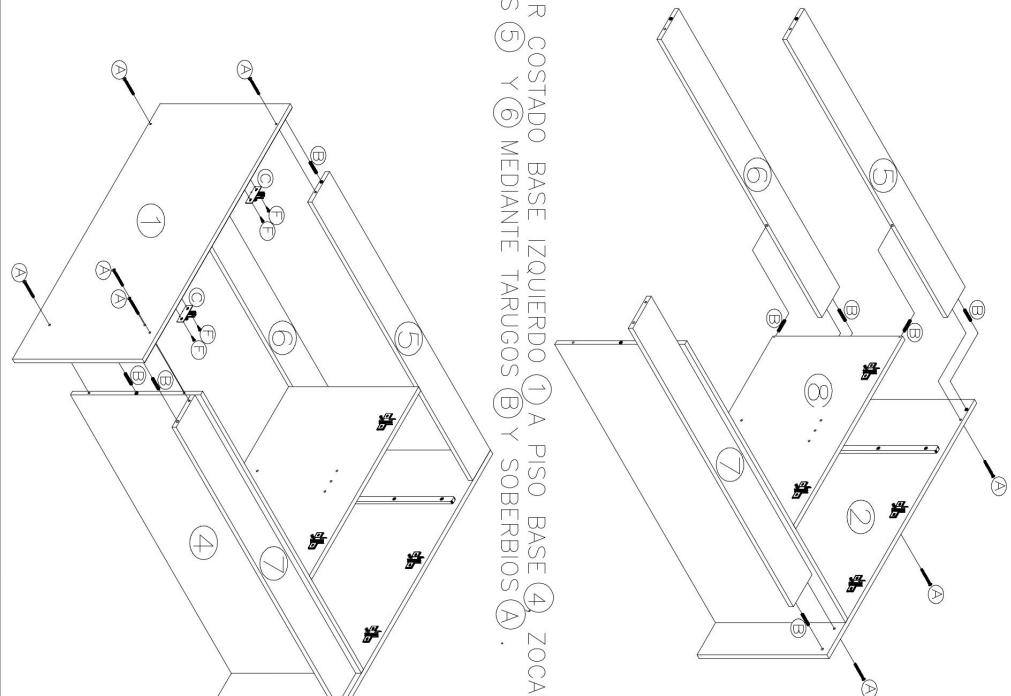

## DESCRIPCION DE PIEZAS: COMPACTO COCINA 90


ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO BASE IZQUIERDO	795x350x12mm 1
②	COSTADO BASE DERECHO	795x350x12mm 1
③	REPISA MÓVIL LARGA BASE	570x300x12mm 1
④	PISO BASE	866x350x12mm 1
⑤	BARRA DELANTERA BASE	866x95x12mm 1
⑥	BARRA TRASERA BASE	866x95x12mm 1
⑦	ZOCALO	866x100x12mm 1
⑧	COSTADO INTERNO BASE	588x350x12mm 1
⑨	CUBIERTA	900x380x15mm 1
⑩	PUERTA DERECHA BASE	610x290x15mm 1
⑪	PUERTA IZQUIERDA BASE	610x290x15mm 1
⑫	PUERTA CHICA BASE	470x290x15mm 1
⑬	FRENTE CAJON	136x290x15mm 1
⑭	COSTADO CAJON IZQUIERDO	340x100x12mm 1
⑮	COSTADO CAJON DERECHO	340x100x12mm 1
⑯	TRASERA DE CAJON	246x90x12mm 1
⑰	COSTADO MURAL IZQUIERDO	968x250x12mm 1
⑱	COSTADO MURAL DERECHO	968x250x12mm 1
⑲	COSTADO INTERIOR MURAL	462x250x12mm 1
⑳	BARRA MURAL	866x60x12mm 1
㉑	PISO MURAL	866x250x12mm 1
㉒	REPISA MURAL FIJA	866x245x12mm 1
㉓	REPISA MURAL LARGA MÓVIL	570x240x12mm 1
㉔	REPISA MURAL CORTA MÓVIL	277x240x12mm 1
㉕	TECHO MURAL	890x270x12mm 1
㉖	PUERTA DERECHA MURAL	470x290x15mm 2
㉗	PUERTA IZQUIERDA MURAL	470x290x15mm 1
㉘	TRASERA BASE A	700x586x3mm 1
㉙	TRASERA BASE B	700x294x3mm 1
㉚	TRASERA MURAL A	608x586x3mm 1
㉛	TRASERA MURAL B	608x294x3mm 1
㉜	FONDO CAJON	340x258x3mm 1

## ESTRUCTURA BASE

1º ANTES DE COMENZAR EL ARMADO FIJAR RIELES PLÁSTICOS ⑥ A COSTADO BASE DERECHO ② Y COSTADO INTERNO BASE ⑧ GUJANDOSE POR PREPICADOS CON SPAX ⑦.

UBICAR EL COSTADO BASE DERECHO ② DE FORMA HORIZONTAL CON EL CANTO SIN ENCHAPE APOYADO AL SUELO Y UNIR AL PISO BASE ④ UTILIZANDO SOBERBIOS ⑨ Y TARUGOS ⑩.

INSTALAR EL COSTADO INTERNO ⑧ AL PISO BASE ④ CON SOBERBIOS ⑨.

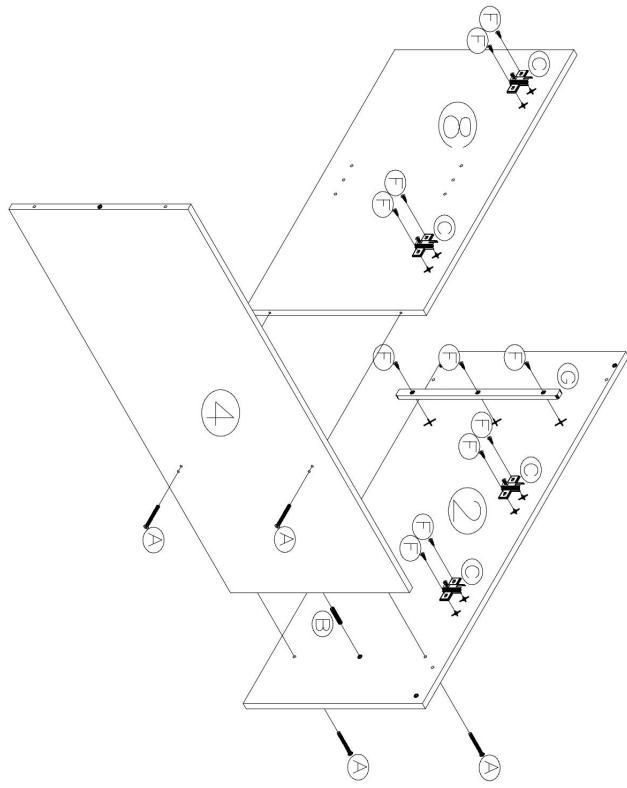

INSTALAR PARTE "A" DE LAS BISAGRAS SEMI CURVAS ⑥ EN VERTICAL ⑦ Y COSTADO DERECHO ②. (VER DIAGRAMA 4 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS PAG. 5)

SE RECOMIENDA ANTES DE COMENZAR CON EL ARMADO INSTALAR RIEL MACHO ⑨ EN COSTADO ② Y VERTICAL ⑦ (VER DIAGRAMA 2 DE MONTAJE EN PAG. 4)