
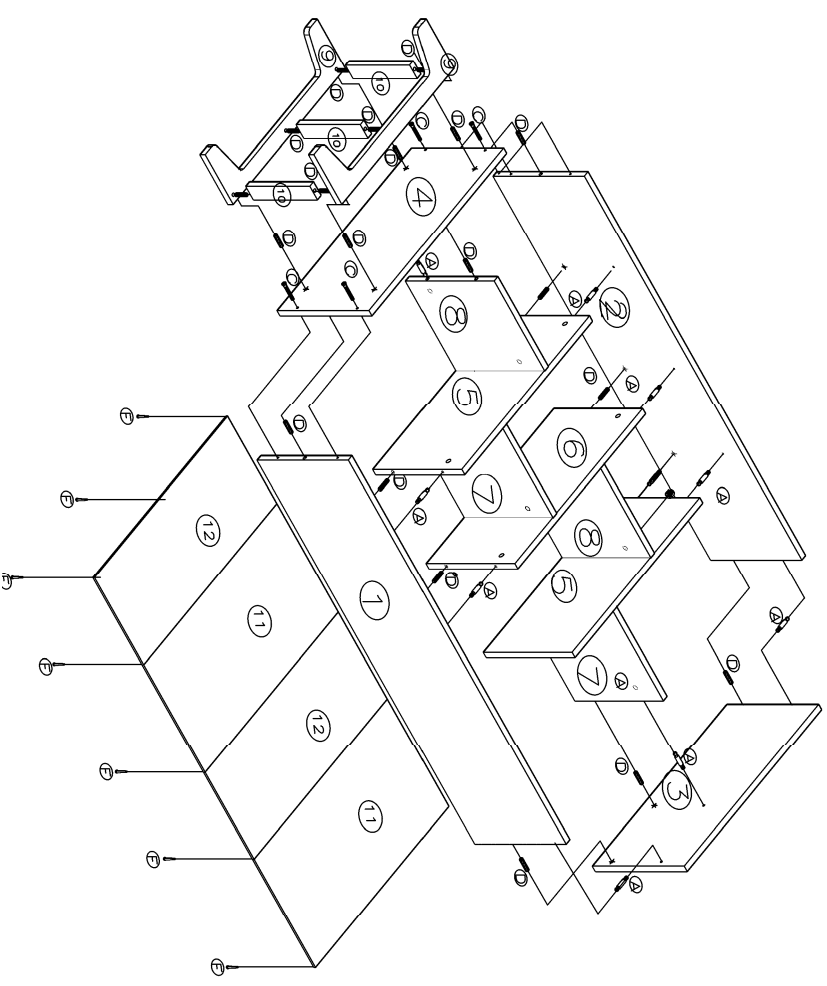


LIBRERO DOMINO MAXI 600X295X1355

LAMINA 2 DE 2

INSTRUCCIONES DE ARMADO :

- 1.-PARA COMENZAR CON EL ARMADO DEL LIBRERO DOMINO MAXI SE DEBE APOYAR EL VERTICAL CHICO ⑧ CON EL ENCHAPE HACIA ARRIBA. LUEGO UNIR A REPISA FLA A ⑤ CON TARUGOS ⑩ Y MINIFIX ① (VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX PAG 1).
- 2.-LUEGO UNIR VERTICAL GRANDE ⑦ A MISMA REPISA FLA A ⑤ POR LA CARA SUPERIOR, LUEGO UNIR ESTE MISMO VERTICAL GRANDE ⑦ A CARA INFERIOR DE REPISA FLA B ⑥
- 3.-A CONTINUACIÓN FIJAR VERTICAL CHICO ⑧ A MISMA REPISA FLA B ⑥ CON TARUGOS Y MINIFIX.
- 4.-CONTINUAR CON EL MISMO MECANISMO DE OPERACIÓN CON EL VERTICAL CHICO ⑧ UTILIZANDO EL HERRAJE QUE CORRESPONDA SEGÚN MUESTRA DIBUJO.

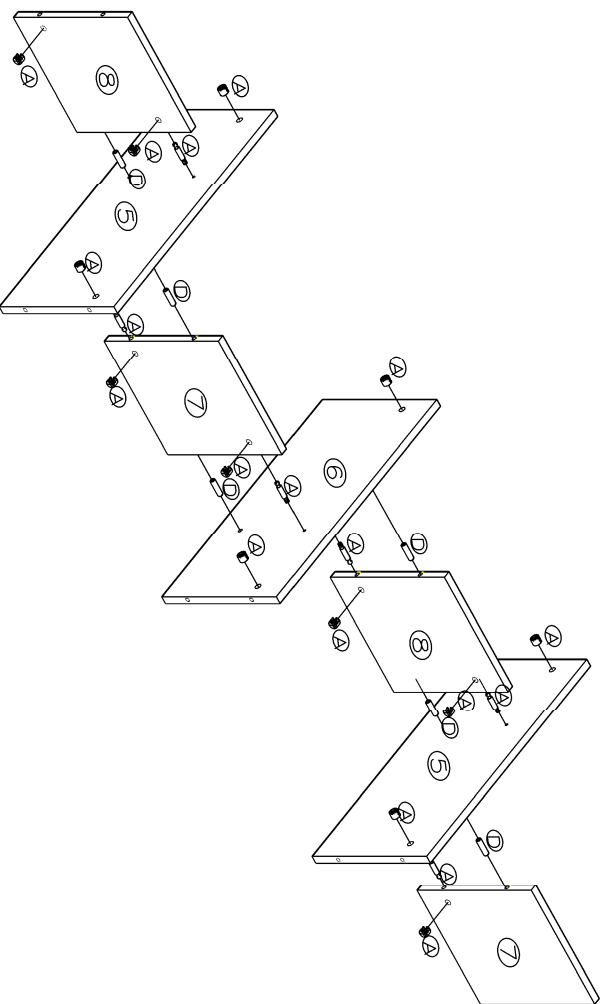

NOTA: RECORDAR VER DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX.

- 5.-PARA CONTINUAR EL ARMADO DEL LIBRERO DOMINO MAXI UNIR COSTADO DERECHO ① E IZQUIERDO ② A REPISA FLA A Y B CON TARUGOS ⑩ Y MINIFIX ①
- 6.-UNIR EL TECHO ③ CON EL COSTADO IZQUIERDO ② Y EL COSTADO DERECHO ① Y VERTICAL GRANDE ⑦ UTILIZANDO TARUGOS ⑩ Y MINIFIX ①
- 7.-UNIR EL PISO ④ CON COSTADO DERECHO ① E IZQUIERDO ② VERTICAL CHICO ⑧ UTILIZANDO SOBERBIOS ⑨ Y TARUGOS ⑩
- 8.-A CONTINUACIÓN UNIR PATA ⑨ DELANTERA Y TRASERA A TRAVESANOS ⑩ UTILIZANDO TARUGOS ⑩ Y APLICANDO COLAFRÍA ⑪ PARA UNA MEJOR FIJACIÓN, LUEGO UNIR A PISO 4 CON TARUGOS D. TAMBIÉN ENCOLADOS.
- 9.-PARA FINALIZAR LA INSTALACIÓN UNIR LAS CUATRO TRASERAS ⑪ Y ⑫ AL MUEBLE CON CLAVOS ⑫

DE ESTE MODO UD. TIENE ARMADO SU LIBRERO DOMINO MAXI !!!

LIBRERO DOMINO MAXI 600X295X1355

LAMINA 1 DE 2

COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS LIBRERO DOMINO MAXI

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

PERFORACIONES QUE POR UNA SOLA CARA PUNTOS GUIAS NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

ITEM	DESCRIPCION DE PIEZAS: LIBRERO DOMINO MAXI	DESIGNACION	CANTIDAD
①	COSTADO DERECHO	1175x293x15mm	1
②	COSTADO IZQUIERDO	1175x293x15mm	1
③	TECHO	600x295x15mm	1
④	PISO	600x295x15mm	1
⑤	REPISA FLUA A	570x285x15mm	2
⑥	REPISA FLUA B	570x285x15mm	1
⑦	VERTICAL GRANDE	315x284x15mm	2
⑧	VERTICAL CHICO	250x284x15mm	2
⑨	PATAS (DELANTERA - TRASERA)	150x540x15mm	2
⑩	TRAVESAÑO PATA	205x40x15mm	3
⑪	TRASERA A	332x594x3mm	2
⑫	TRASERA B	265x594x3mm	2

FERRETERIA: LIBRERO DOMINO MAXI

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD	
A	MINIFIX	16	
B	TAPA MINIFIX	18	
C	SOBERBIO	4	
D	TARUGO	28	
E	SACHET DE COLA FRIA	1	
F	CLAVOS	70	
G	Llave ALLEN	1	

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR :












- 1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2.-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.
- 3.-TENER PRECAUCIÓN AL MOMENTO DE ATORNILLAR LA CABEZA DE MINIFIX. SOLO SE DEBE GIRAR 180° PARA NO RODAR EL MECANISMO NI REVENTAR LA MELAMINA.

DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

- 1° INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DELANDO EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.

- 2° INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJON A PERFORACION DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.

- 3° ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

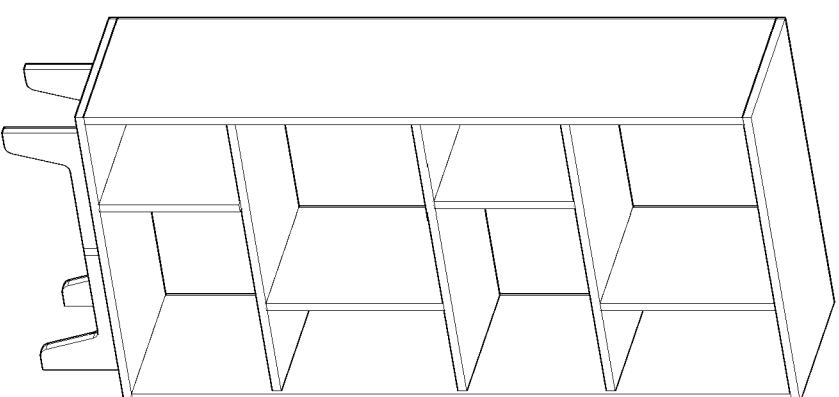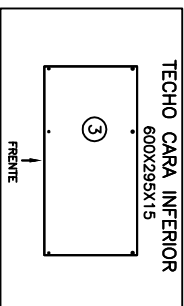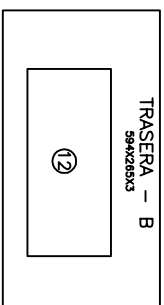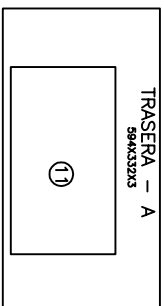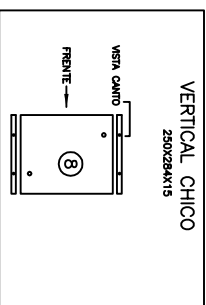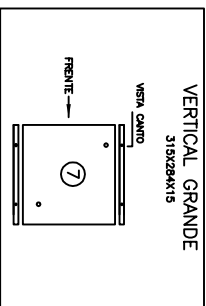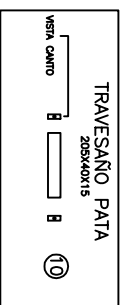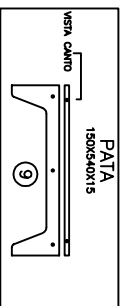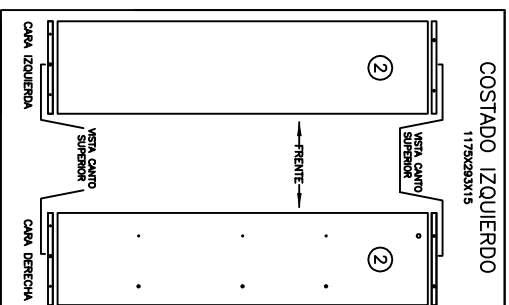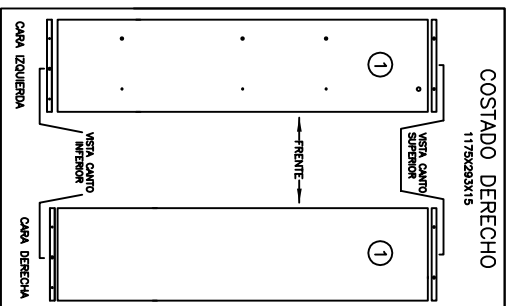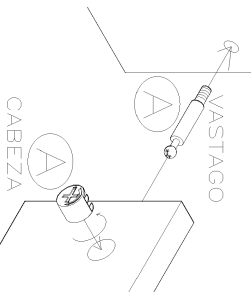

SERVICIO TÉCNICO
FONO: 227723122