




VANITORIO

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

4	minifix	
4	perno conector	
8	tornillo	
8	tapa tornillo	
4	tarugo	
4	soporte repisa	
4	bisagra	

2	tirador	
4	tornillo fijación tirador	
16	tornillo fijación patas	

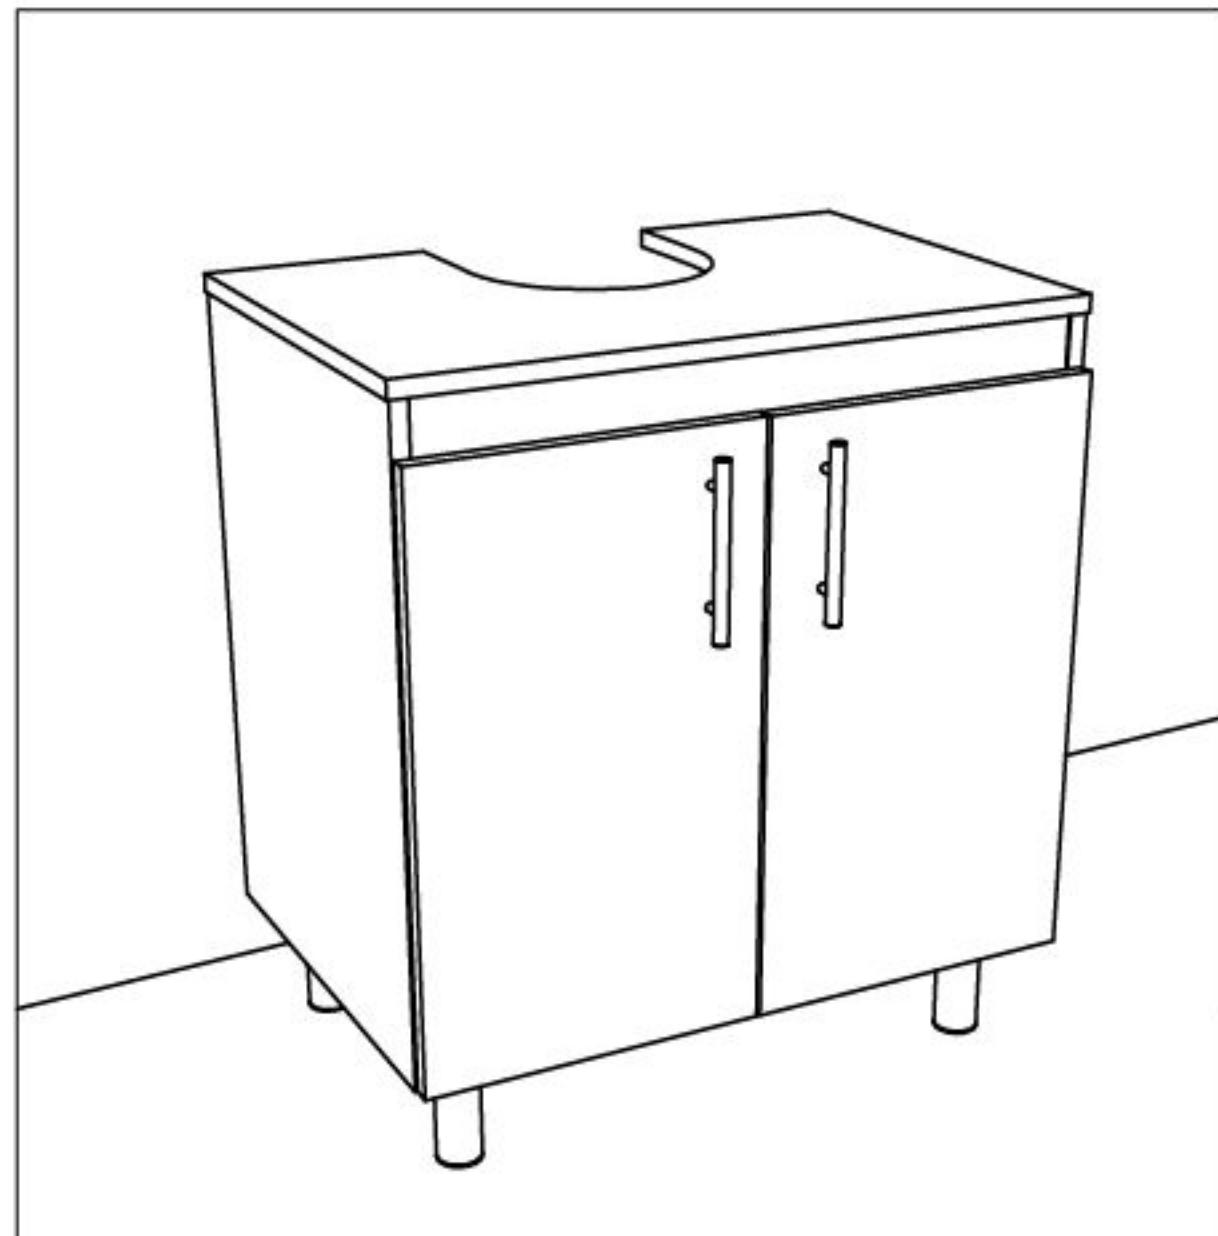

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este Instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871257) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO




PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar tarugos según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

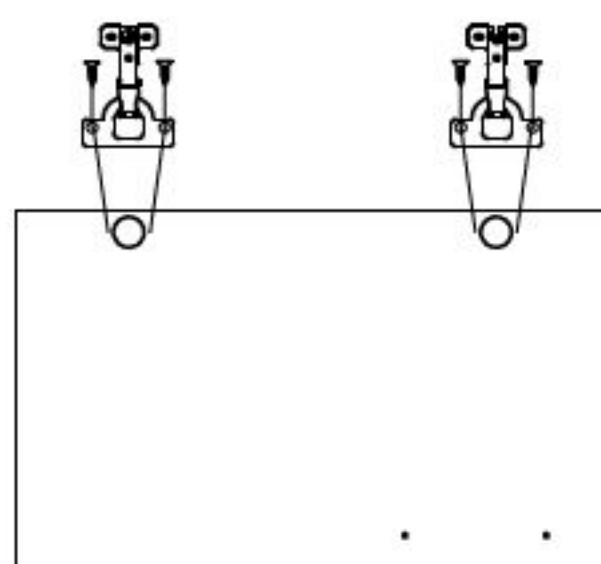

puerta derecha
(7)

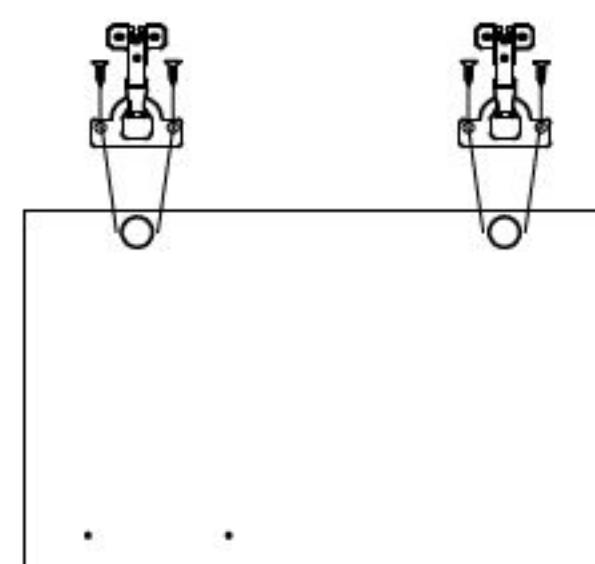

puerta Izquierda
(8)

PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

