




ESTANTE BAÑO 2 PUERTAS

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

28	tornillo	
28	tapa tornillo	
2	tirador	
4	bisagra	
25	clavo	
2	perno fijacion tirador	

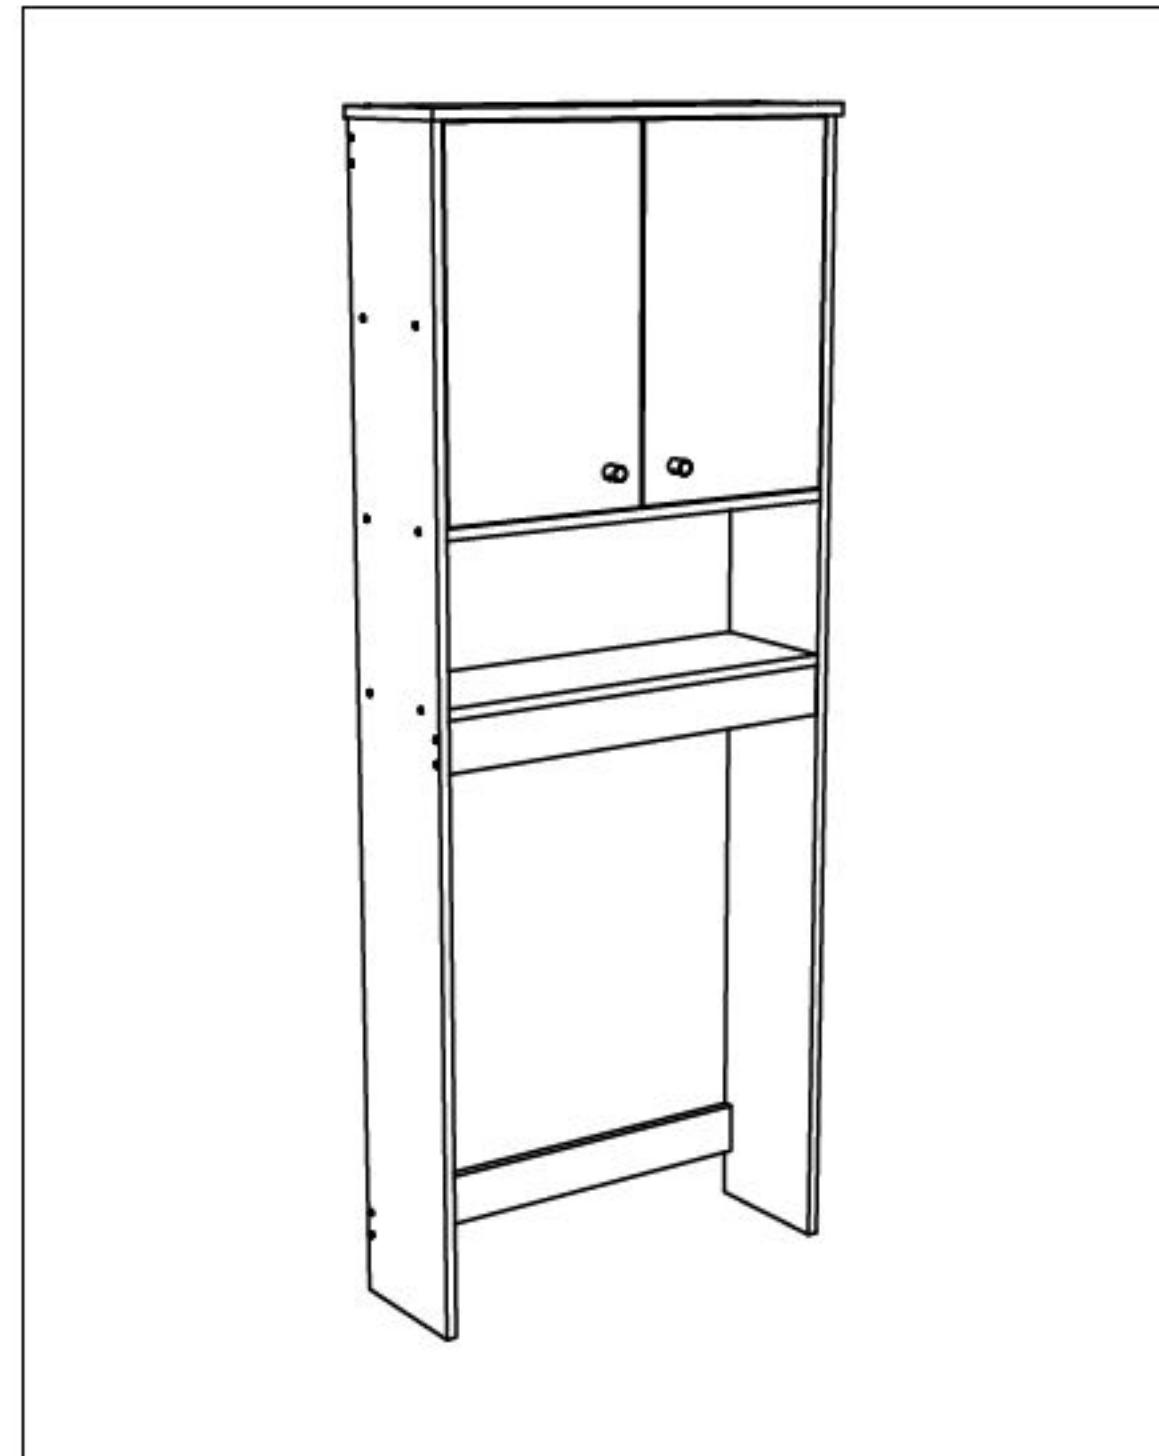

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja del mueble. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO





HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS)

PREPARACION DE PIEZAS

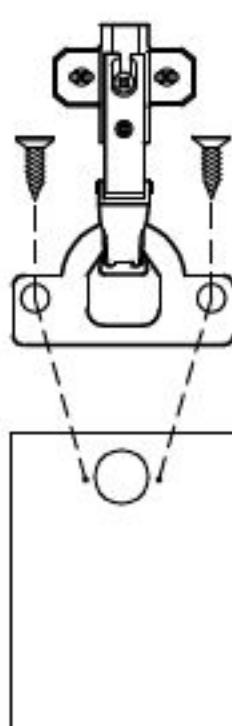

puerta izquierda
(8)

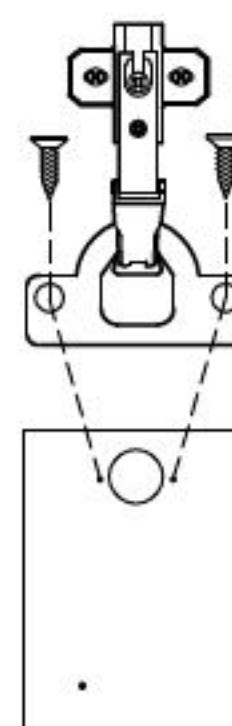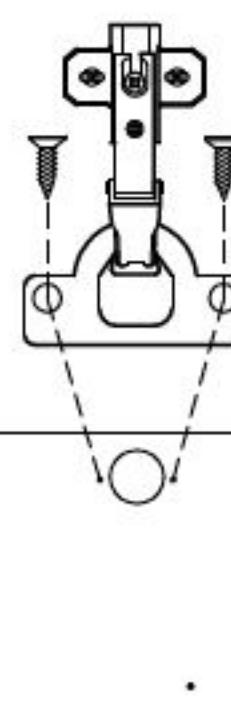

puerta derecha
1 / 2 (7)

