


6° COLOCAR PUERTAS ① y ② SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE DIAGRAMA N°1 DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS PAG 4.


7° COLOCAR SOPORTES DUPLIO ① EN PERFORACIONES DE COSTADO DERECHO ①, DIVISORES BOTELLERO ③ Y COSTADO INTERNO ③, LUEGO COLOCAR LAS REPISAS BOTELLERO ④ . DE ESTA FORMA UD. TIENE ARMADO EL RACK BAR KAZAN.

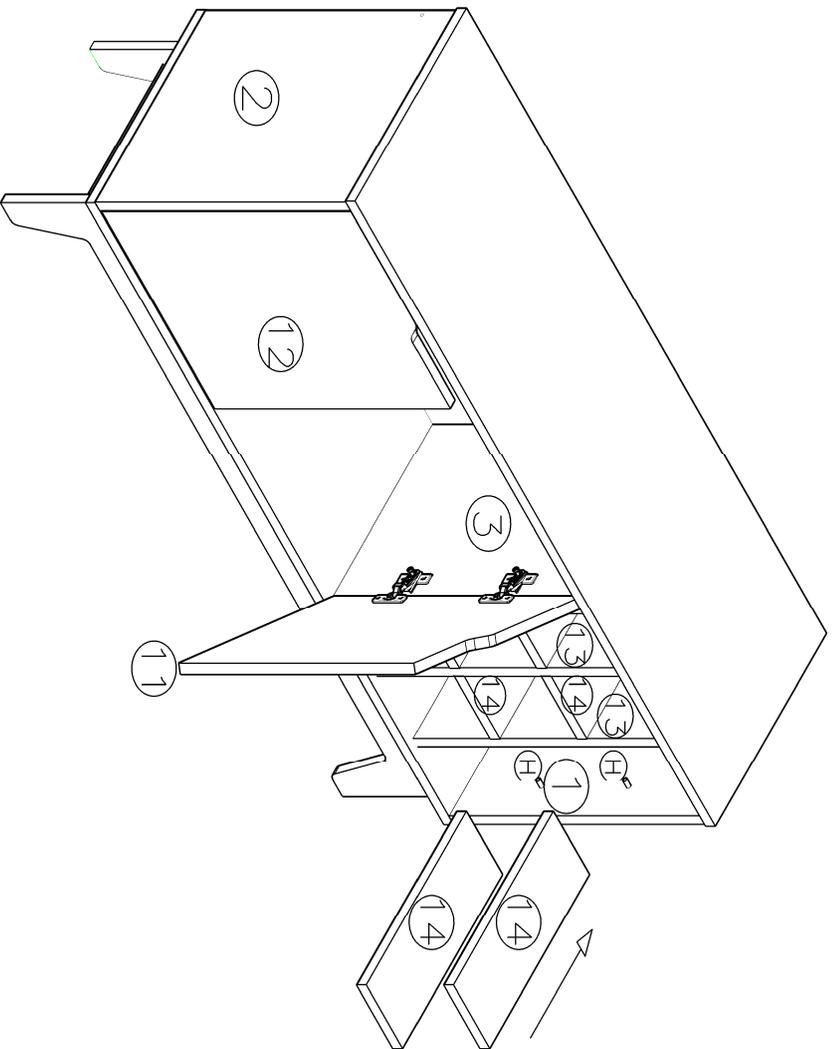

SERVICIO TÉCNICO
FONO: 2 27723122

RACK BAR KAZAN

1200x370x600

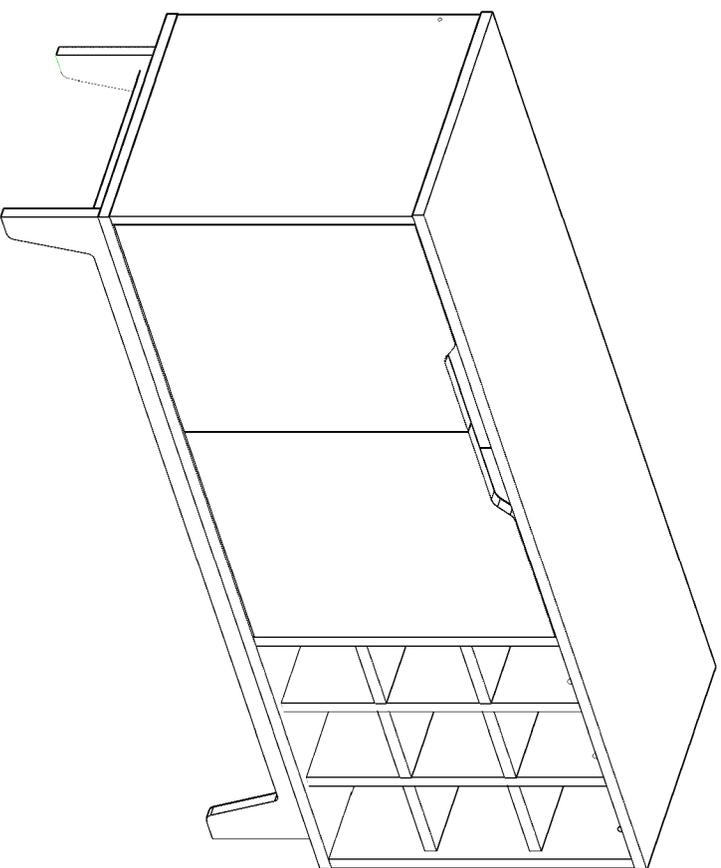

INDUSTRIA CHILENA

DETALLE DE PIEZAS: RACK BAR KAZAN

ITEM	DESIGNACION	MEDIDAS	CANT.
①	COSTADO DERECHO	420x368x15mm	1
②	COSTADO IZQUIERDO	420x368x15mm	1
③	COSTADO INTERNO	420x348x15mm	1
④	CUBIERTA	1200x370x15mm	1
⑤	PISO	1194x370x15mm	1
⑥	PATA FRONTAL	1140x150x15mm	1
⑦	PATA TRASERA	1140x150x15mm	1
⑧	TRAVESAÑO A	280x90x15mm	2
⑨	TRAVESAÑO B	280x40x15mm	5
⑩	BARRA DE AMARRE	1164x80x15mm	1
⑪	PUERTA DERECHA	414x376x15mm	1
⑫	PUERTA IZQUIERDA	414x376x15mm	1
⑬	DIVISORES BOTELLERO	420x335x15mm	2
⑭	REPISAS BOTELLEROS	119x332x15mm	6
⑮	SOPORTE COPAS 1	320x60x15mm	1
⑯	SOPORTE COPAS 2	320x40x15mm	2
⑰	TRASERA	1178x432x3mm	1

DETALLE DE FERRETERIA: RACK BAR KAZAN

ITEM	DESIGNACION	CANT.	GRÁFICO
(A)	SOBERBIO	12	
(B)	TARUGO	34	
(C)	MINIFIX	12	 CABEZA VASTAGO
(D)	BISAGRAS	4	
(E)	SPAX 3.5x15 (16 PARA BISAGRAS+2 PARA TOPE PUERTA)	18	
(F)	SPAX 3.5x25 (TRAVESAÑO A PISO)	4	
(G)	SPAX 3.5x45 (PAINAS)	2	
(H)	ROSCALATA 1x8 (PORTACOPAS)	6	
(I)	TOPE PUERTA	2	
(J)	SOPORTE DUPLO (REPISAS BOTELLERO)	24	
(K)	SACHET COLA FRIA	1	
(L)	LLAVE ALLEN	1	
(M)	TAPA AUTOADHESIVA MINIFIX	12	

4º A CONTINUACION COLOCAR TARUGOS (B) COMO GUIAS EN CANTOS INFERIORES DE COSTADO DERECHO (1) DIVISORES BOTELLERO (13), COSTADO INTERNO (3) Y COSTADO IZQUIERDO (2) Y LUEGO DESDE PARTE BAJA FIJAR EL PISO (5) USANDO SOBERBIOS (A).

5º TOMAR LA PATA PREVIAMENTE ARMADA Y UNIR A PISO (5) USANDO TARUGOS (B) ENCOLADOS, USAR EL SACHET DE COLA FRIA (K) (INCLUIDO) PARA UNA UNIÓN MAS SÓLIDA Y DURADERA, LUEGO FIJAR AL PISO (5) CON 4 TORNILLLOS SPAX (F).

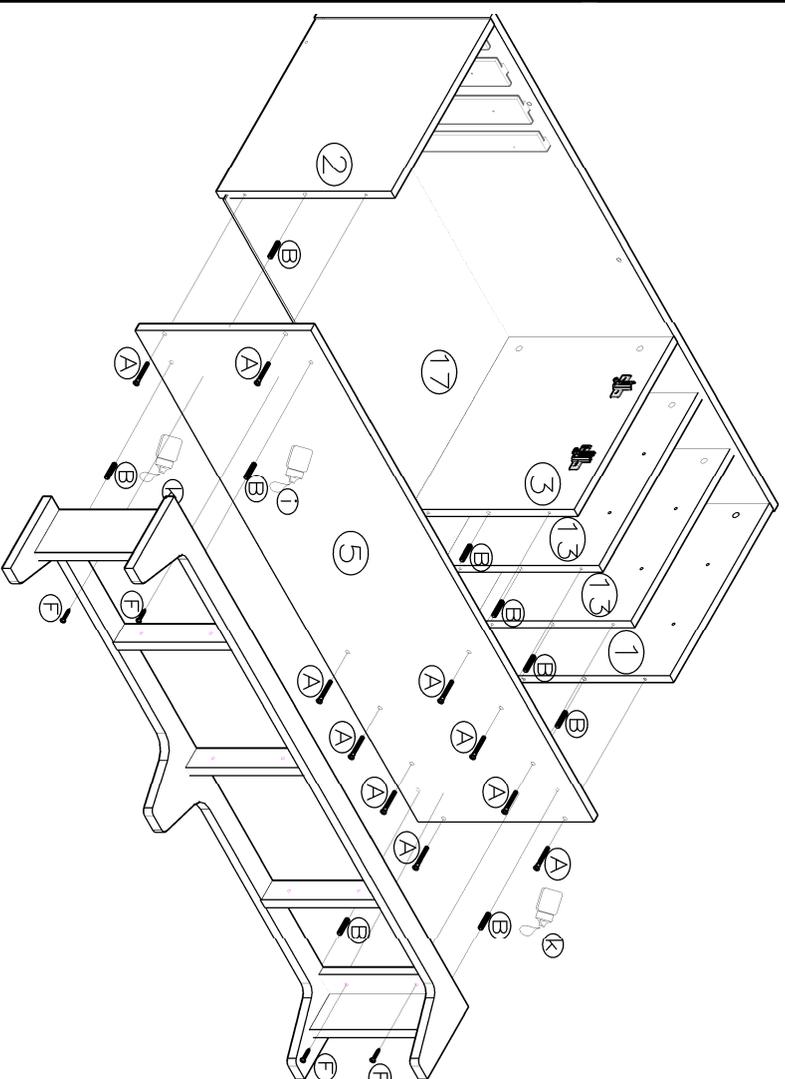


DIAGRAMA 1 : DETALLE DE MONTAJE DE PUERTAS

- 1* UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLE.
- 2* HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3* INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FUE CON TORNILLOS.
- 4* LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRAN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA, EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRA ACERCAR MENOS O MAS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL, EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

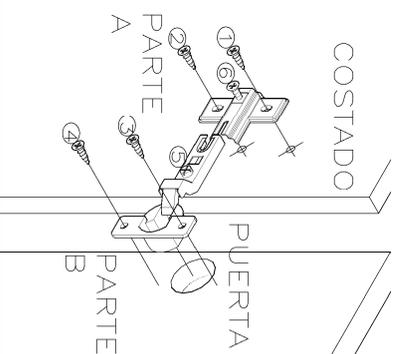


DIAGRAMA 2 : DETALLE ARMADO PATA

UNIR ENTRE SI LOS LARGUEROS DE PATAS ⑥ Y ⑦ UTILIZANDO TRAVESANOS A Y B ⑧ Y ⑨ PRIMERO COLOCAR 2 VASTAGOS DE MINIFIX ③ EN PATA FRONTAL ⑥ A CONTINUACIÓN COLOCAR LOS TARUGOS ② ENCOLADOS EN TODAS LAS PERFORACIONES PARA ESTE FIN (USAR SACHET DE COLA FRÍA ④ INCLUIDO EN EL HERRAJE). LUEGO GIRAR CABEZA DE MINIFIX ③ EN TRAVESANO A ⑧ Y FIJAR CON SPAX ⑤ DESDE PATA TRASERA ⑦. IMPORTANTE: SE RECOMIENDA EL USO DE COLA FRÍA PARA UNA FIJACIÓN MAS SEGURA.


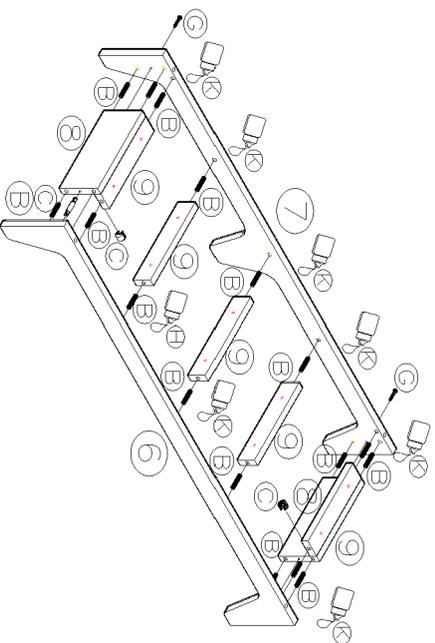


DIAGRAMA 3 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

- 1* INSERTE CABEZA EN PERFORACIÓN HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIÁNGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.
- 2* INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJÓN A PERFORACIÓN DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.
- 3* ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

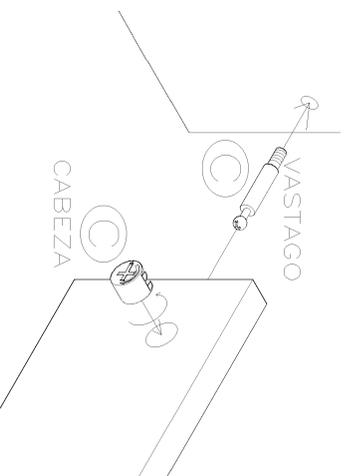

RECOMENDACIONES GENERALES


- 1* DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCIÓN DE LAS PIEZAS UTILICE EL CARTÓN COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.
- 2* PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACIÓN.

PRECAUCIÓN: PATA DE MUEBLE DELICADA

PARA TRASLADAR EL MUEBLE TENER LA PRECAUCIÓN DE DESOCUPAR ANTES DE CUALQUIER MOVIMIENTO Y NO ARRASTRAR SINO QUE LEVANTAR ENTRE DOS PERSONAS PARA EVITAR DETERIORO DEL MUEBLE.

DIAGRAMA 4

FIJAR CON ROSCALATA ④ LOS SOPORTE DE COPAS 1 ①5 Y SOPORTE DE COPAS 2 ①6 EN PARTE BAJA DE CUBIERTA ④ USANDO PUNTOS GUIAS.

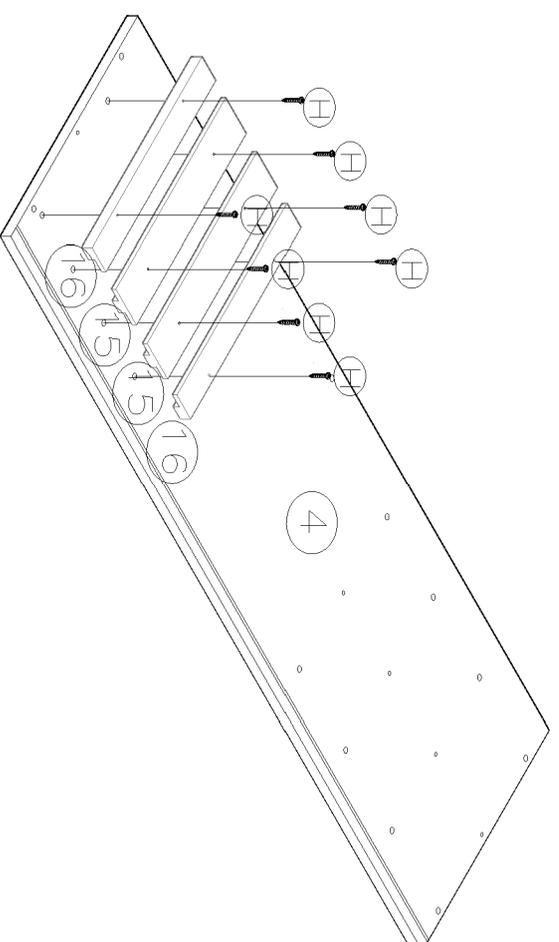


INSTRUCCIONES DE ARMADO

SE RECOMIENDA ANTES DE INICIAR EL ARMADO DEL MUEBLE:

* COLOCAR PARTE "A" DE BISAGRAS (D) EN COSTADO INTERNO (3) E IZQUIERDO (2), PARA MAYOR COMODIDAD.

* FIJAR CON ROSCALATA LOS SOPORTE DE COPAS 1 (15) Y SOPORTE DE COPAS 2 (16). SEGUN DETALLE DE PAGINA N° 5.

1. INICIAR EL ARMADO DEL MUEBLE ATORNILLANDO LOS VÁSTAGOS DE MINIFIX (C) EN PARTE BAJA DE CUBIERTA (4). A CONTINUACIÓN COLOCAR CUBIERTA (4) Y COSTADO DERECHO (1) EN FORMA PERPENDICULAR Y CON EL TAPACANTO ENCHAPADO HACIA ARRIBA. UNIR UTILIZANDO TARUGO (B) COMO GUIA Y ATORNILLANDO SISTEMA MINIFIX (C). VER DIAGRAMA N°3. DETALLE MONTAJE DE MINIFIX PAG. 4. FIJAR BARRA DE AMARRE (10) A COSTADO DERECHO (1).
2. CONTINUAR COLOCANDO DIVISOR BOTELLERO (13). COSTADO INTERNO (3) Y COSTADO IZQUIERDO (2) SIGUIENDO LOS PASOS ANTERIORES: INSERTAR TARUGOS (B) Y USARLOS COMO GUIA PARA UNIR A CUBIERTA (4) Y LUEGO ATORNILLAR SISTEMA MINIFIX (C). VER DIAGRAMA N°3. DETALLE MONTAJE DE MINIFIX PAG. 6. FIJAR BARRA AMARRE (10) A COSTADO IZQUIERDO (2).
3. INSERTAR TRASERA (17) EN RANURA UBICADA EN COSTADOS DERECHO (1) E IZQUIERDO (2) Y DESPLAZAR HASTA INTRODUCIR EN RANURA DE CUBIERTA (4).

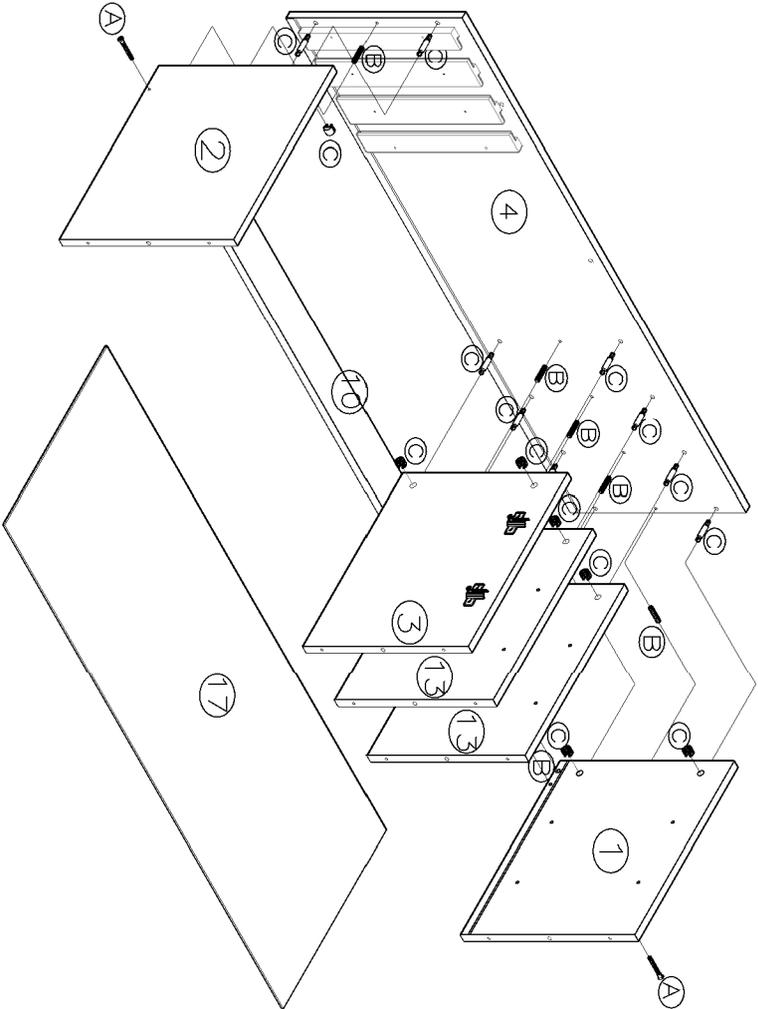


COMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS : RACK BAR KAZAN


NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL

PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA PUNTOS GUIS NUMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO


COSTADO DERECHO
420x368x15

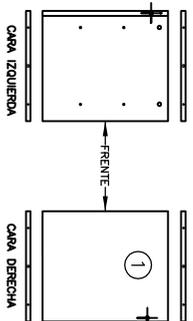


COSTADO IZQUIERDO
420x368x15

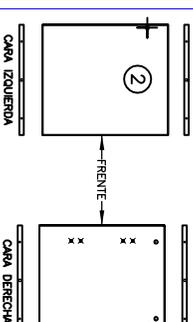


COSTADO INTERNO
420x348x15

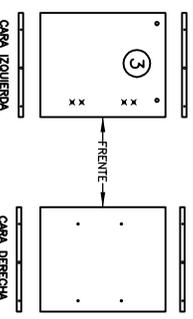


CUBIERTA
1200x370x15




PISO
1194x370x15




TRAVESANO A
280x90x15



TRAVESANO B
280x40x15




PATA FRONTAL
1040x150x15mm




TRASERA
1178x432x3




SOPORTE COPAS 1
320x60x15




SOPORTE COPAS 2
320x40x15




PATA TRASERA
1040x150x15mm




DIVISOR BOTELLERO
420x333x15

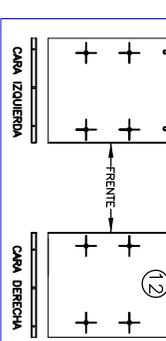

REPISA BOTELLERO
119x332x15



PUERTA DERECHA
414x376x15



PUERTA IZQUIERDA
414x376x15



BARRA DE AMARRE
1164x80x15

