



11

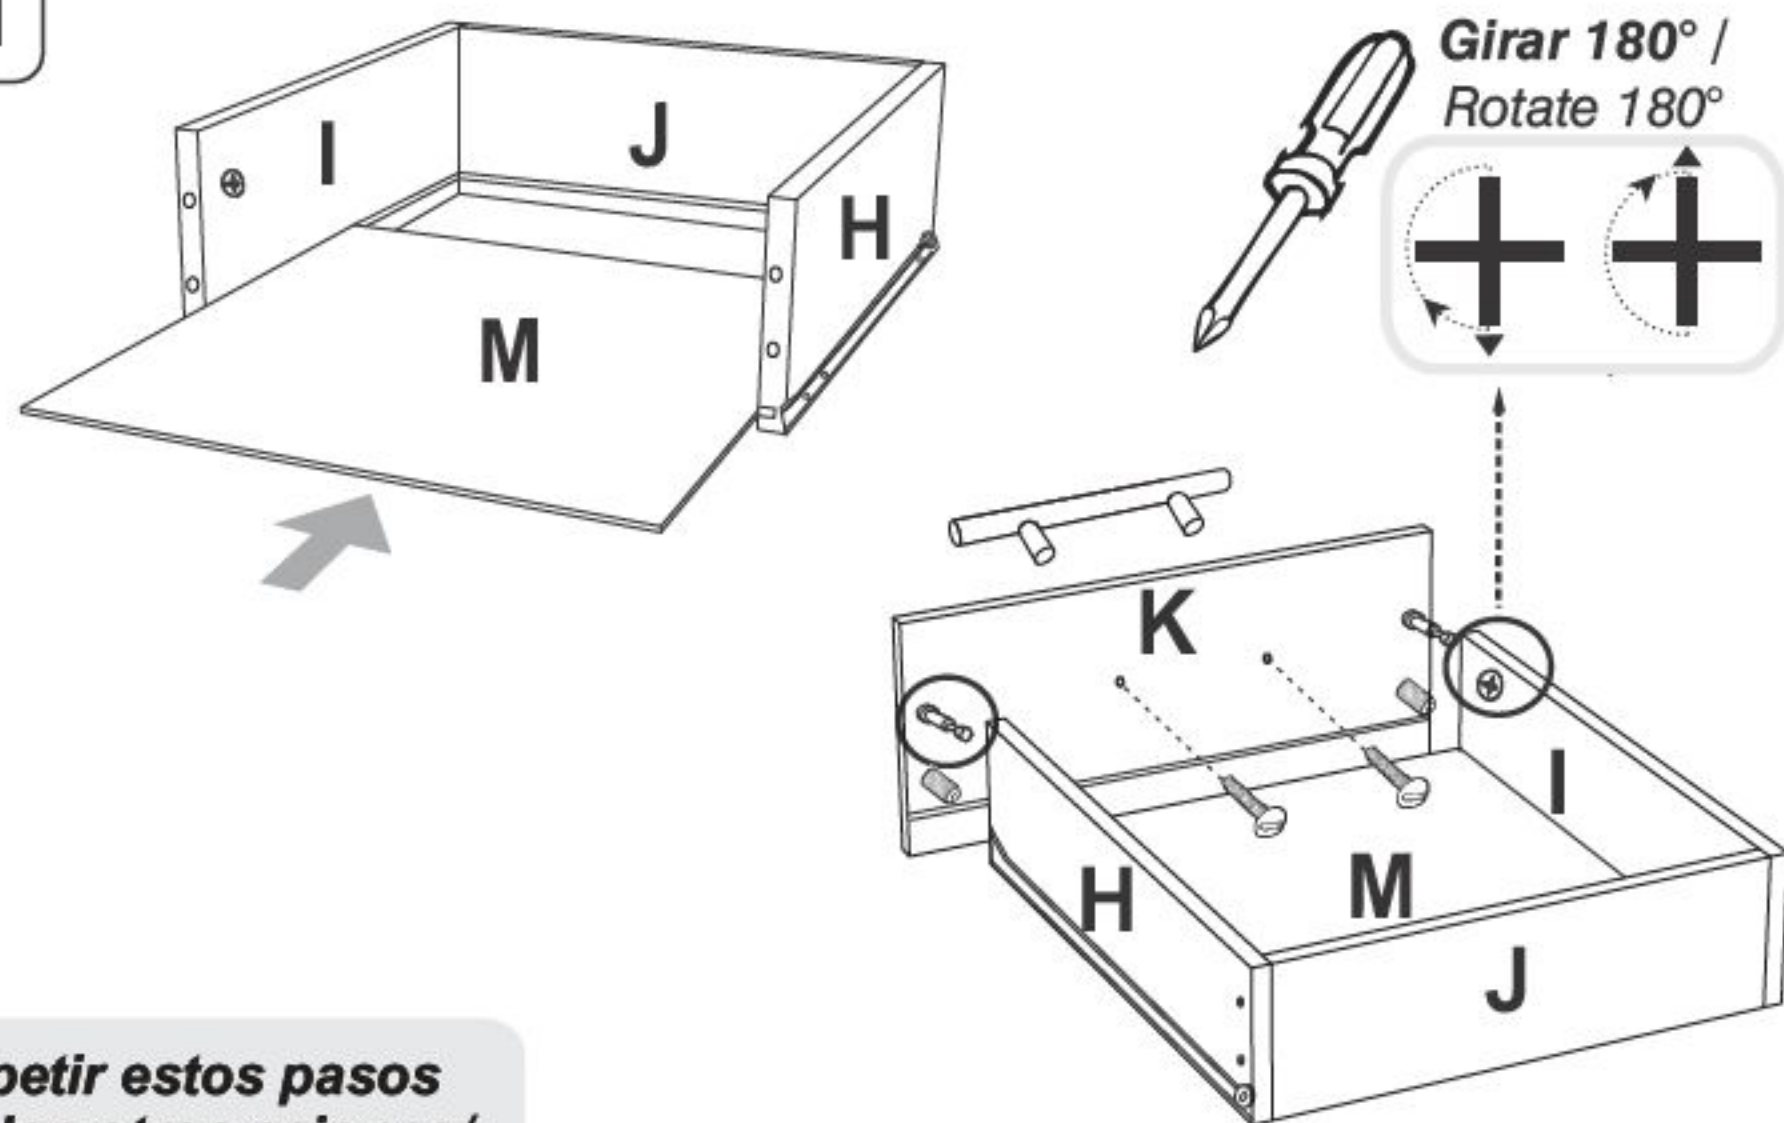

Repetir estos pasos con los otros cajones/ Repeat these steps with the other drawers.

12

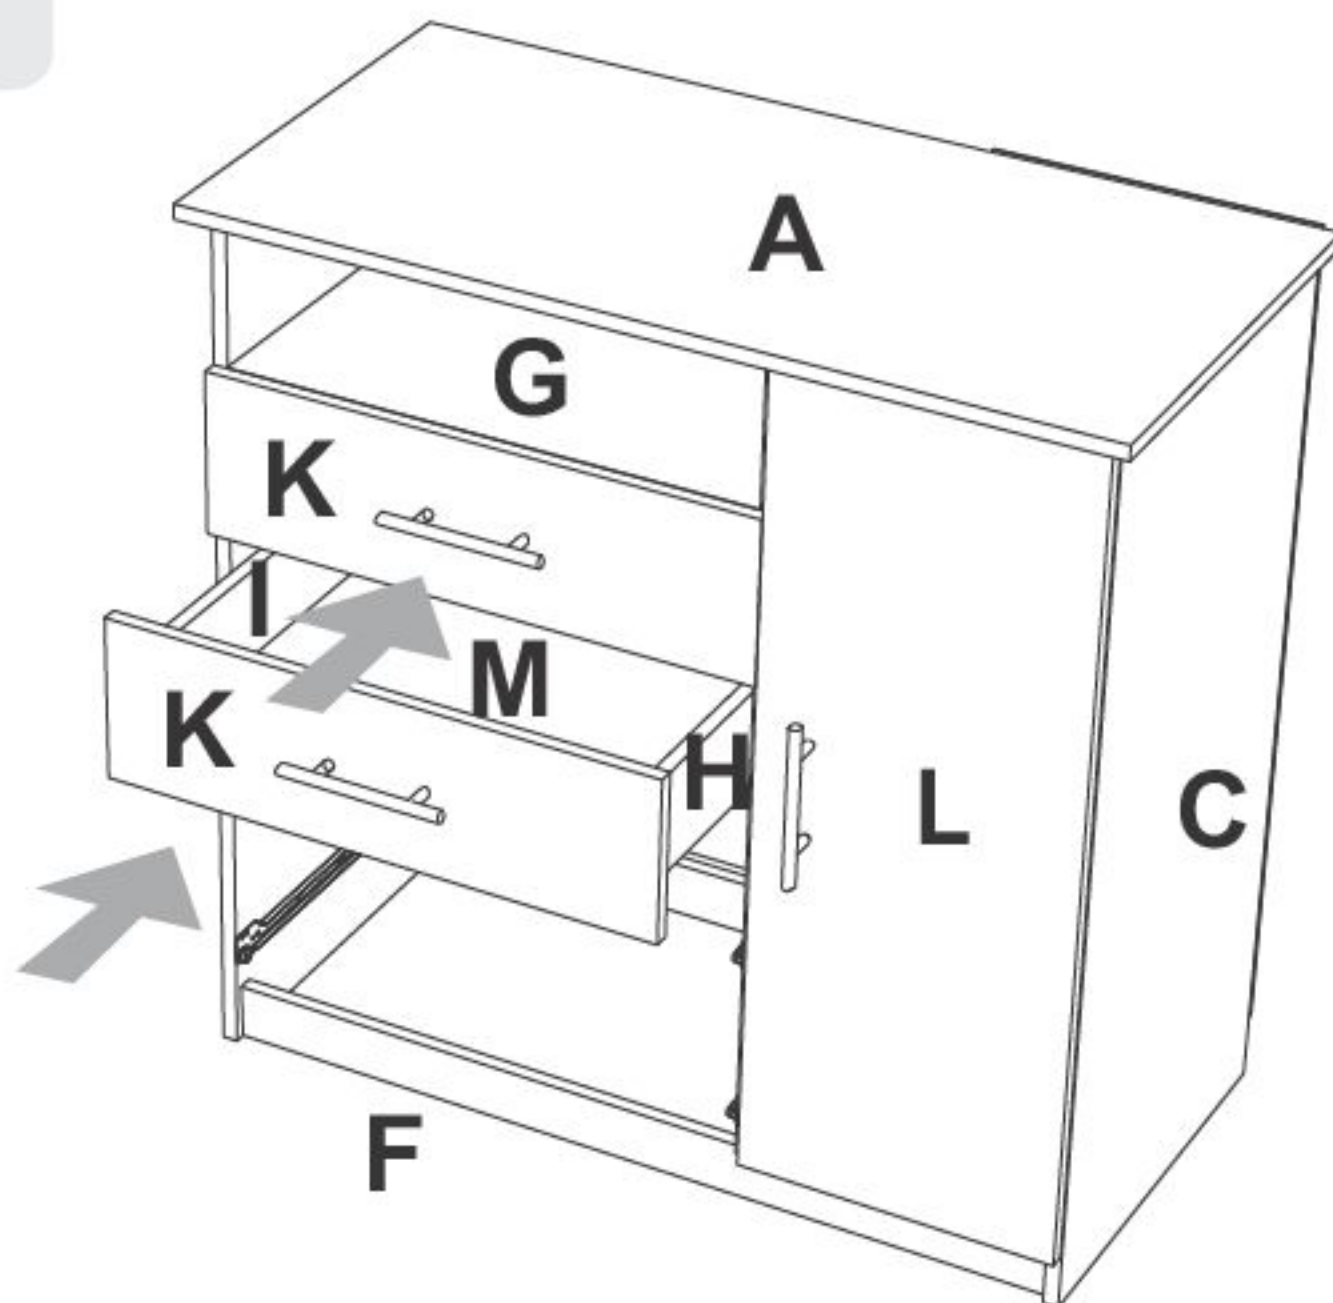


Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas/ After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

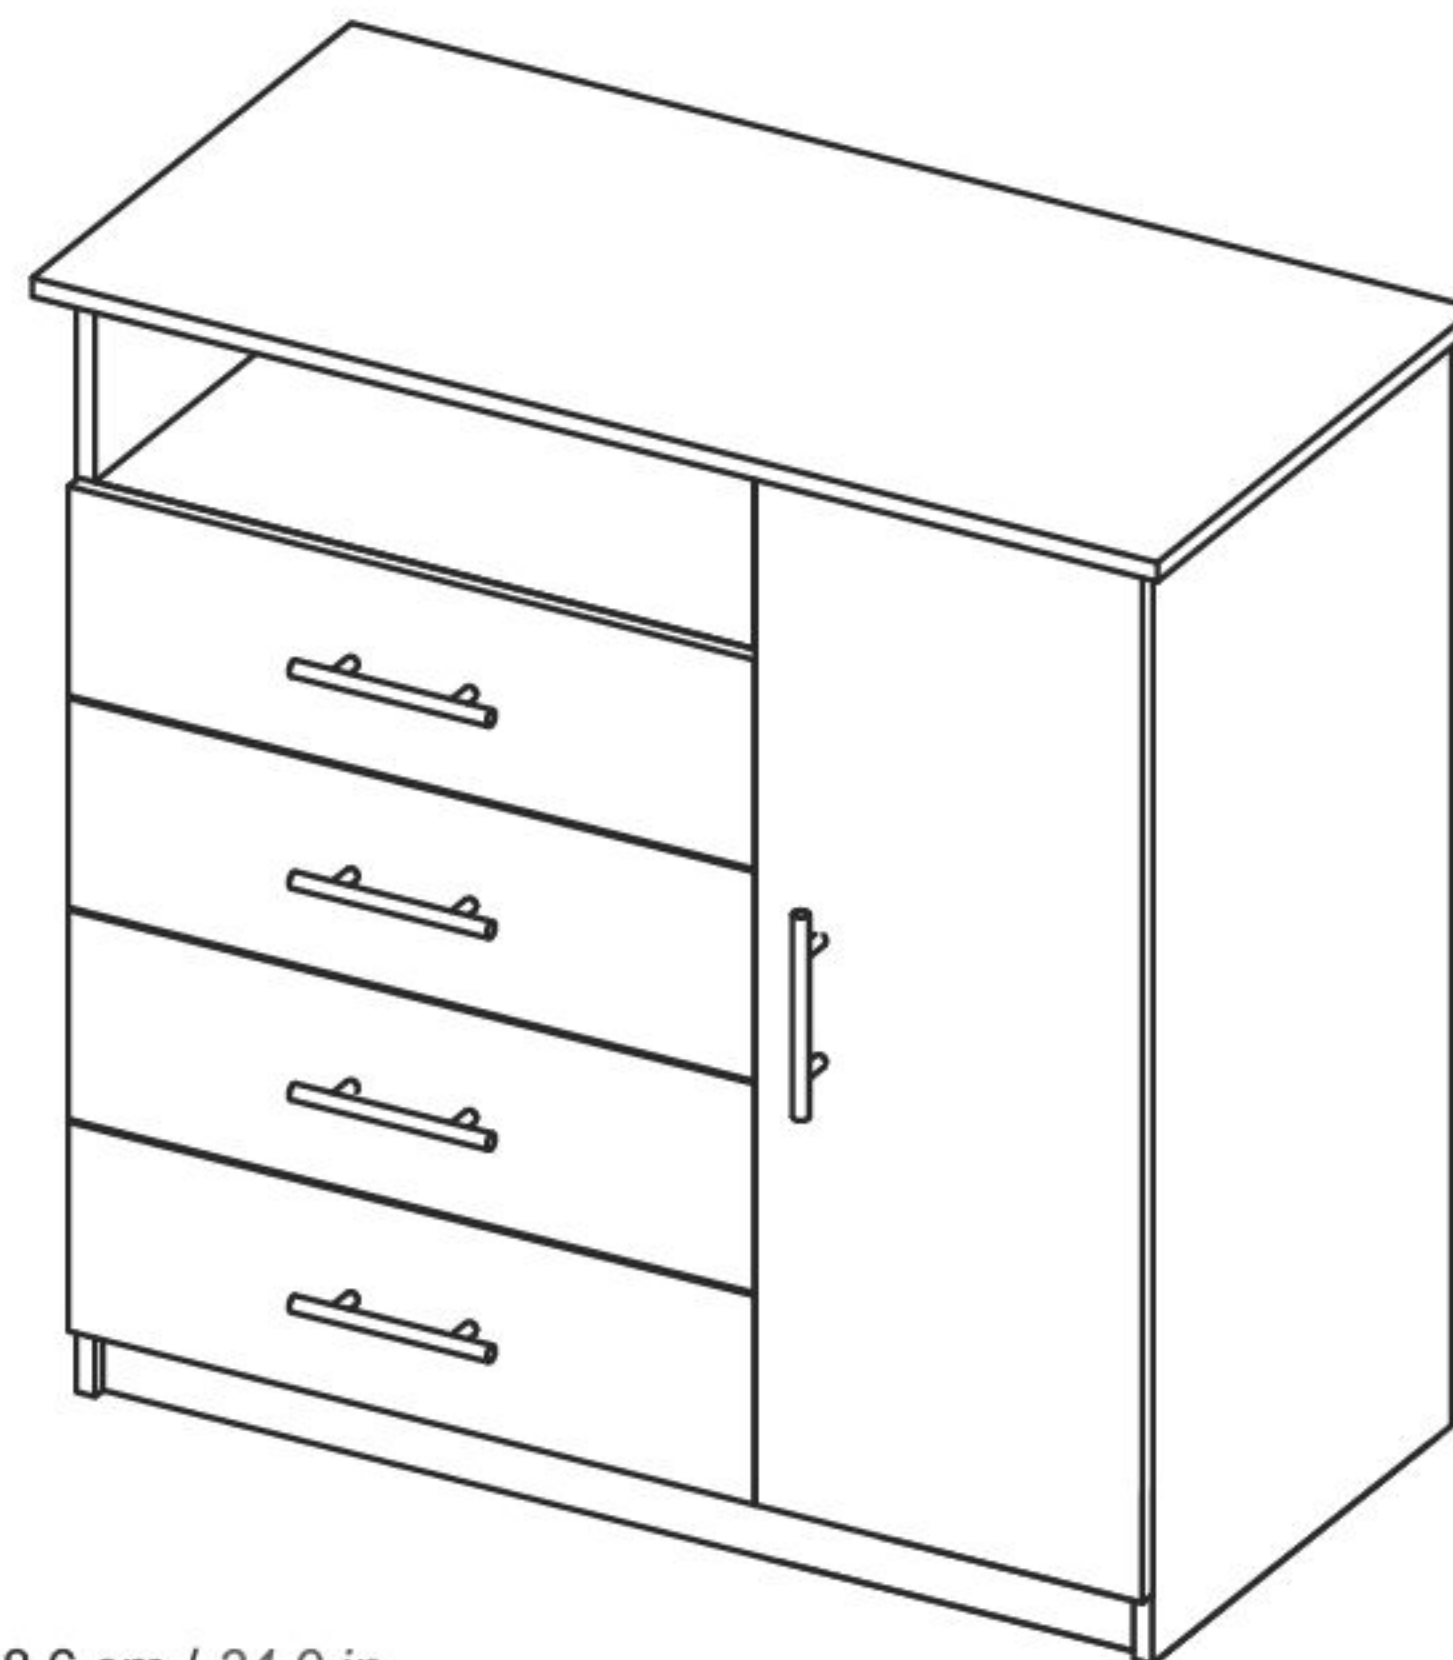

Alto/ Height: 88,6 cm / 34,9 in
Ancho/ Width: 91 cm / 35,8 in
Fondo/ Depth: 45,8 cm / 18,03 in

LOTE No: _____

REF./SKU. CLW299 - CLZ2427 - CLW2954

By:



RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

CÓMODA PERÚ
/Perú Chest of Drawers