



51

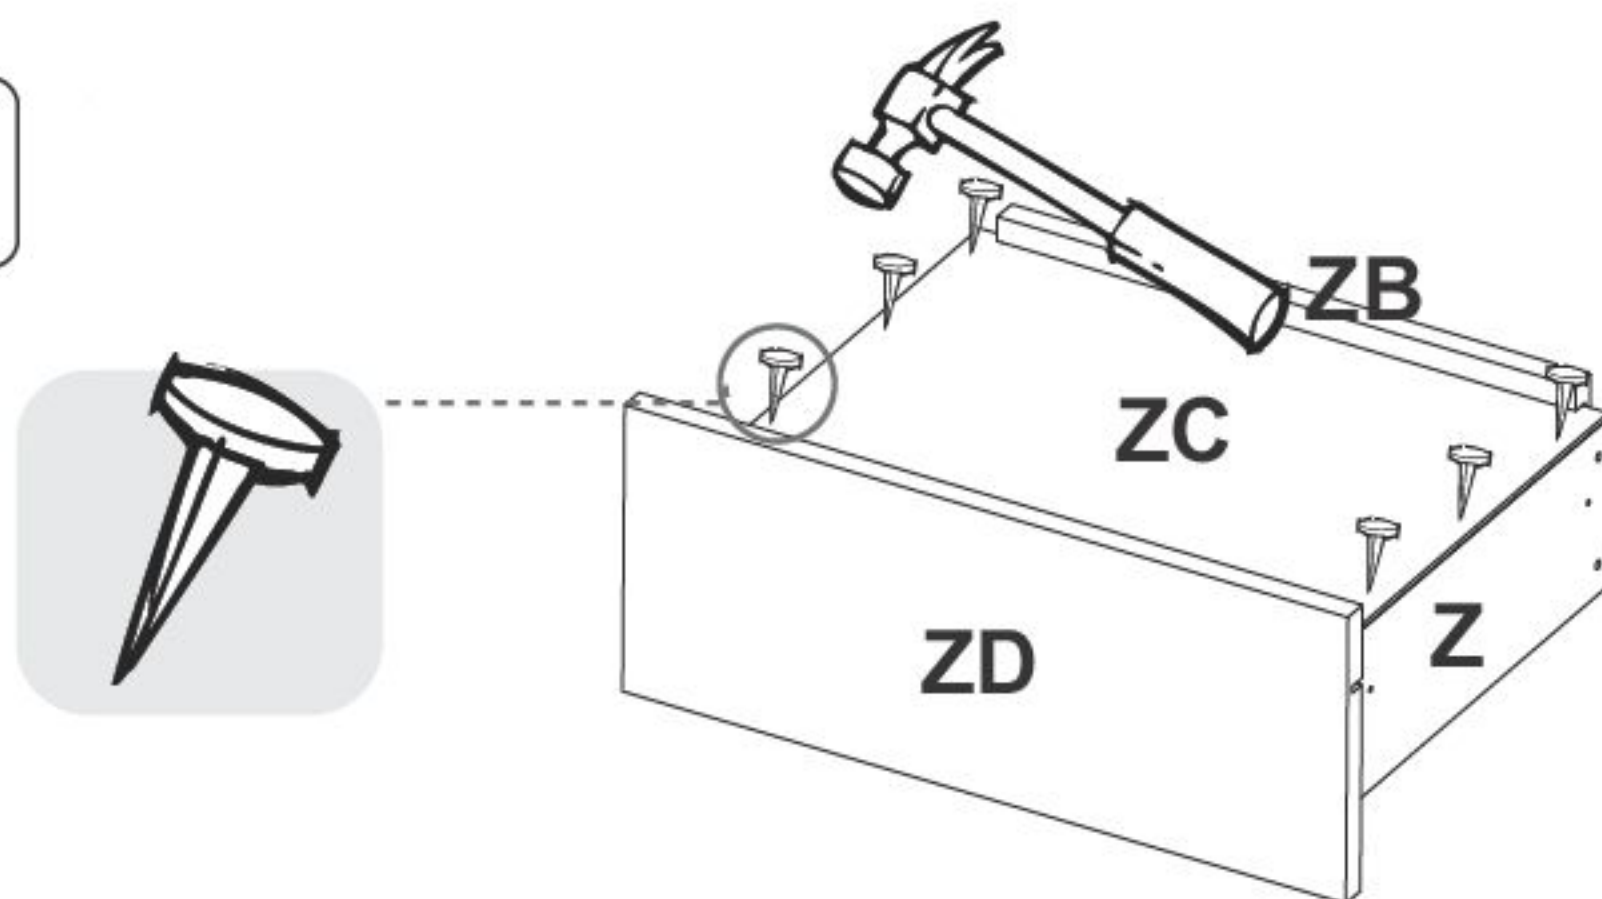

INTRODUZCA EL CAJON EN LA ESTRUCTURA /
PUT THE DRAWER INTO THE STRUCTURE



52

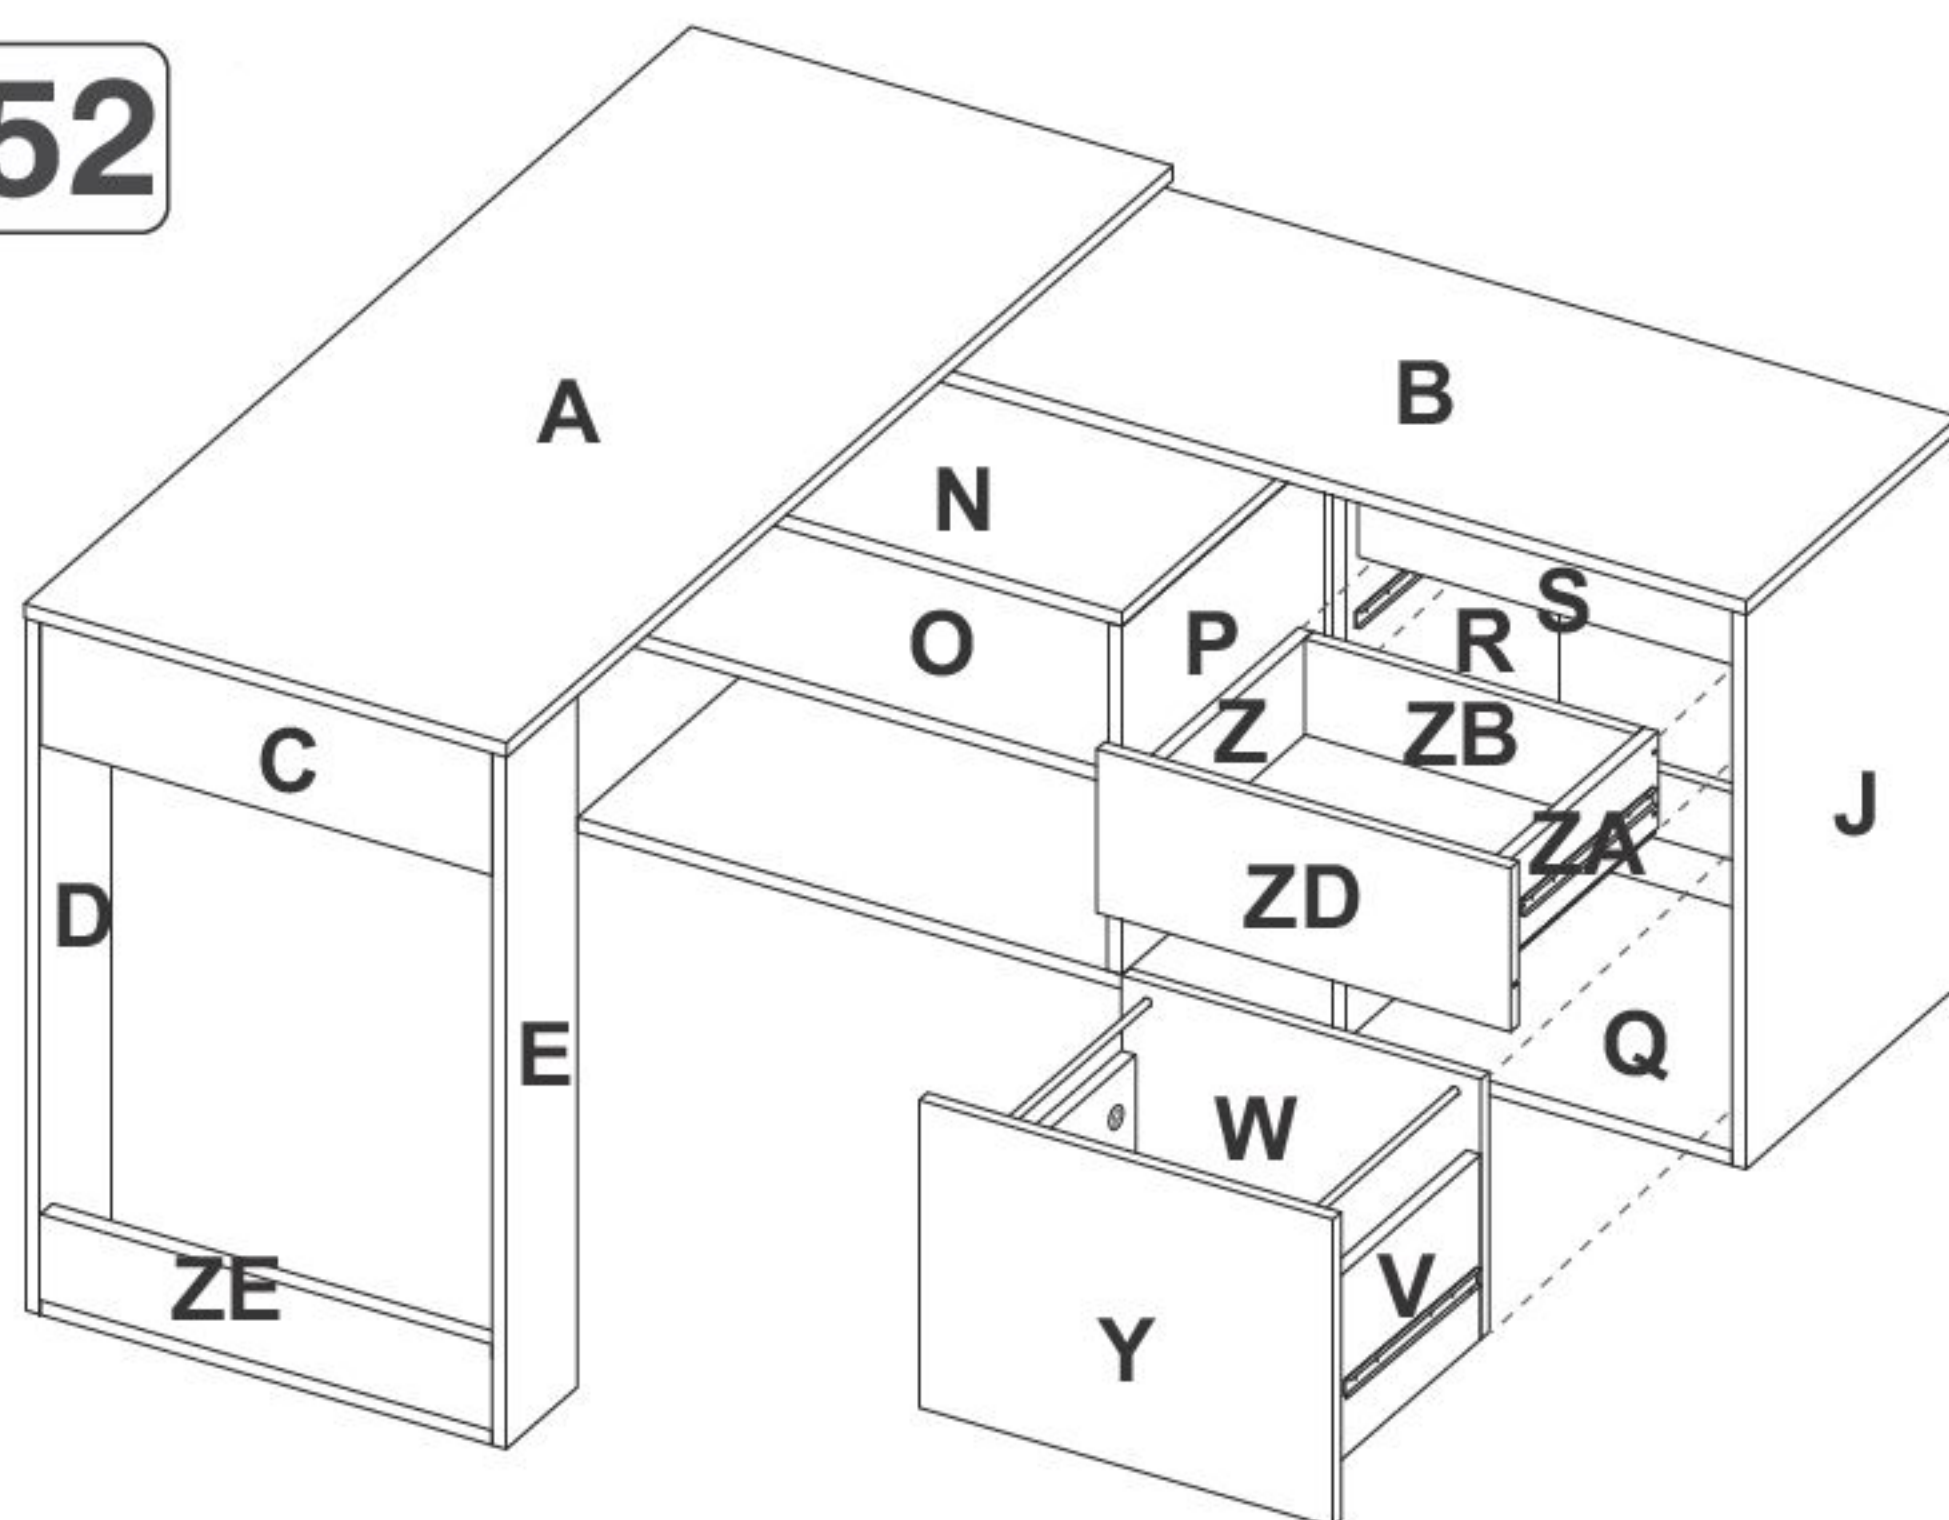


Al terminar de armar despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) /
When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas /
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

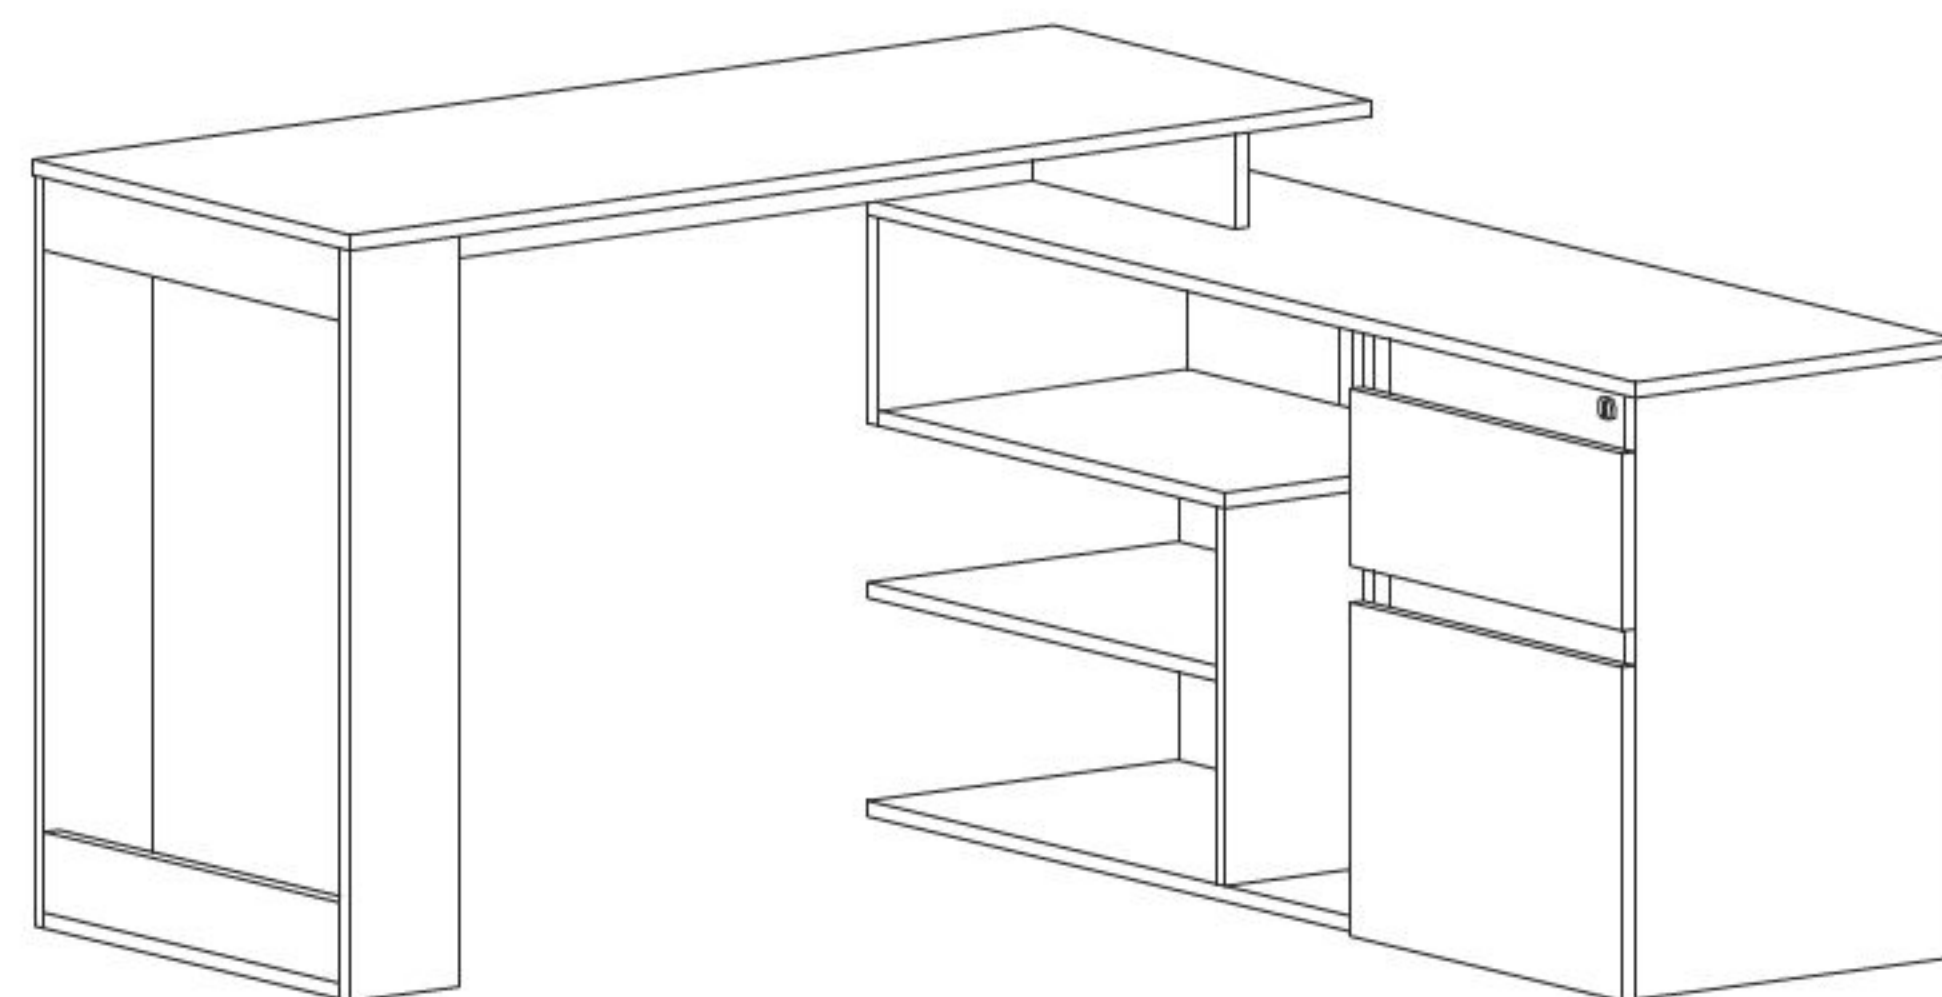

Alto/ Height: 73,5 cm
Ancho/ Width: 137,5 cm
Fondo/ Depth: 121,5 cm

LOTE No: _____

REF. ELW2333

By:



RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

Escritorio **ALTEZA**
/ALTEZA Desk