



14 INSTALACIÓN A LA PARED FIXING THE CABINET TO THE WALL



* Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included




Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.

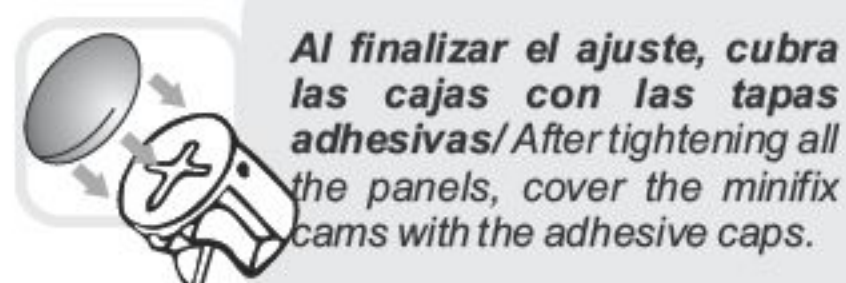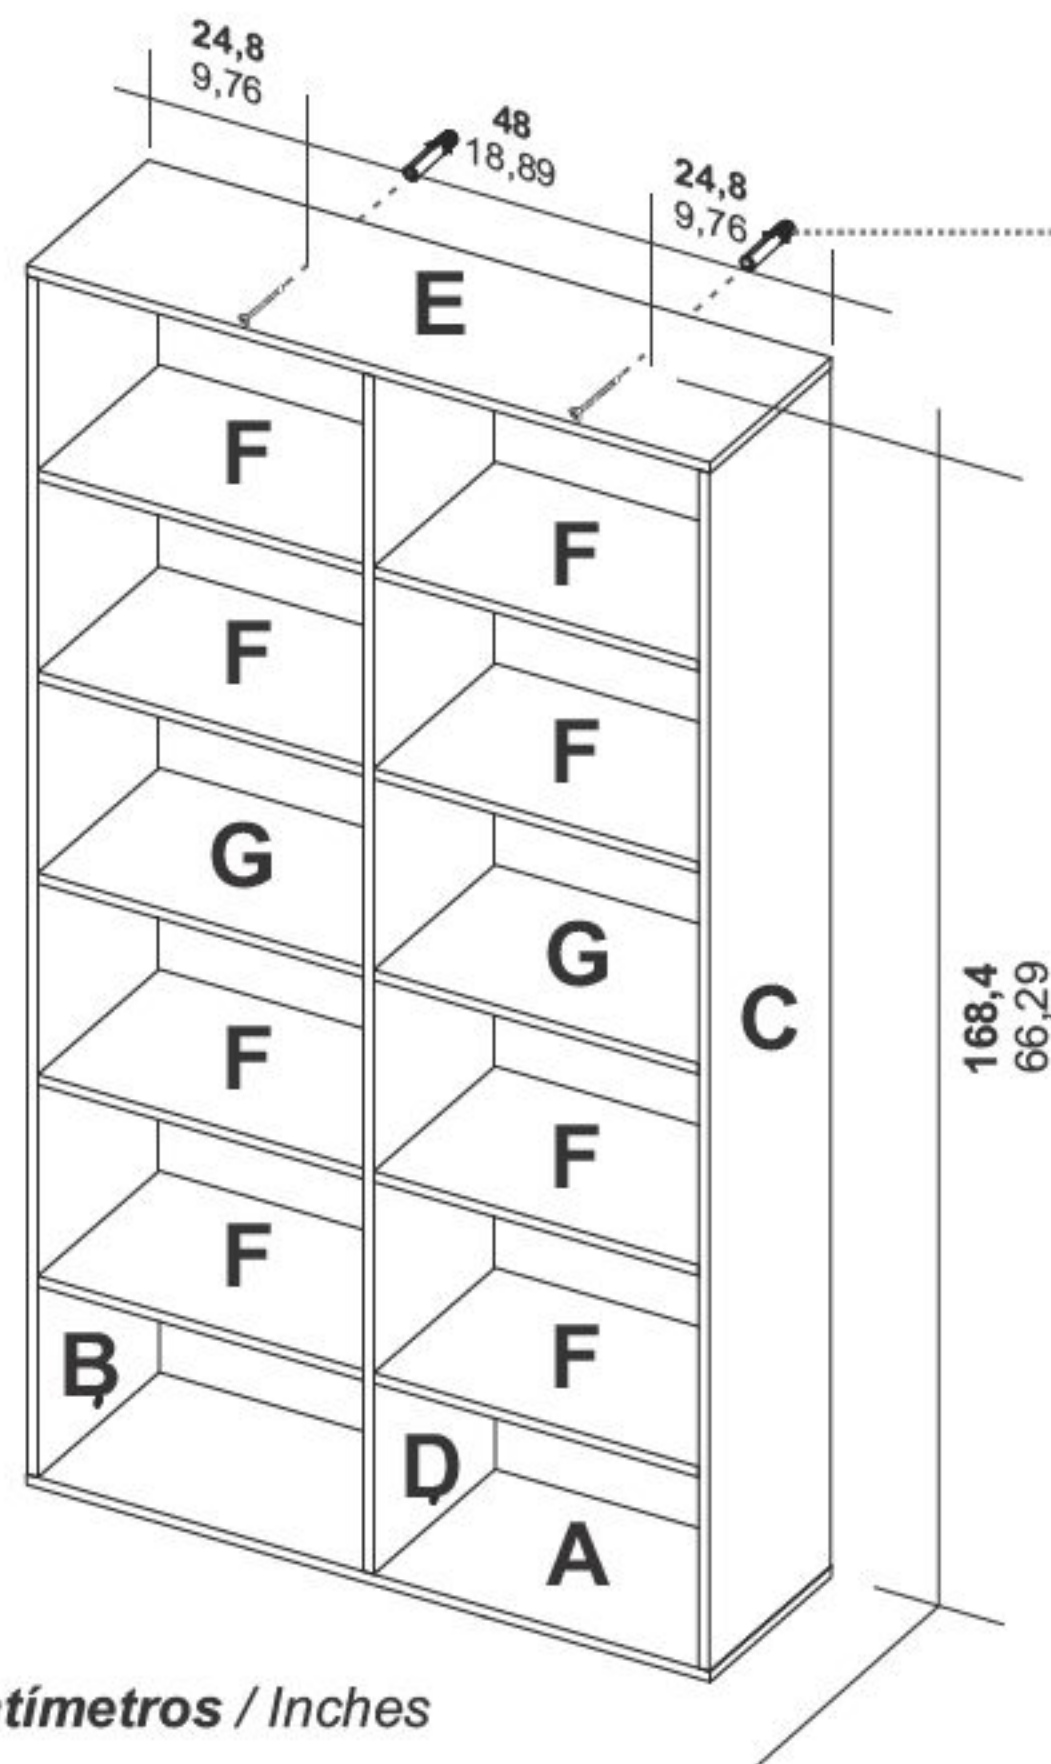

Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

RTA® INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE m u e b l e s ASSEMBLY INSTRUCTIONS

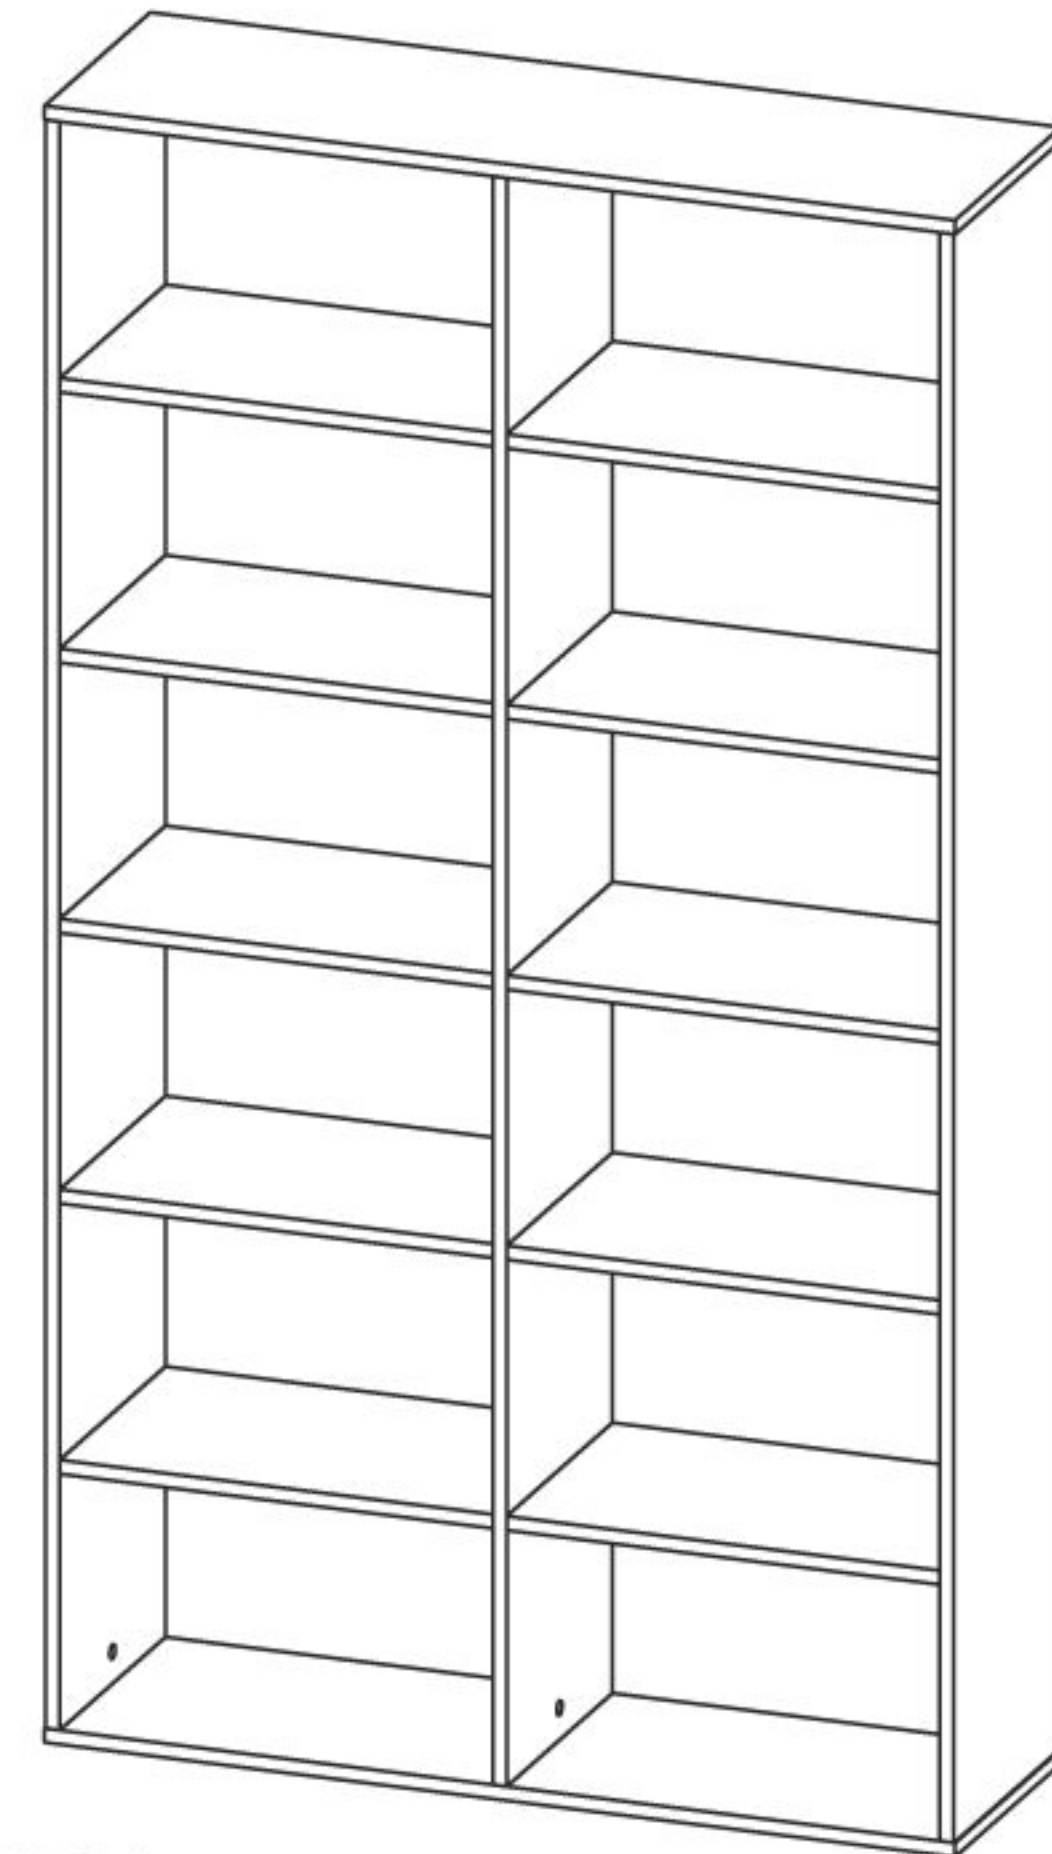

Alto/ Height: 175 cm / 68,89 in
Ancho/ Width: 97,7 cm / 38,46 in
Fondo/ Depth: 30,6 cm / 12,05 in

LOTE No: _____

REF./SKU. BLH3297

By: RTA®
m u e b l e s
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

BIBLIOTECA OFFICE 7
/Office 7 Bookshelf