


15


Girar 180° /
Rotate 180°

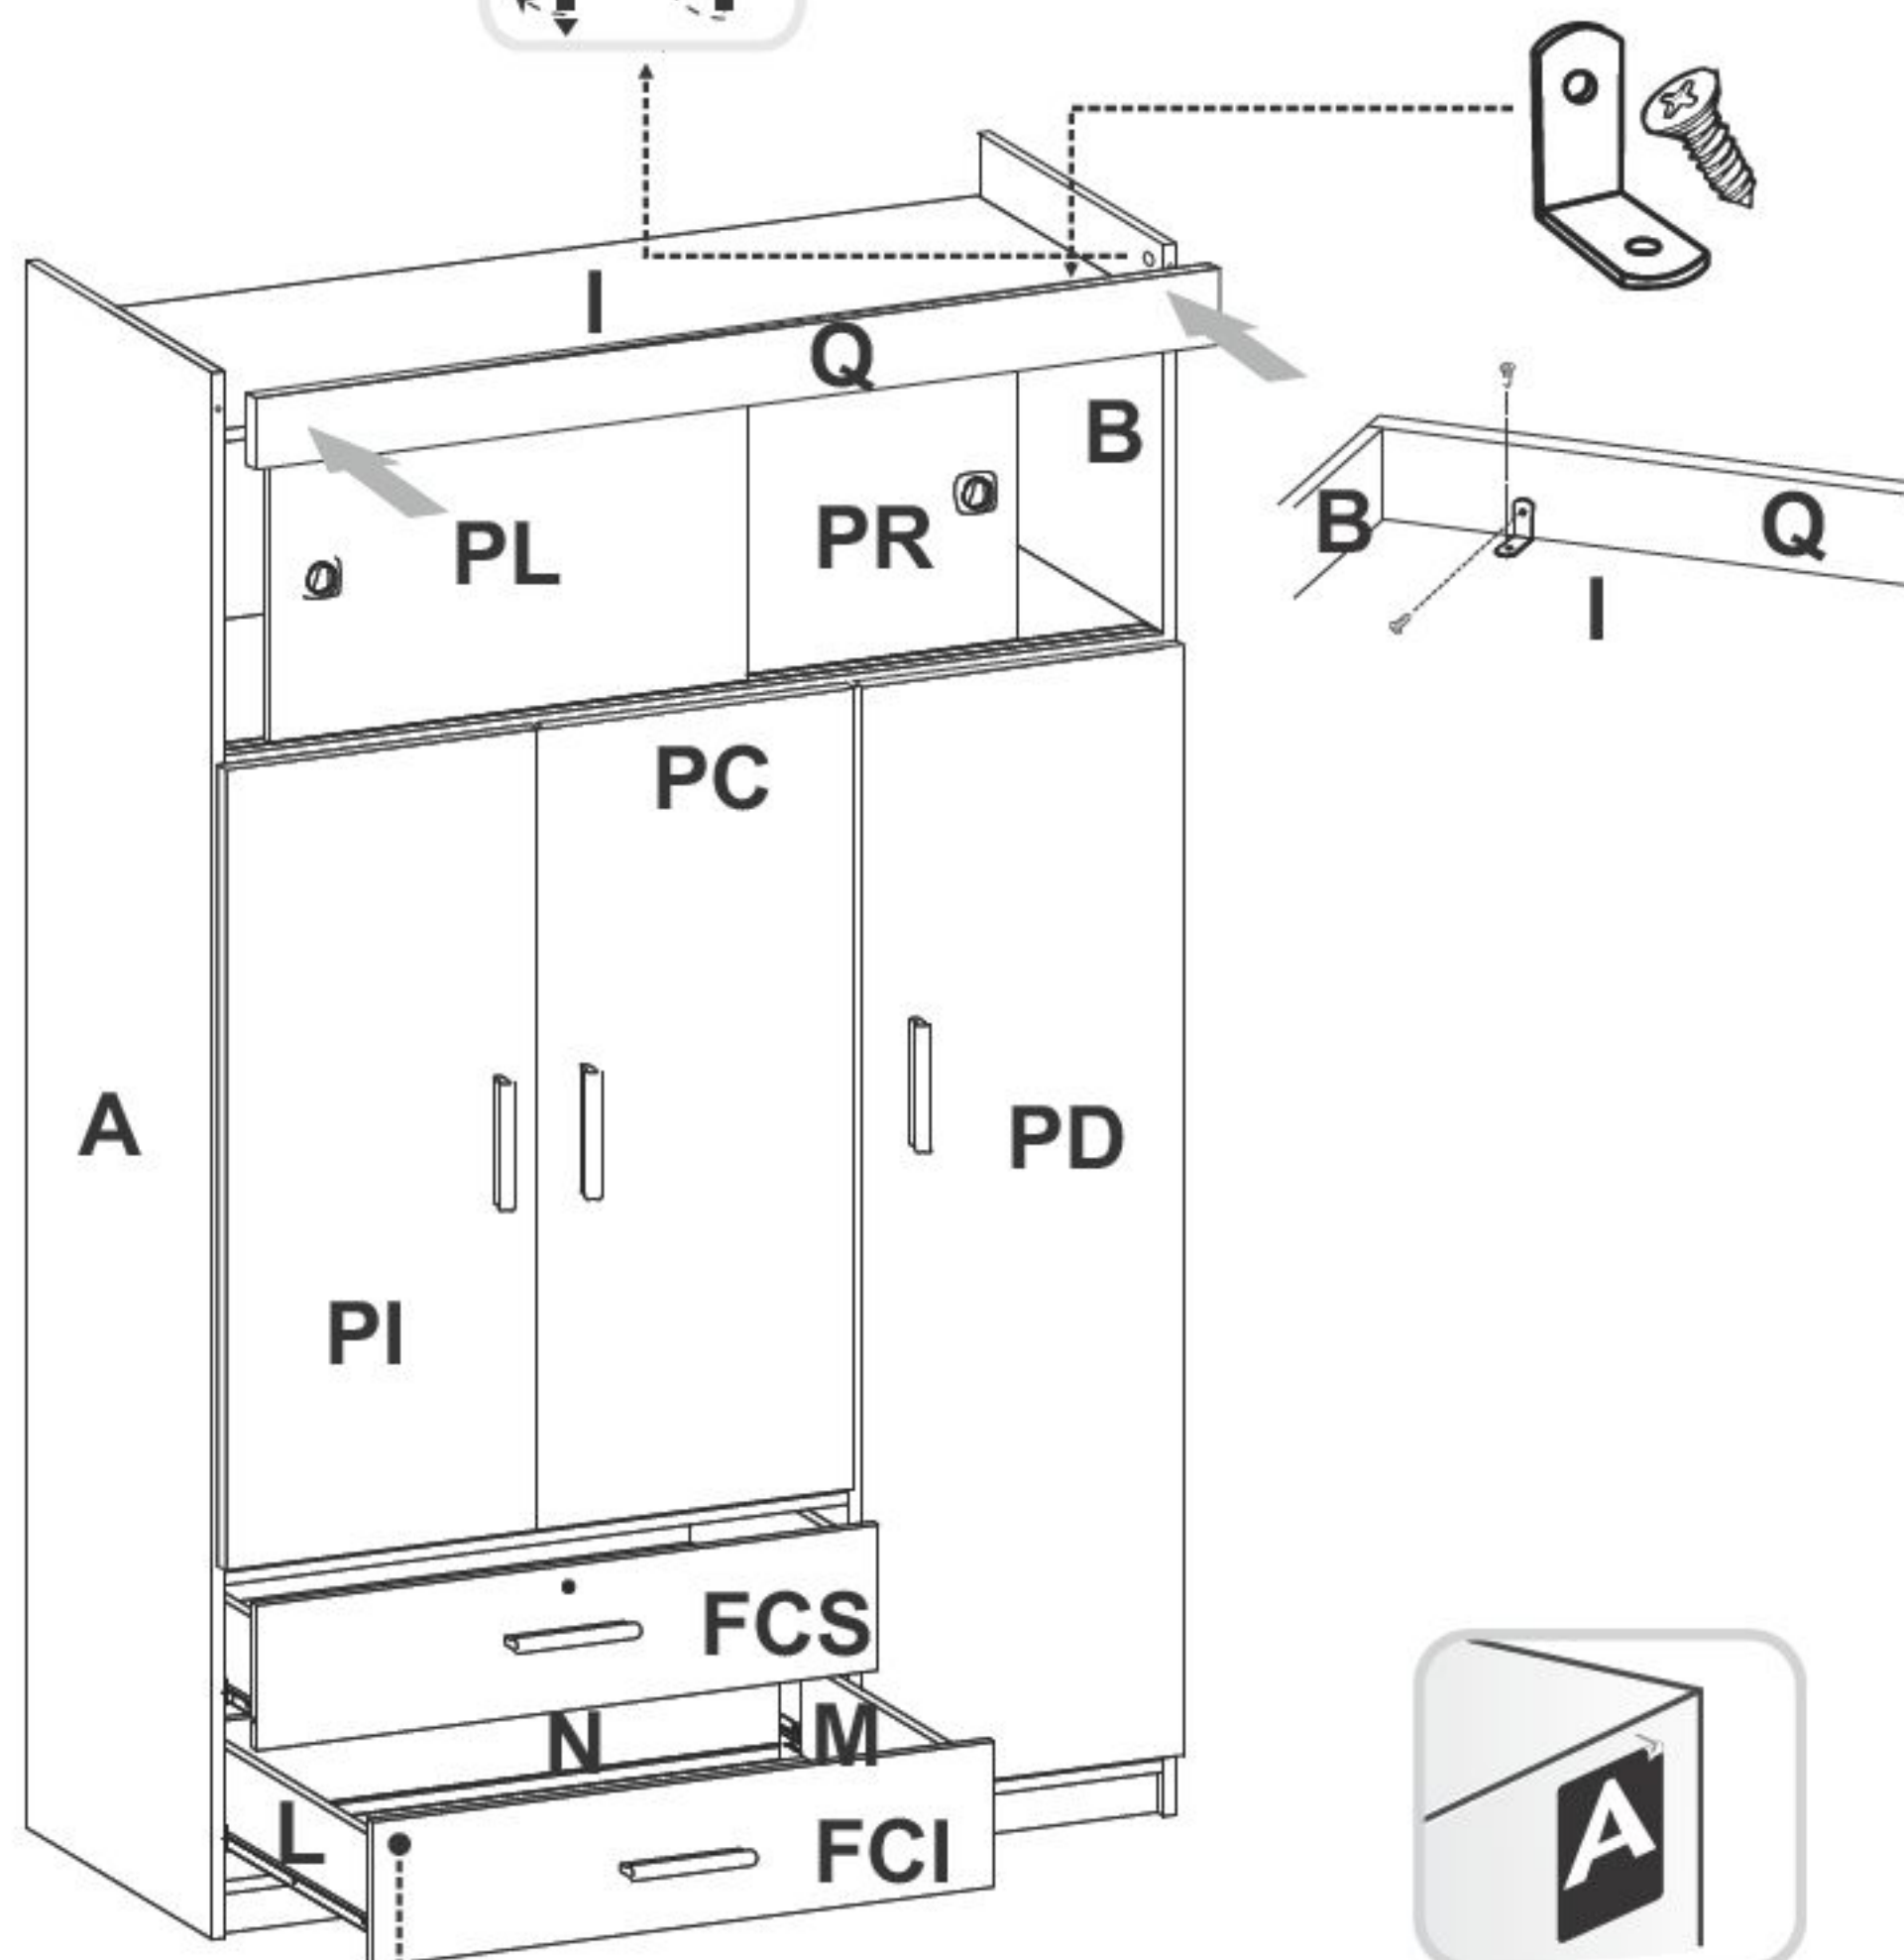

Al terminar de armar despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) /
When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)


Introduzca los cajones en la estructura

Para ensamblar los cajones al mueble, tenga en cuenta que el riel en el lateral de cajón debe estar en la posición que indica la figura 1. (con la rueda hacia atrás)

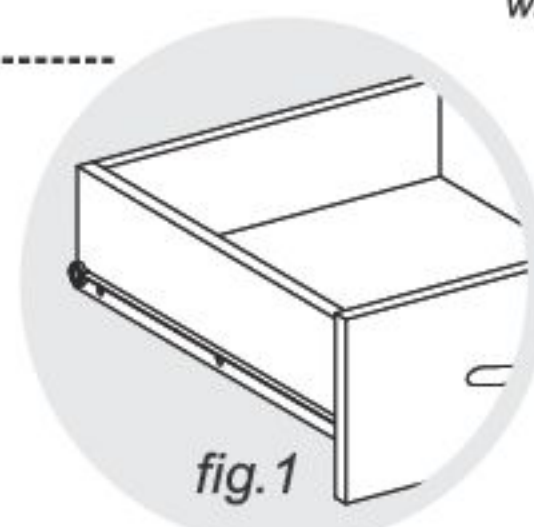

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

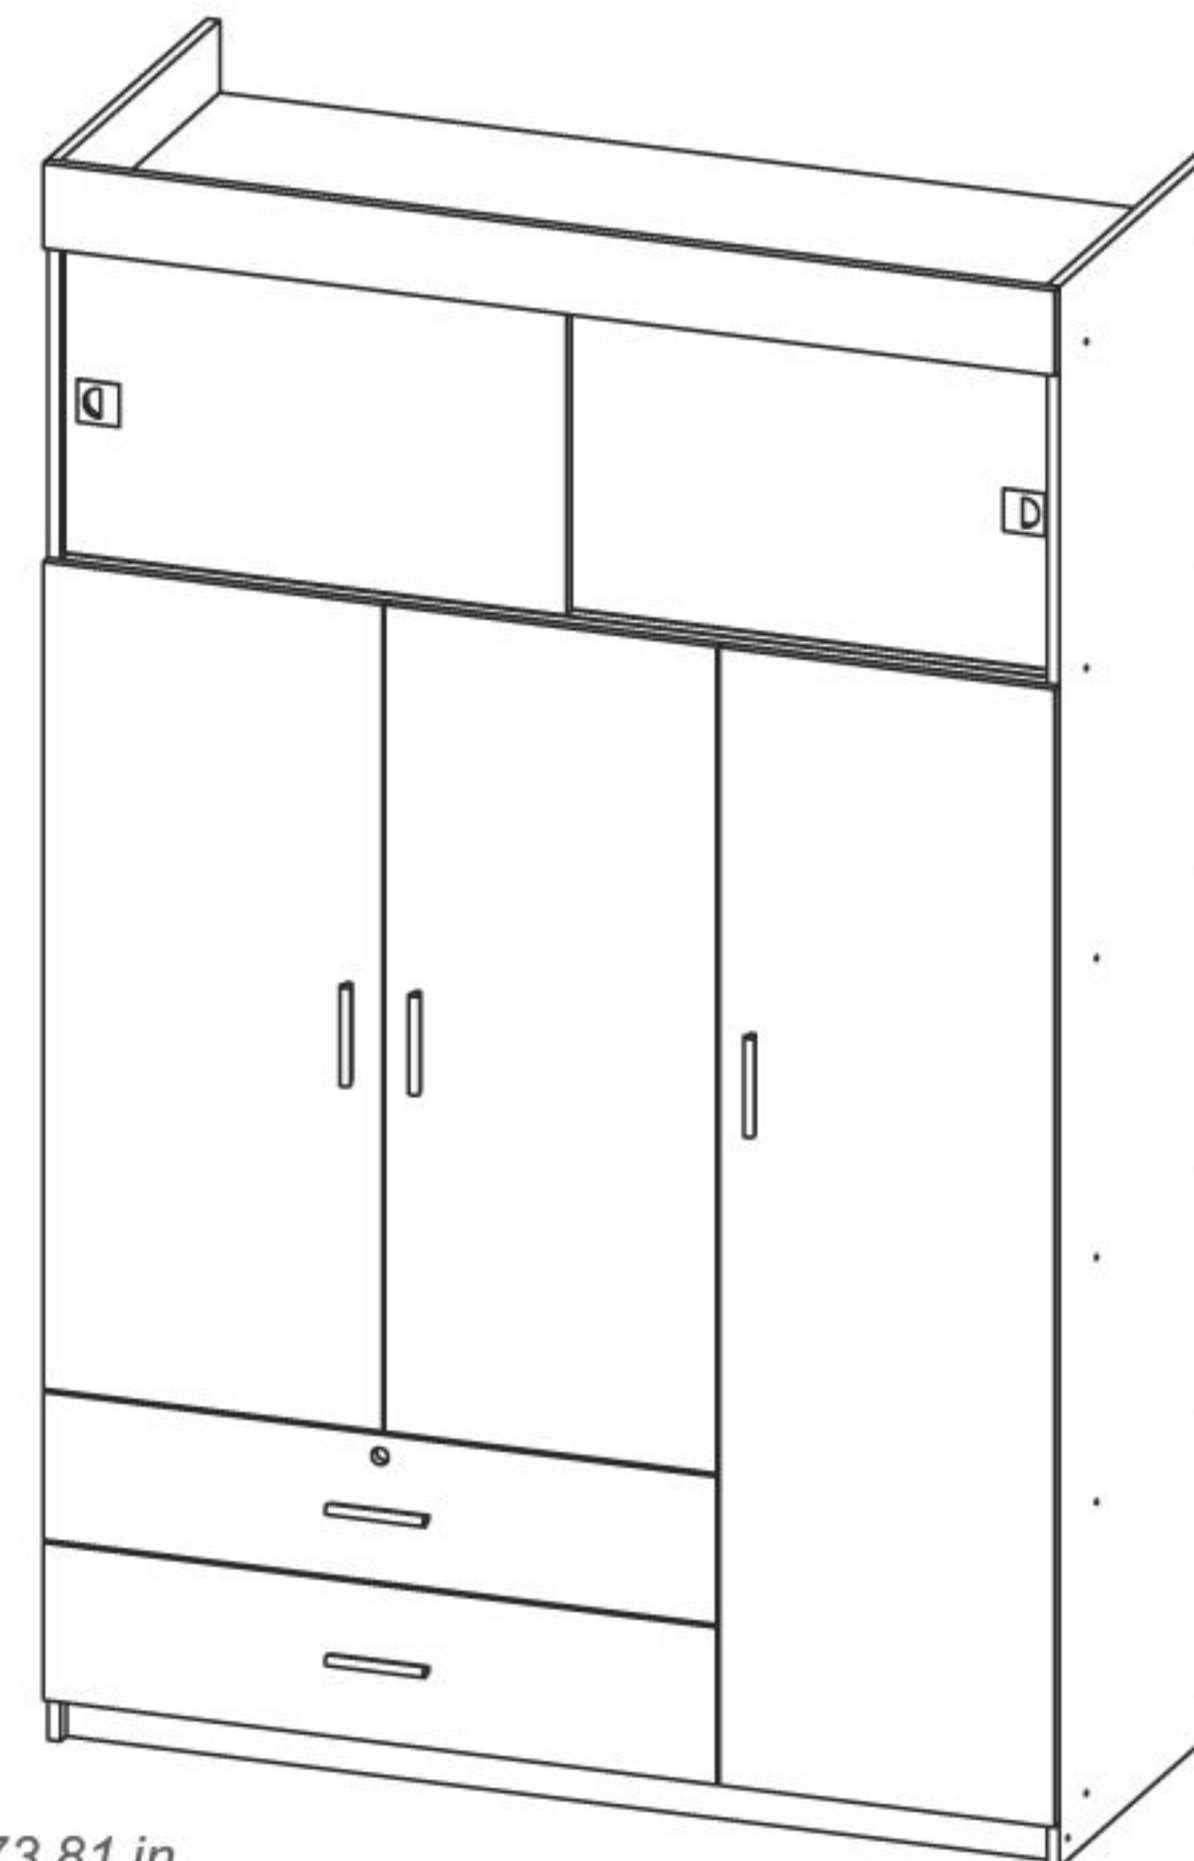

Alto/ Height: 187,5 cm / 73.81 in
Ancho/ Width: 120 cm / 47.24 in
Fondo/ Depth: 51,5 cm / 20.27 in

LOTE No: _____

REF./SKU. ALW3365

By: **RTA**
muebles
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

ARMARIO
Z-120
/Z-120 Wardrobe