


16

**Deslice los cajones dentro del mueble / Slide the drawers inside the cabinet**

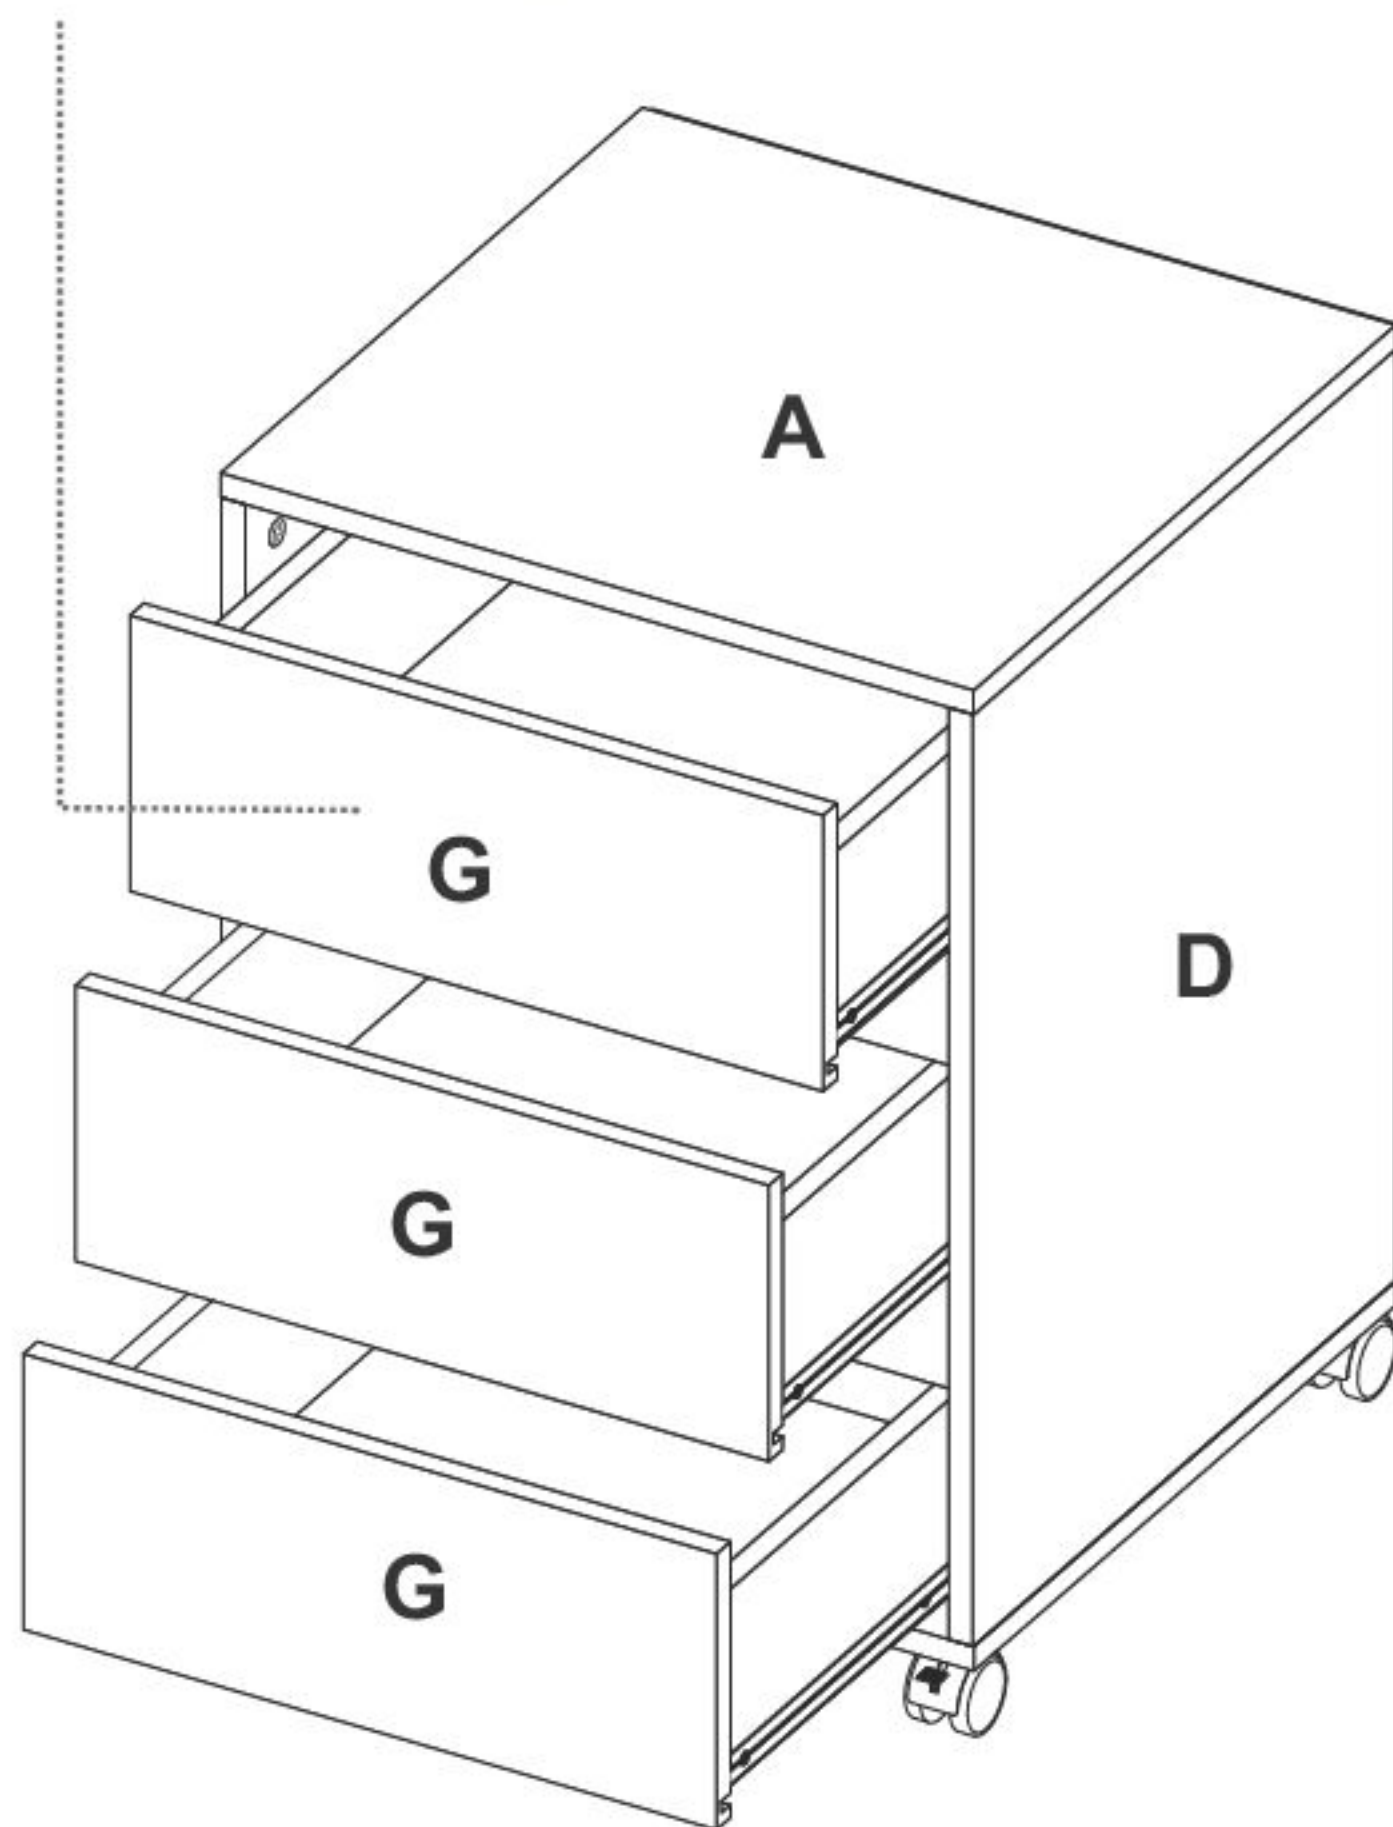


**Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes**



**Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)**

**RTA**  
muebles

**INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**  
**ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

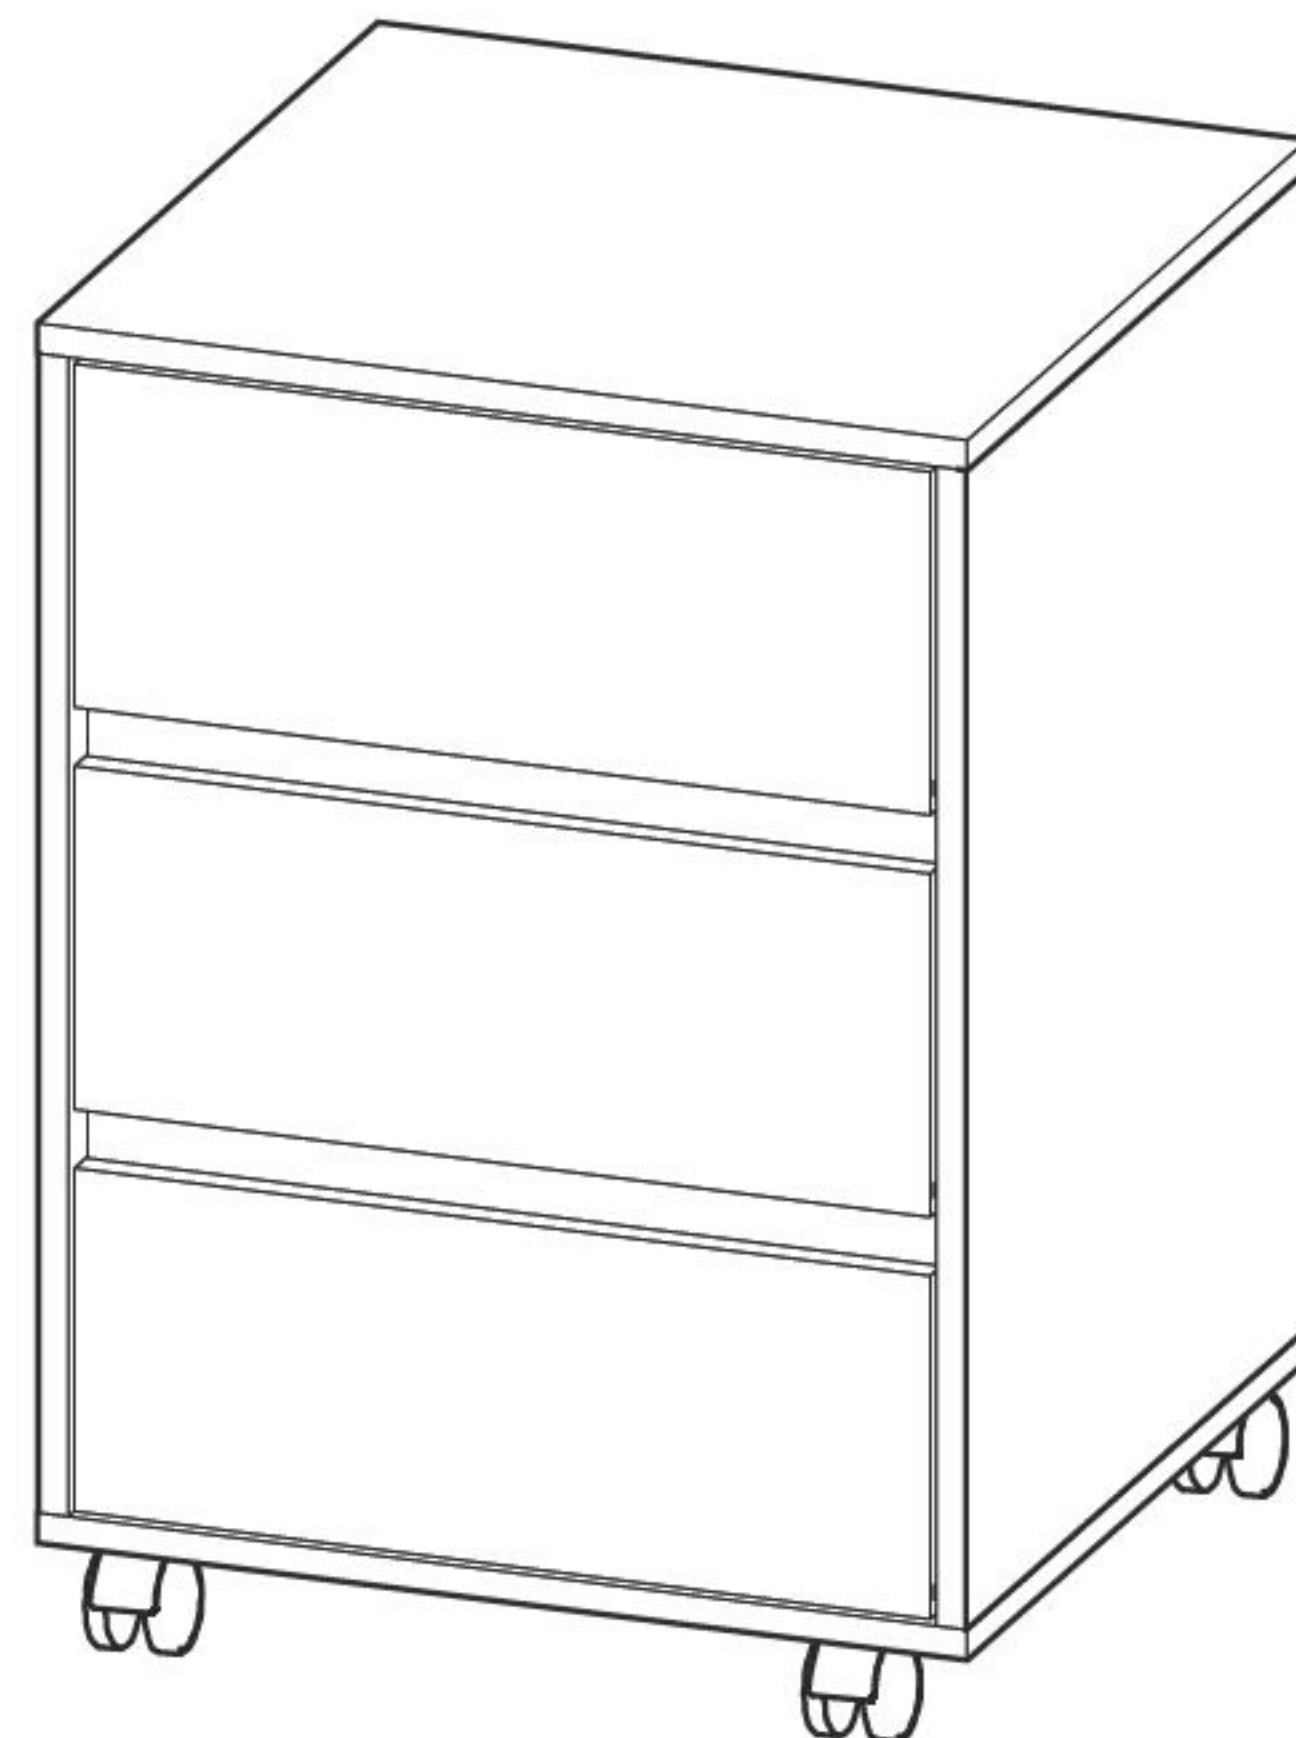

Alto/ Height: 66 cm / 25.98 in  
Ancho/ Width: 46,4 cm / 18.26 in  
Fondo/ Depth: 45,3 cm / 17.83 in

**LOTE No:** \_\_\_\_\_

**REF./SKU. CLW3304 - CLH3305**

By: **RTA**  
muebles  
\* TEL (572) 691 17 00  
PBX (572) 695 91 81  
CALI - COLOMBIA  
[www.rta.com.co](http://www.rta.com.co)

**CAJONERA OFFICE**  
**/OFFICE Drawers File Cabinet**