




14 INSTALACIÓN A LA PARED FIXING THE CABINET TO THE WALL

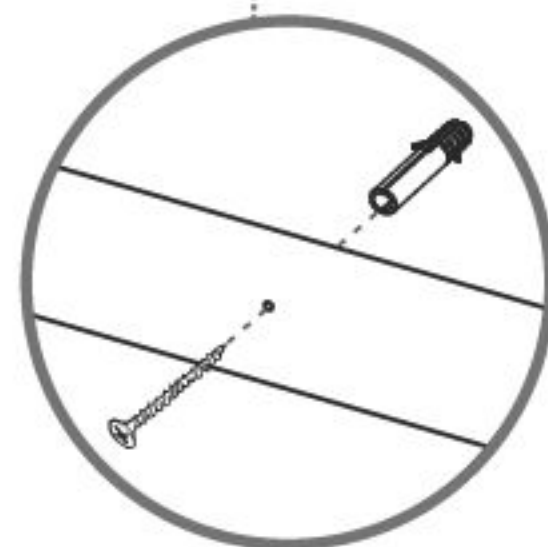

Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill the wall.

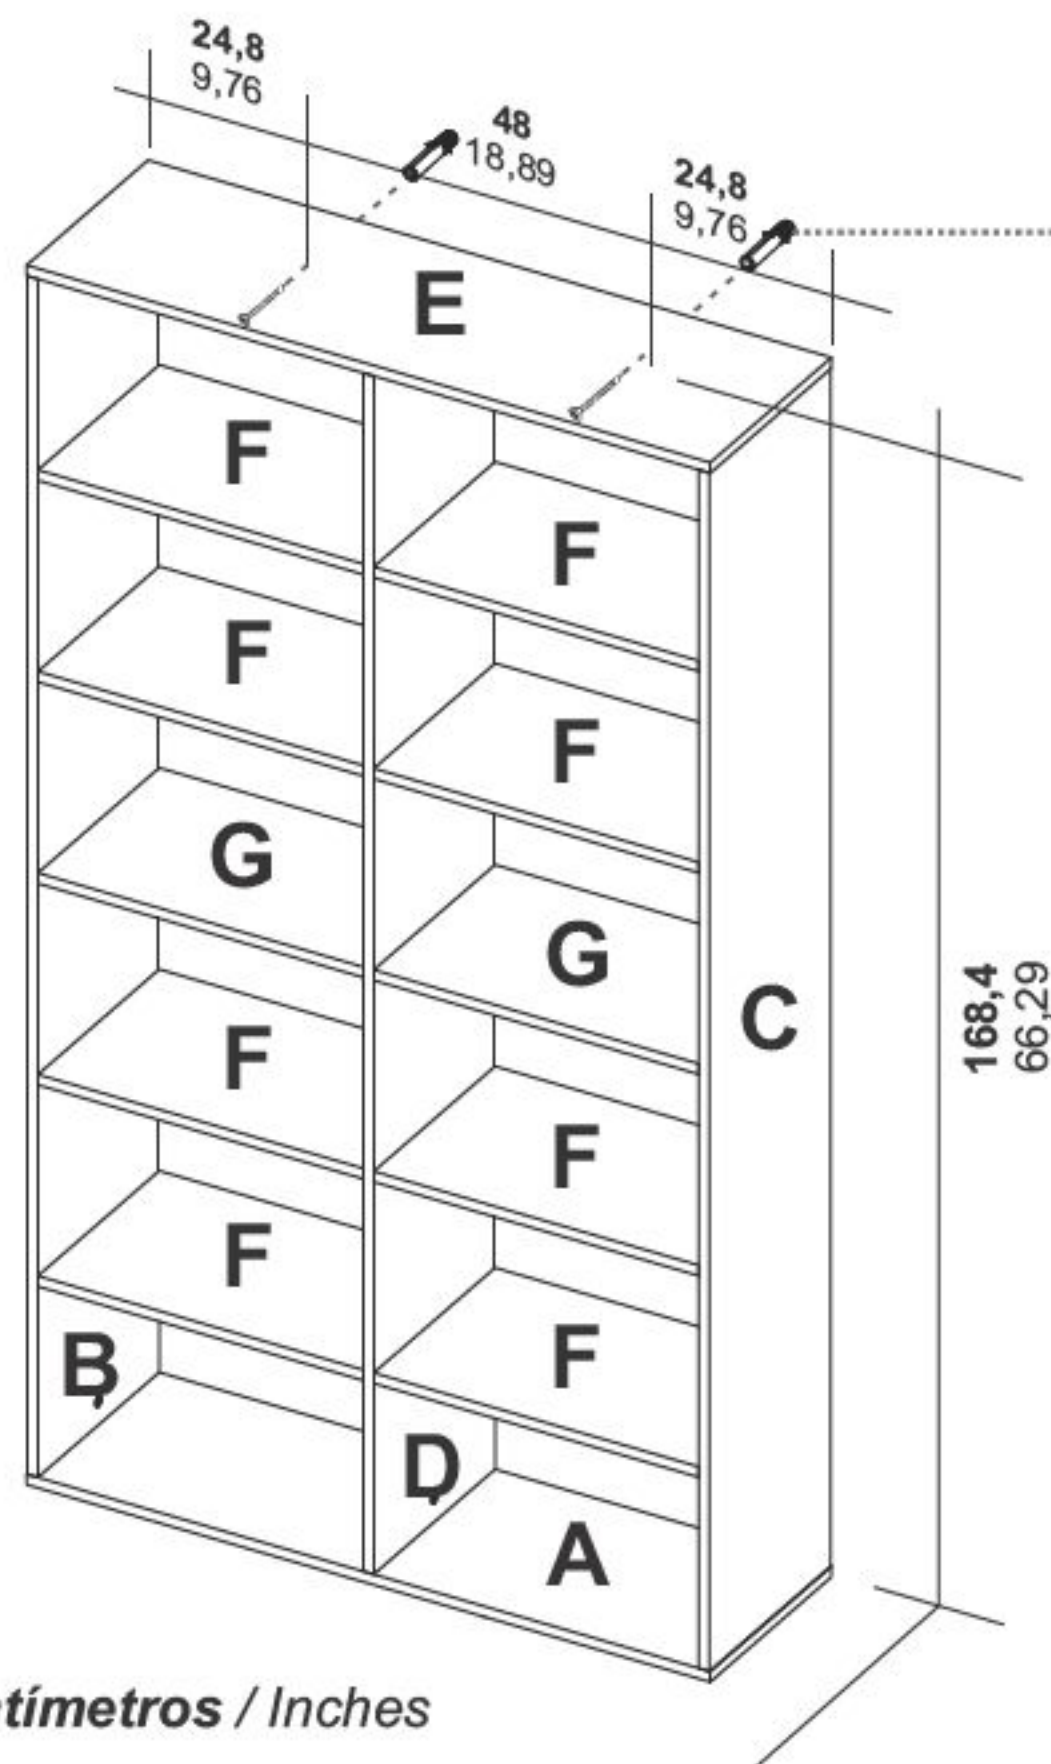


RTA® INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE m u e b l e s ASSEMBLY INSTRUCTIONS

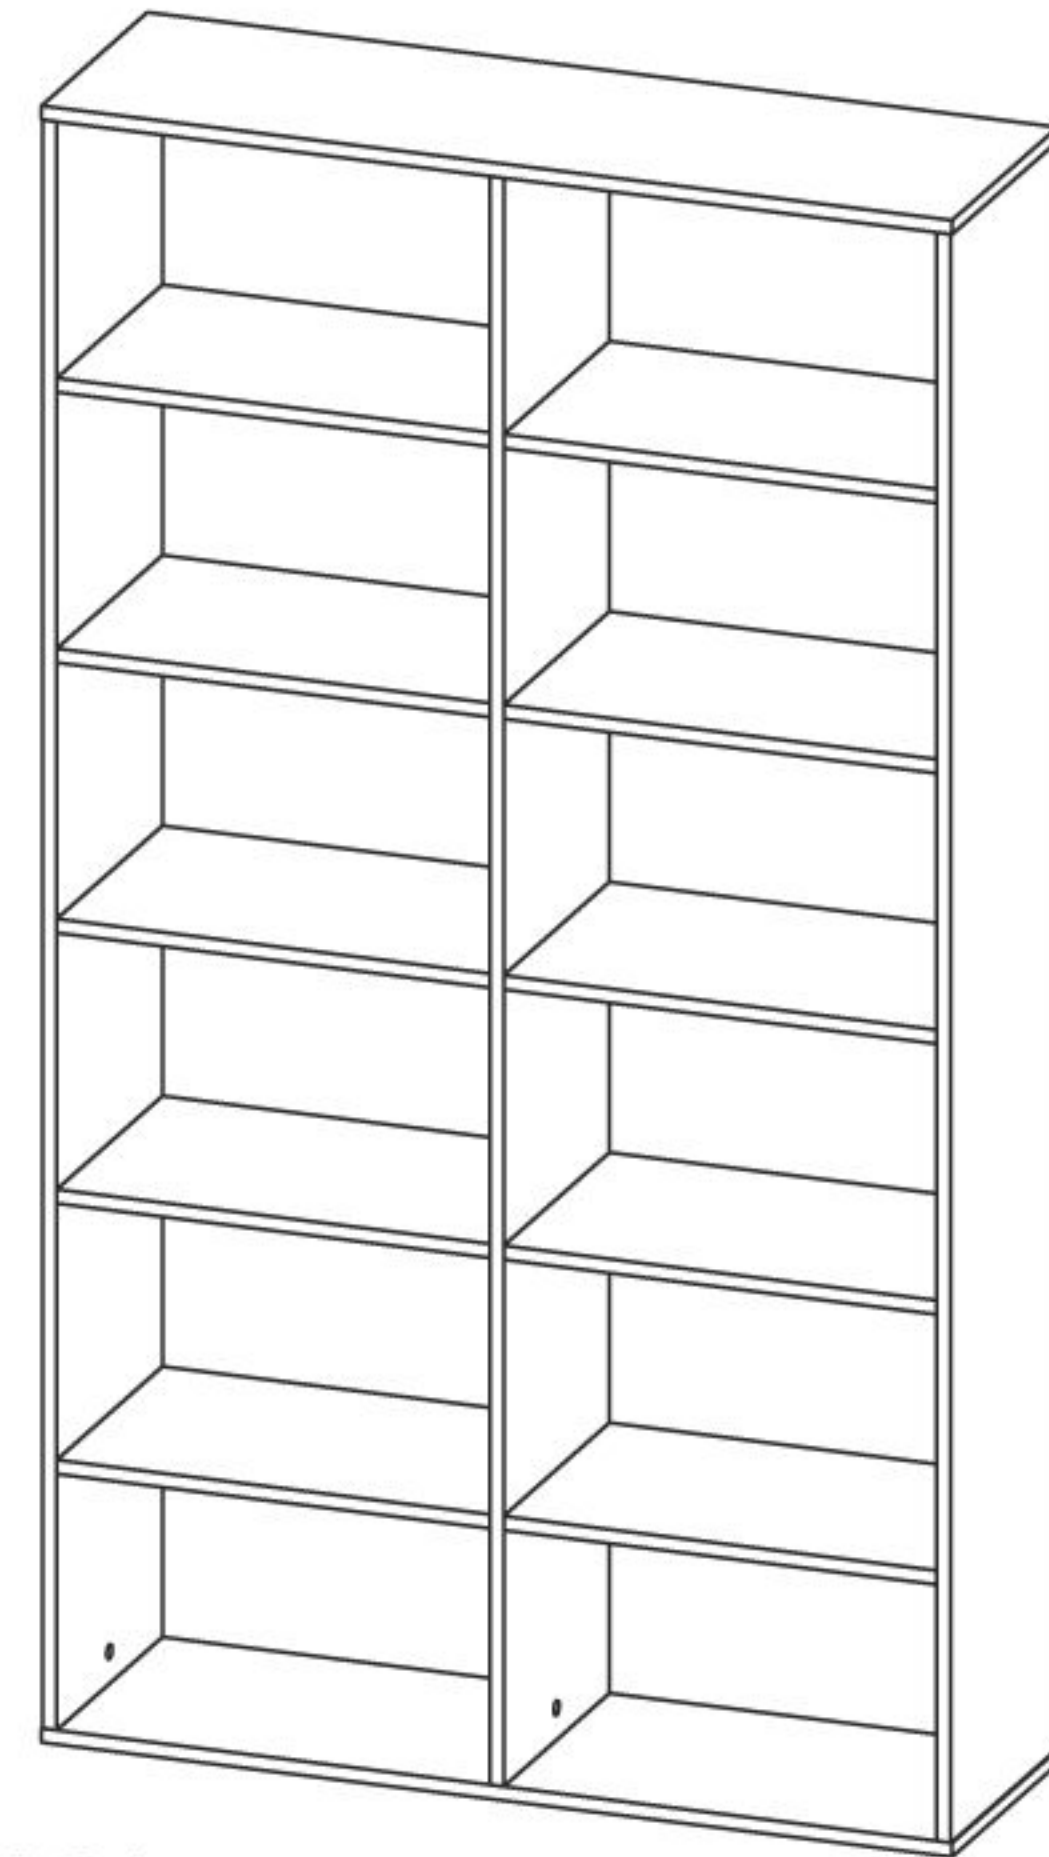

Alto/ Height: 175 cm / 68,89 in
Ancho/ Width: 97,7 cm / 38,46 in
Fondo/ Depth: 30,6 cm / 12,05 in

LOTE No: _____

REF./SKU. BLH3297

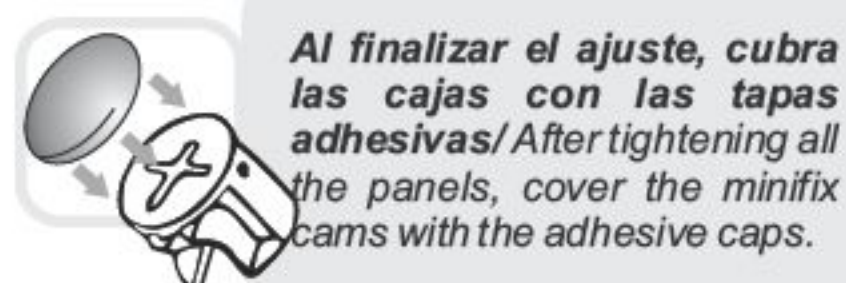

Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

By: **RTA**® m u e b l e s
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

BIBLIOTECA OFFICE 7
/Office 7 Bookshelf