




CLOSET TRANCURA 6 PUERTAS 2 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

16	minifix	
16	perno conector	
28	tornillo	
16	tapa tornillo	
6	tarugo	
2	corredera	
20	tornillo fijación corredera	
70	clavo	

16	bisagra	
7	esquinero	
6	soporte barra	
32	tornillo fijación esquinero y soporte barra	
3	barra closet	
8	tirador	
16	tornillo fijación tirador	

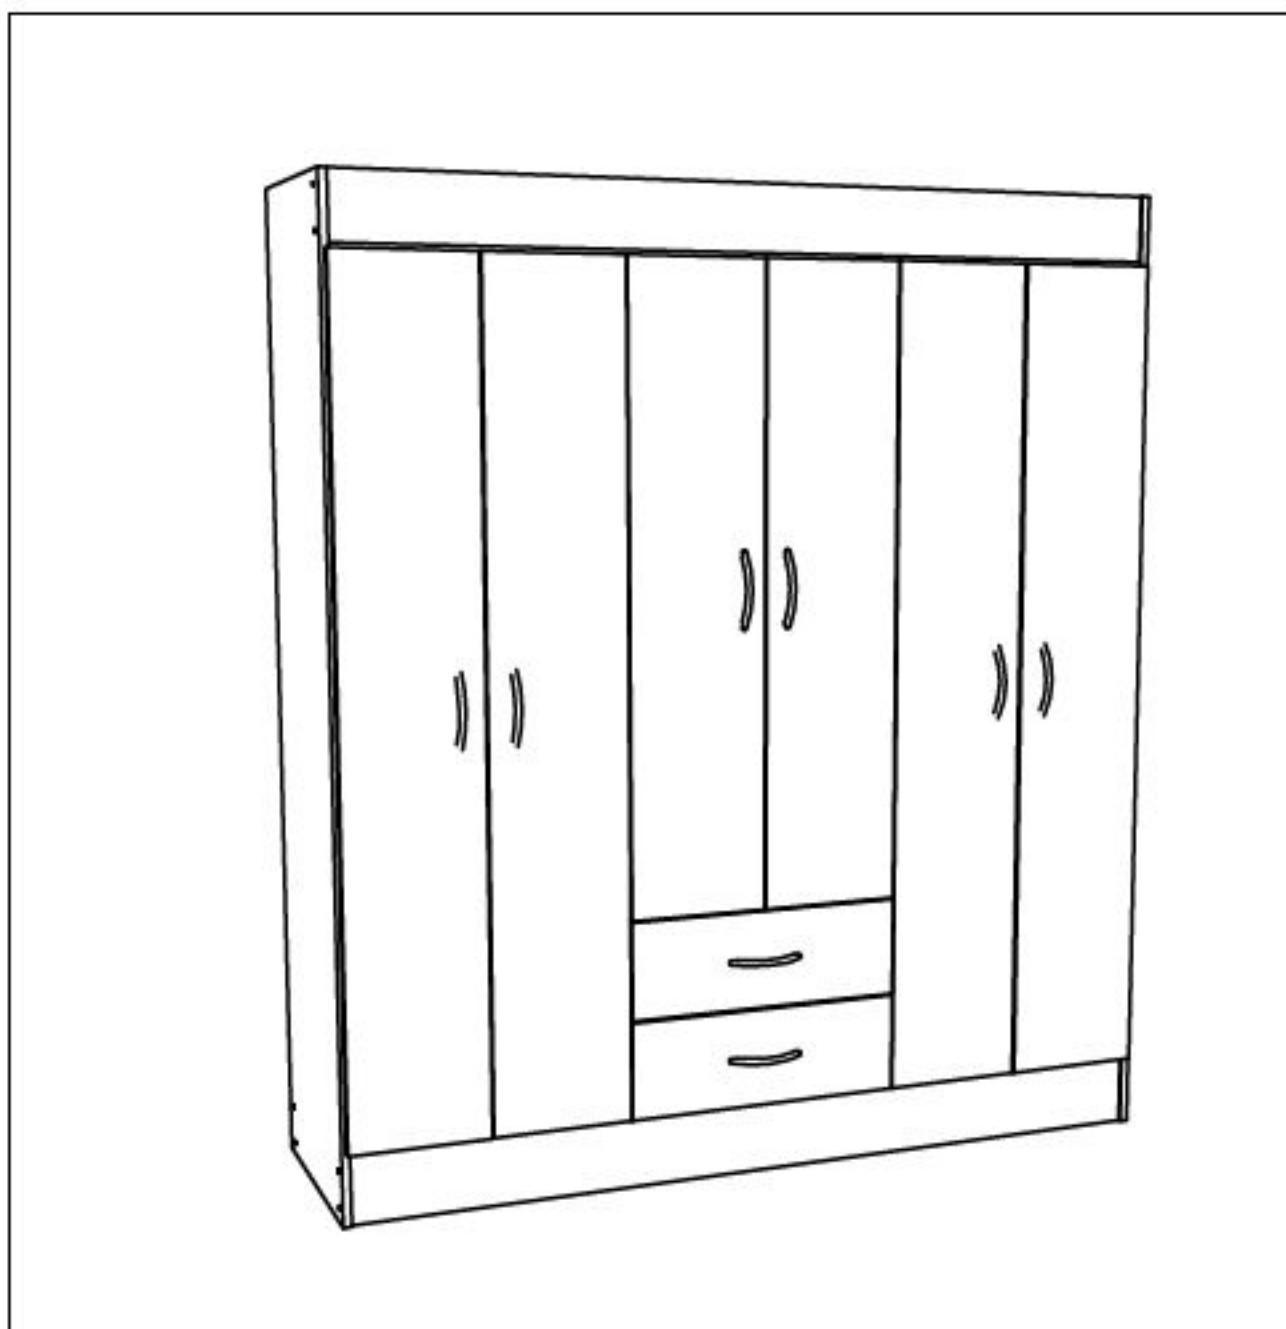




IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.





PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix, esquineros, bisagras, tarugos, correderas, tiradores y soporte barra, según corresponda. guíese por todos los detalles que se indican.

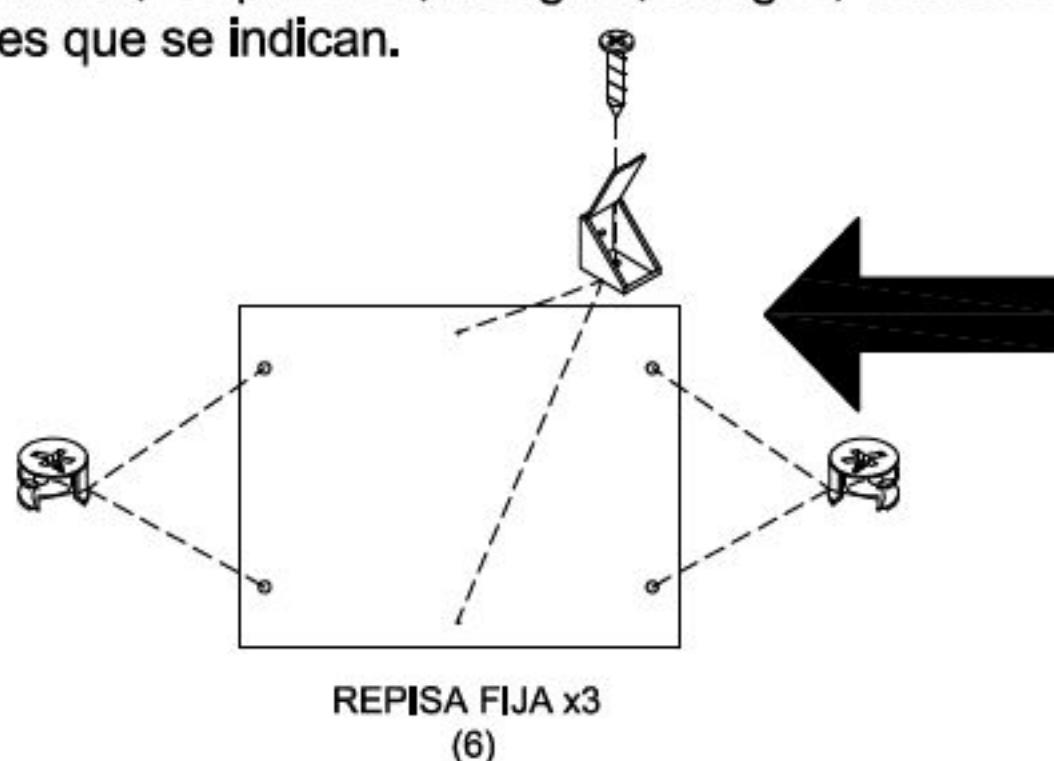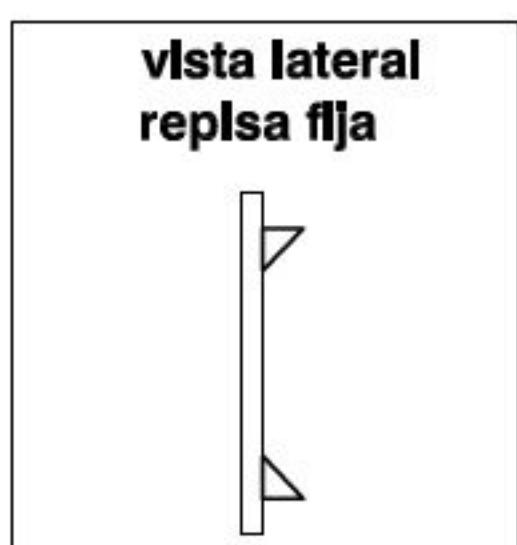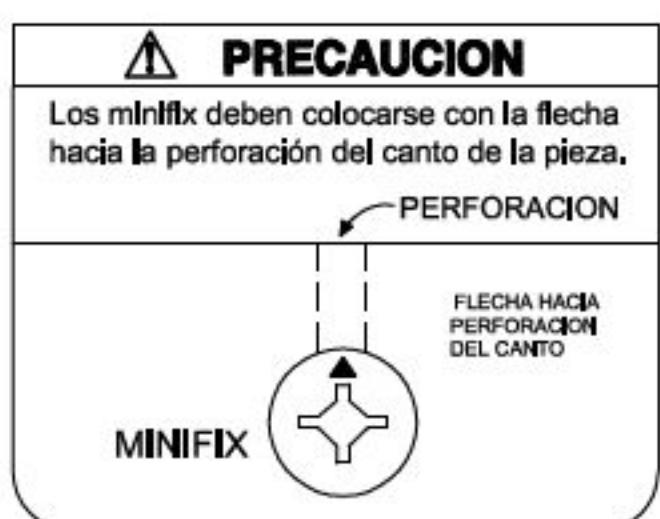

PRECAUCIÓN!!!
Los esquineros van fijados dos de las tres repisas fijas (6).

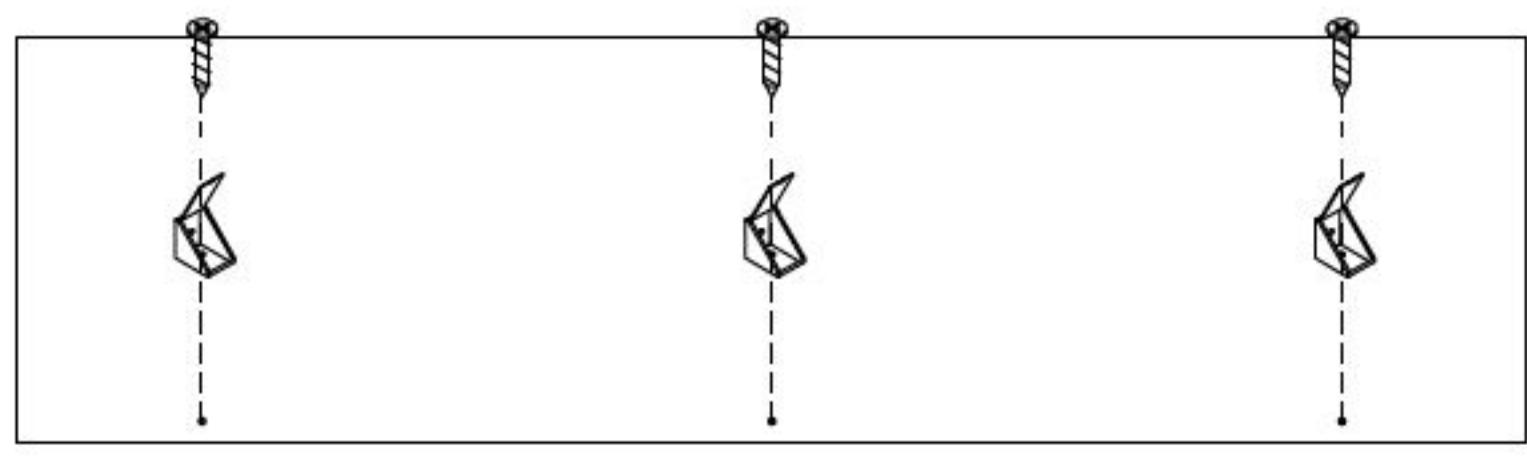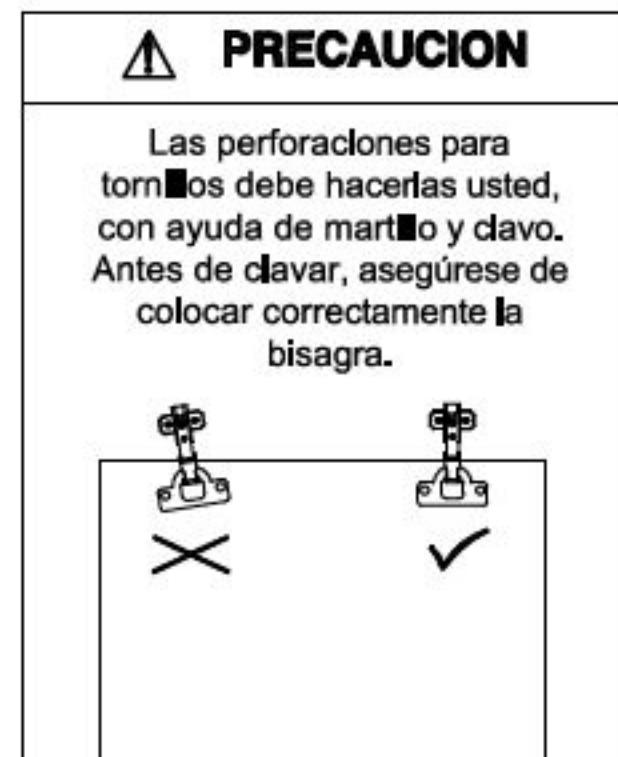

CUBIERTA
(1)