



# CLOSET MAIPO 6 PUERTAS 3 CAJONES

## INSTRUCTIVO DE ARMADO

### HERRAJES

18	minifix	
18	perno conector	
36	tornillo	
8	tapa tornillo	
6	tarugo	
3	corredera	
30	tornillo fijación corredera	
80	clavo	
16	bisagra	
4	esquinero	
8	soporte barra	
32	tornillo fijación esquinero y soporte barra	
4	barra closet	
9	tirador	
18	tornillo fijación tirador	



### IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.





INDICA CANTO ENCHAPADO



HERRAMIENTAS NECESARIAS  
(no Incluidas)

### PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix, esquineros, bisagras, tarugos, correderas, tiradores y soporte barra, según corresponda. guíese por todos los detalles que se indican.

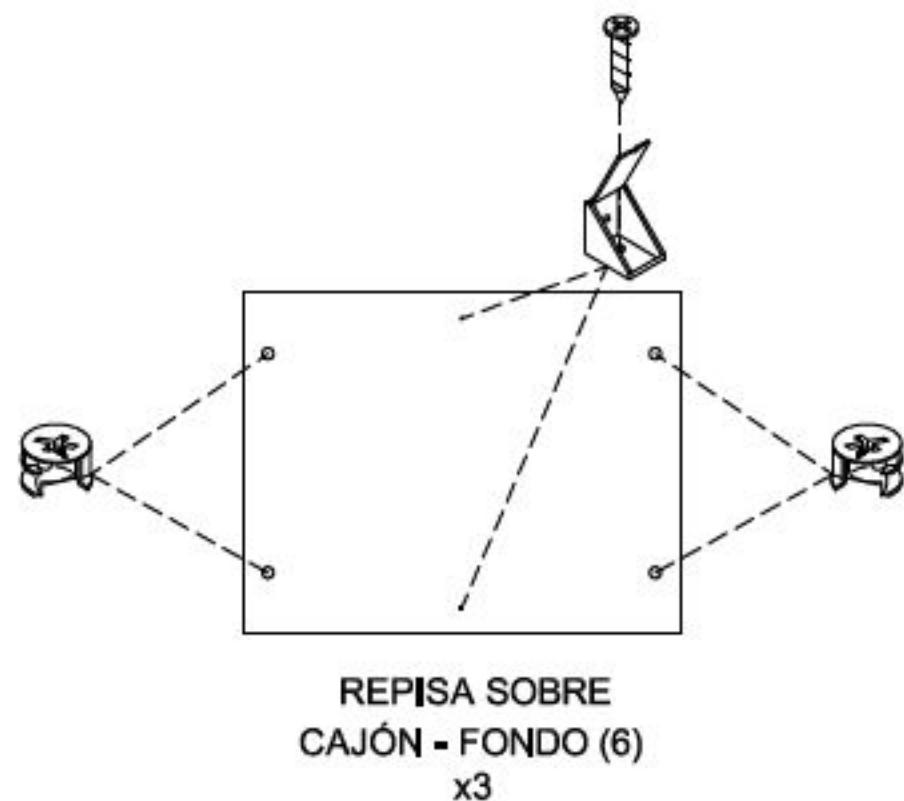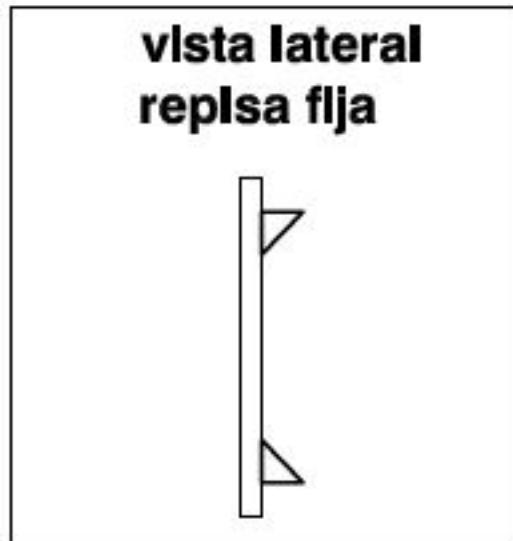

**PRECAUCIÓN!!!**  
Los esquineros van fijados sólo en dos de las tres repisas fijas (6).

