




CLOSET MAIPO 6 PUERTAS 4 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

20	minifix	
20	perno conector	
46	tornillo	
16	tapa tornillo	
10	tarugo	
4	corredera	
40	tornillo fijación corredera	
80	clavo	

14	bisagra	
5	esquinero	
8	soporte barra	
34	tornillo fijación esquinero y soporte barra	
2	barra closet	
10	tirador	
20	tornillo fijación tirador	

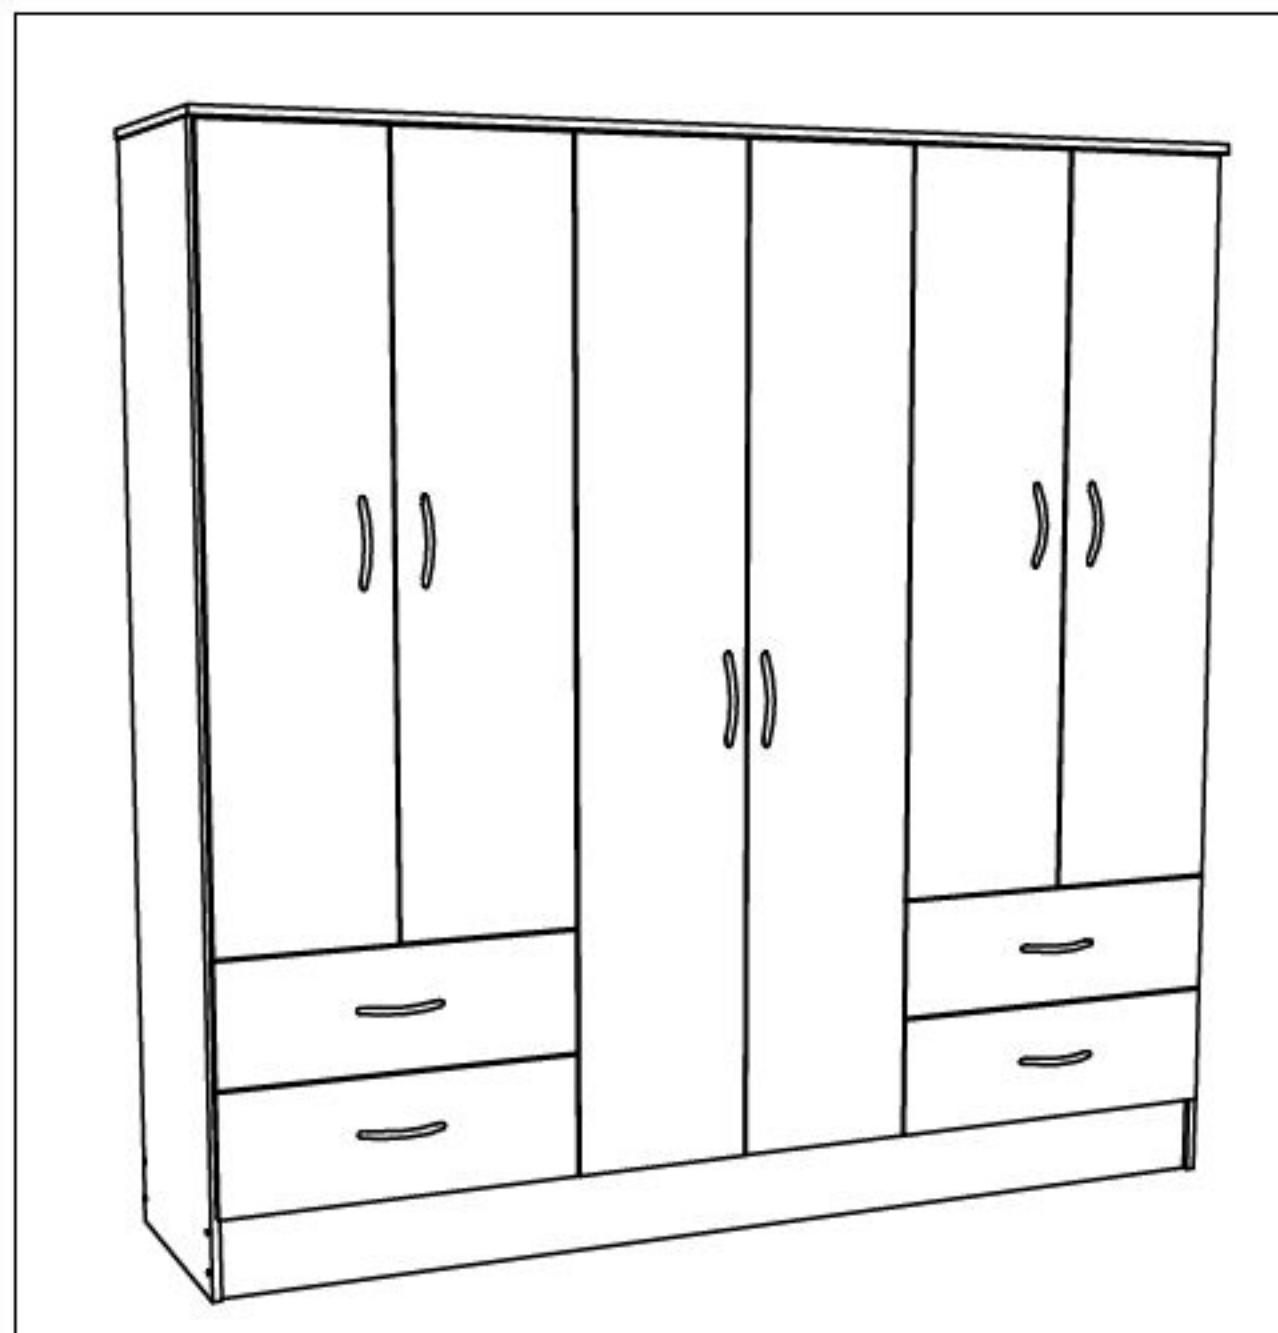


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS
(no Incluidas)

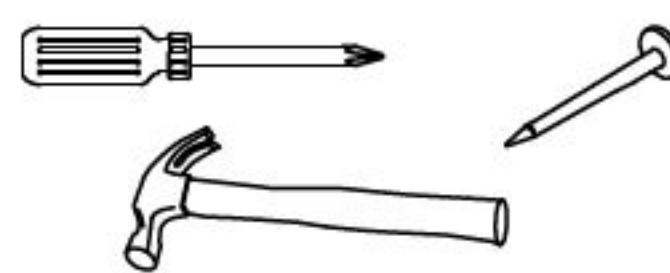


PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix, esquineros, bisagras, tiradores, correderas y soporte barra, según corresponda. guíese por todos los detalles que se indican.

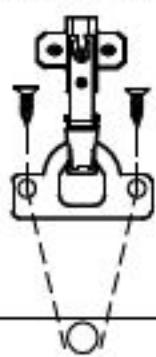

PUERTA CORTA x4
(10)

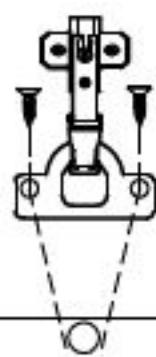

PUERTA LARGA x2
(9)

PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

