



CLOSET MAIPO 6 PUERTAS 6 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

16	minifix	
16	perno conector	
56	tornillo	
16	tapa tornillo	
18	tarugo	
6	corredera	
60	tornillo fijación corredera	
100	clavo	

12	bisagra	
5	esquinero	
6	soporte barra	
28	tornillo fijación esquinero y soporte barra	
2	barra closet	
12	tirador	
24	tornillo fijación tirador	
4	juego perno conector doble + 2 minifix	




IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO

HERRAMIENTAS NECESARIAS (no Incluidas)

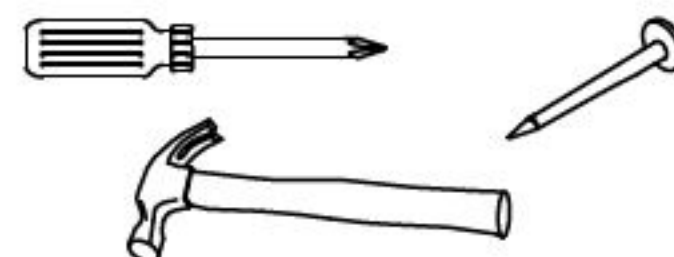

PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix, esquineros, bisagras, tarugos, correderas y soporte barra, según corresponda. guíese por todos los detalles que se indican.

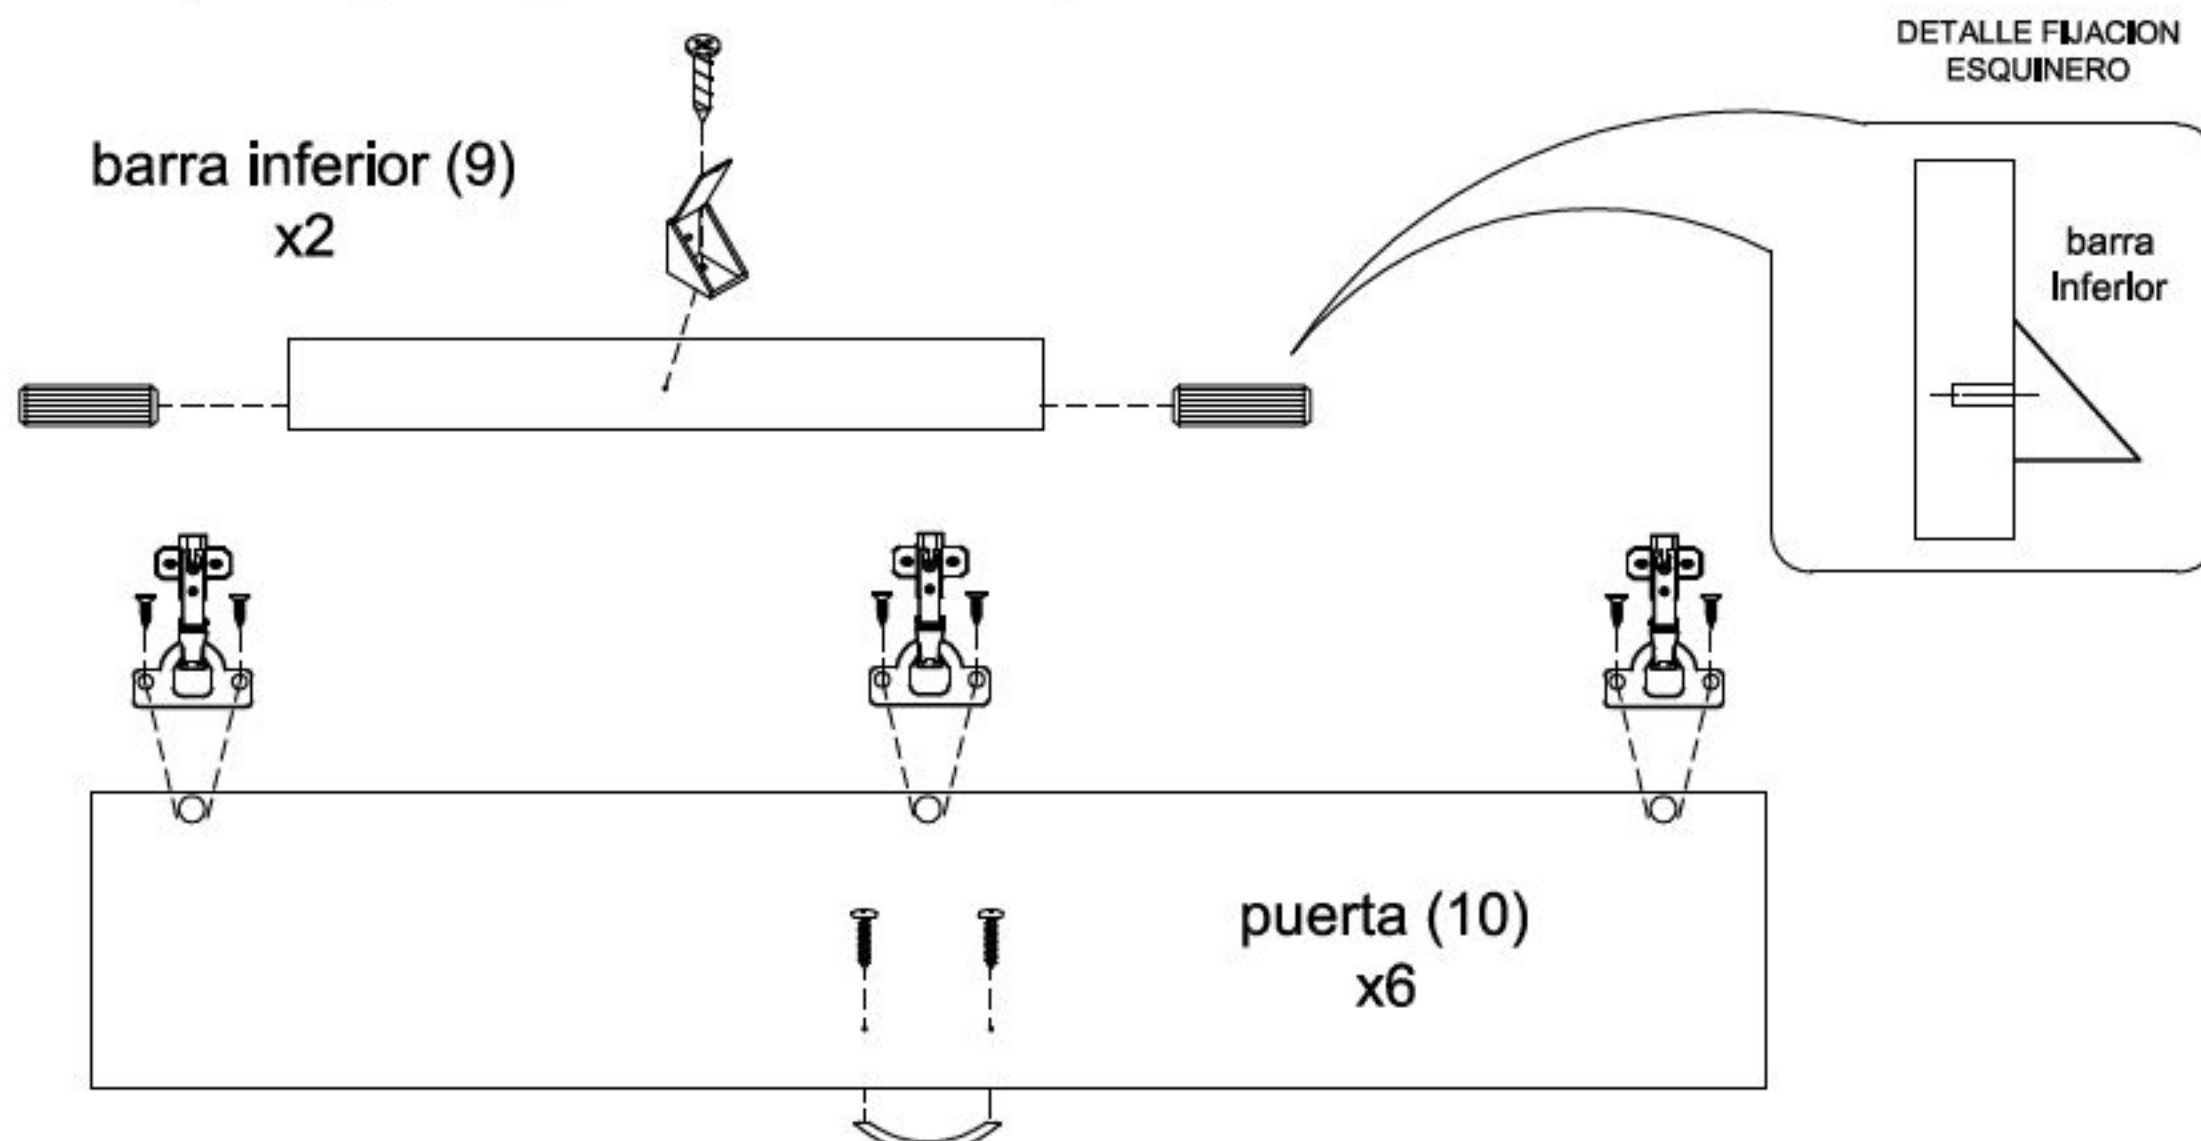

⚠ PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

