




CLOSET BAKER TV 43" - 55"

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

20	minifix	
20	perno conector	
74	tornillo	
28	tapa tornillo	
4	corredera	
40	tornillo fijación corredera	
100	clavo	

6	bisagra	
8	esquinero	
4	soporte barra	
28	tornillo fijación esquinero y soporte barra	
2	barra closet	
6	tlrador	
12	perno fijación tlrador	

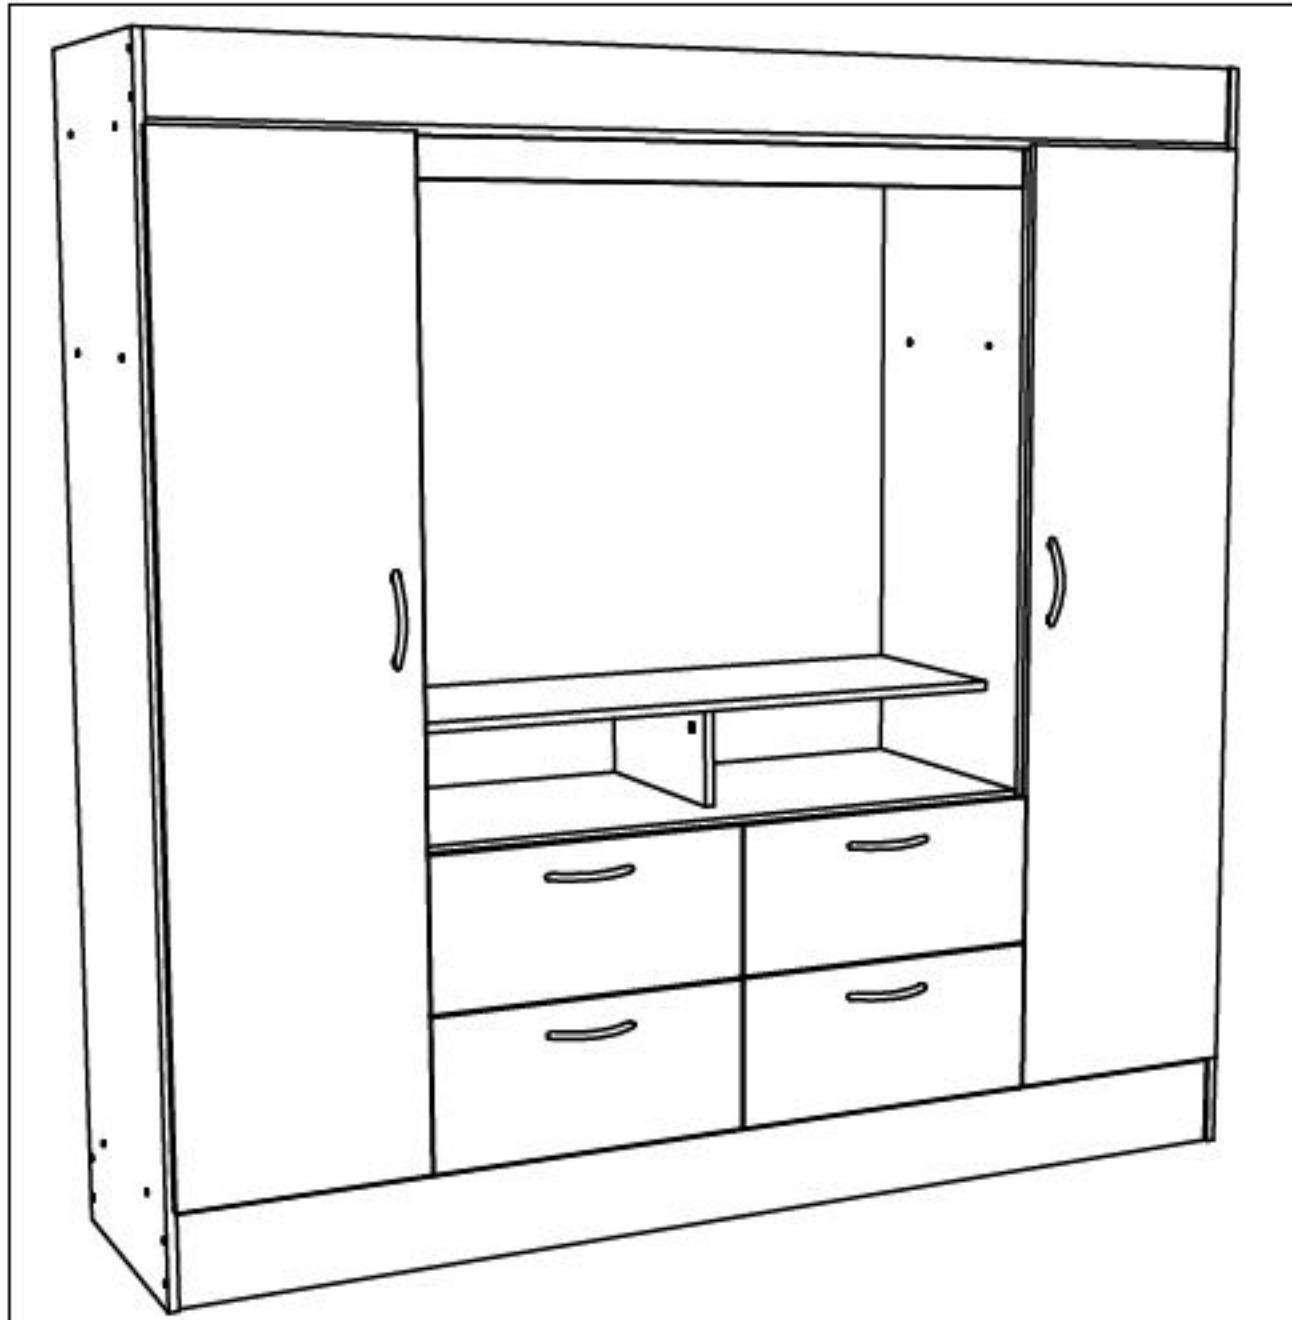

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.




INDICA CANTO ENCHAPADO




PREPARACION DE PIEZAS


A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix, bisagras, correderas y soporte barra, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

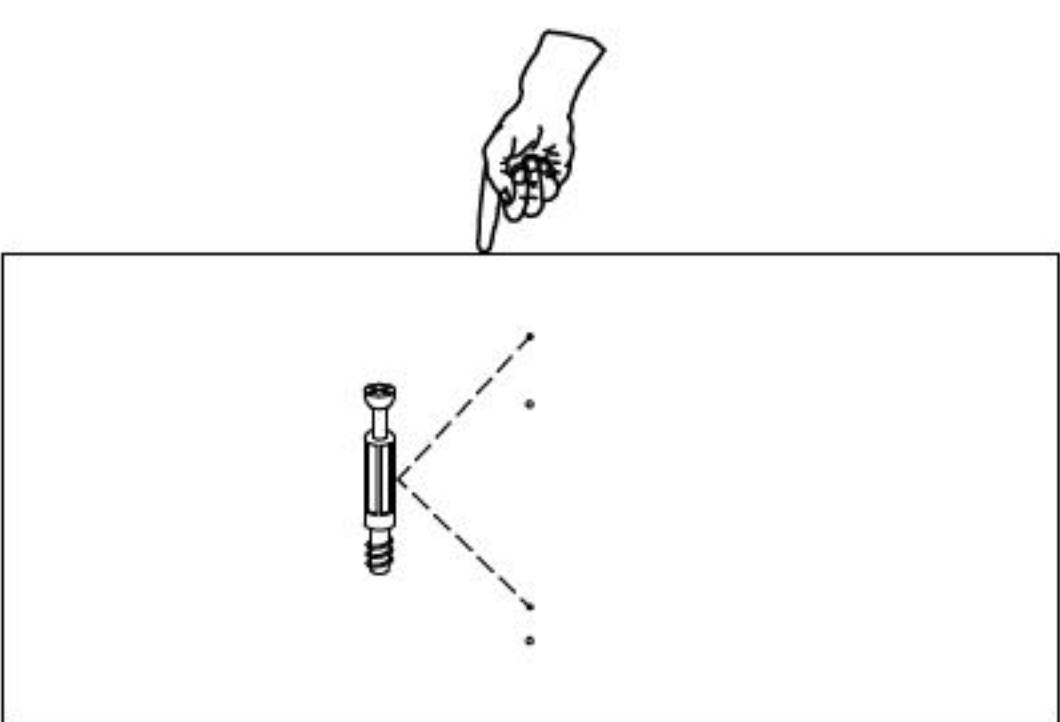

repisa sobre cajón (9)

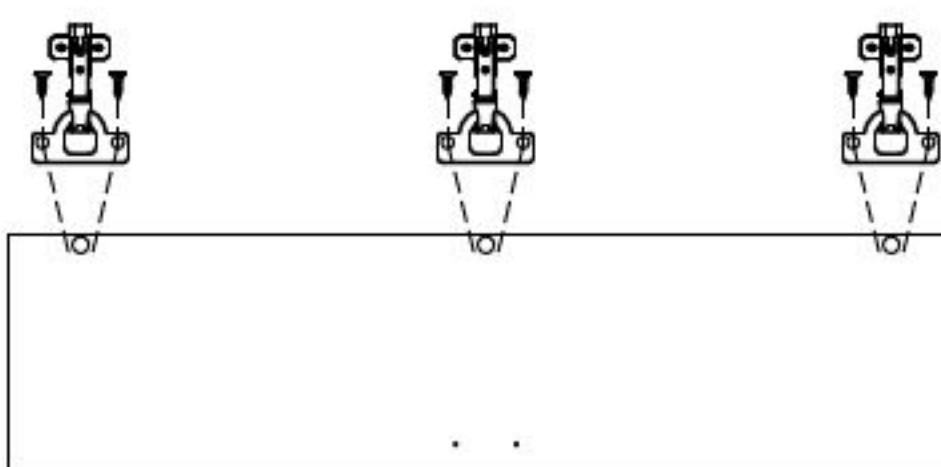

puerta derecha (16)

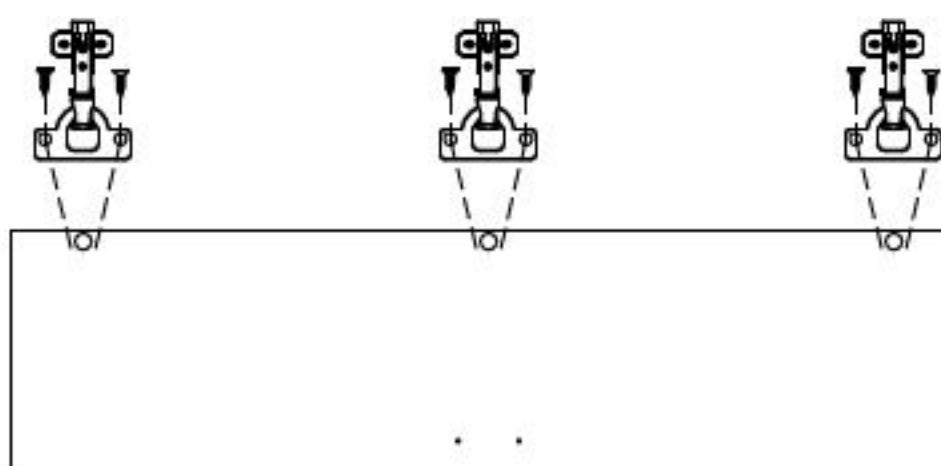

puerta izquierda (17)

PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

