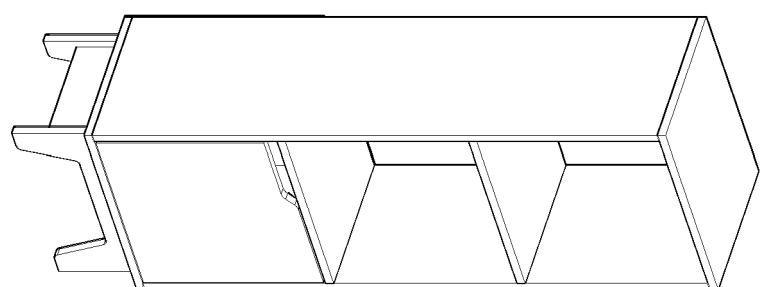


ESTANTE BREMEN SIMPLE (390X300X1230)



— INDUSTRIA CHILENA —

SERVICIO TÉCNICO
FONO: 227723122

RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR:

1.-DESEMBALE CON CUIDADO Y ORDENE TODAS LAS PIEZAS Y LA FERRETERIA. PARA PROTECCION DE LAS PIEZAS, UTILICE EL CARTON COMO SUPERFICIE DE TRABAJO.

2-PARA INSERTAR LOS TARUGOS A LAS PERFORACIONES, DAR PEQUEÑOS Y SUAVES GOLPES EN SU CABEZA PARA NO QUEBRARLOS EN EL INTERIOR DE LA PERFORACION.

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

1º COMENZAR CON EL ARMADO DEL MUEBLE UNIENDO LAS PIEZAS REPISAS 5 AL COSTADO DERECHO 1 Y AL COSTADO IZQUIERDO 2.

2º COLOCAR TARUGO B EN AMBOS COSTADOS 1 Y 2, ATORNILLAR EL BASTAGO DEL MINIFIX C Y EL TAMBOR DEL MINIFIX C SE DEBE UBICAR EN LAS PERFORACIONES INFERORES DE LAS REPISAS 5 PARA LOGRAR UNA FIJACION CORRECTAVER DIAGRAMA 3: DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

FERRETERIA: ESTANTE BREMEN SIMPLE

ITEM	DESIGNACION	MEDIDAS	CANTIDAD
(1)	COSTADO DERECHO	1080x298x15mm	1
(2)	COSTADO IZQUIERDO	1080x298x15mm	1
(3)	TECHO	390x300x15mm	1
(4)	PISO	390x300x15mm	1
(5)	REPISAS	360X298x15mm	2
(6)	PUERTA	344x354x15mm	1
(7)	PATAS	150x340X15mm	2
(8)	TRAVESAÑO A	210x90x15mm	2
(9)	TRASERA	375x385x15mm	1

ITEM	DESIGNACION	CANTIDAD
(A)	SOBERBIO	2
(B)	TARUGO	20
(C)	MINIFIX	10
(D)	SPAX 3,5 X 15mm (Para rieles) + 4 para escuadras	9
(E)	LLAVE ALLEN #5	1
(F)	TAPEA MINIFIX	12
(G)	TOPER DE PUERTA	1
(H)	CLAVOS 3/4	20
(I)	SACHET DE COLA FRIA	1
(J)	BISAGRAS	2

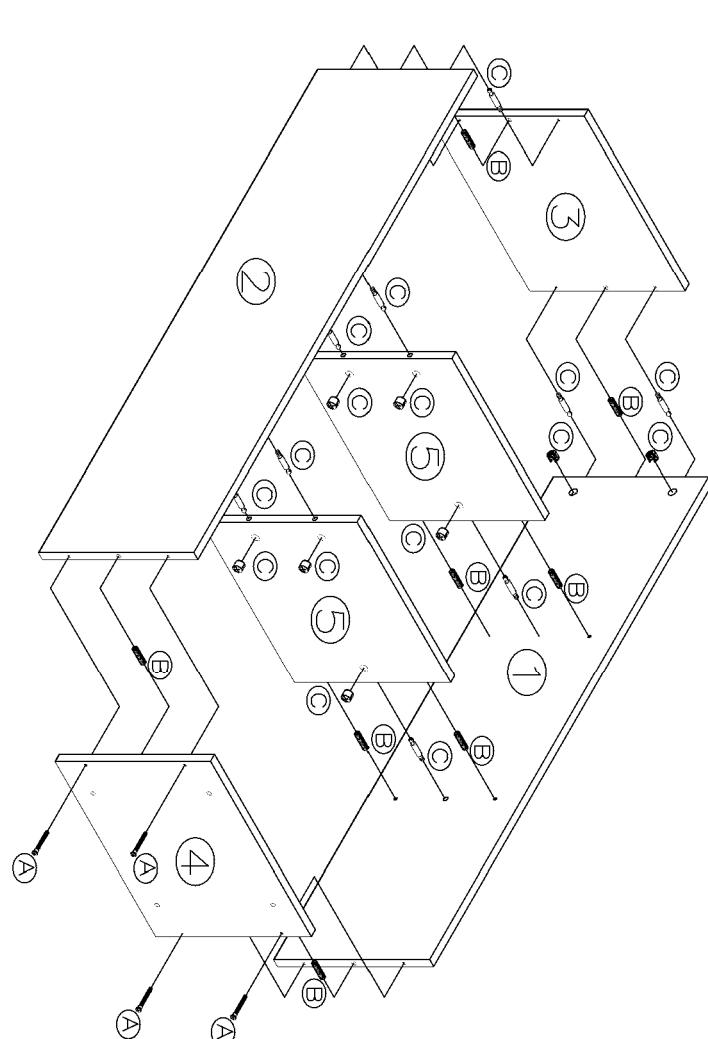
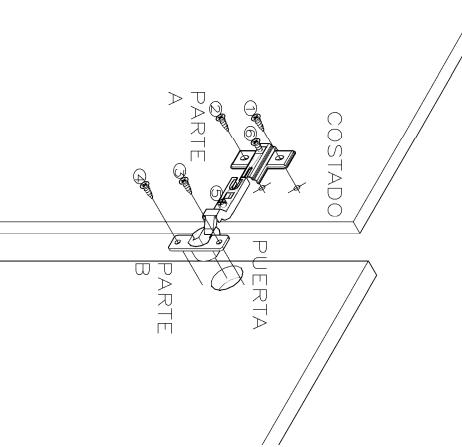


DIAGRAMA 1: DETALLE MONTAJE DE PUERTAS

- 1º UBIQUE PARTE "A" DE BISAGRA EN EL COSTADO Y ATORNILLELA.
- 2º HAGA EXACTAMENTE LO MISMO CON PARTE "B" DE BISAGRA EN LA PUERTA.
- 3º INSERTE PARTE "B" EN PARTE "A" Y FIJE CON TORNILLOS.
- 4º LOS TORNILLOS DE FIJACION LE PERMITIRÁN REGULAR LA ALTURA Y UBICACIÓN DE LA PUERTA: LOS TORNILLOS 1 Y 2 DE DIAGRAMA PERMITEN LA REGULACION DE LA ALTURA DE LA PUERTA. EL TORNILLO 6 DEL DIAGRAMA LE PERMITIRÁ ACERCAR MENOS O MAS LA PUERTA AL MUEBLE O HACIA SU CUERPO EN FORMA HORIZONTAL. EL TORNILLO 5 DEL DIAGRAMA PERMITE REGULAR HACIA LA IZQUIERDA O DERECHA LA PUERTA. LOS DEMAS TORNILLOS DEL DIAGRAMA CUMPLEN LA FUNCION DE FIJAR BISAGRA A LA MELAMINA.

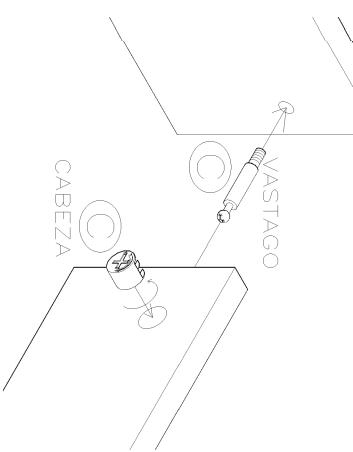
**DIAGRAMA 2: ARMADO PATAS**

- UNIR ENTRE SI LOS LARGUEROS DE PATAS **⑦** UTILIZANDO TRAVESANOS **A** **⑧**. SE DEBE COLOCAR EN AMBAS PATAS **⑦** LOS TARUGOS **B** ENCOLADOS EN TODAS LAS PERFORACIONES, PARA ESTE FIN (USAR SACHET DE COLA FRIA **①** INCLUIDO EN LA BOLSA DE HERRAJE).

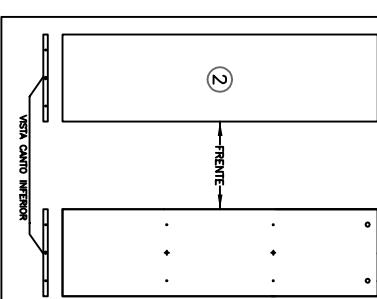
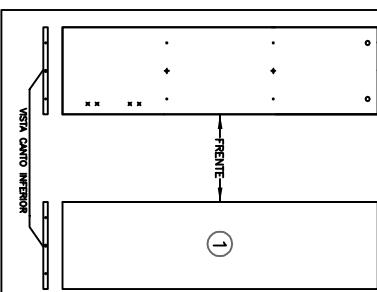
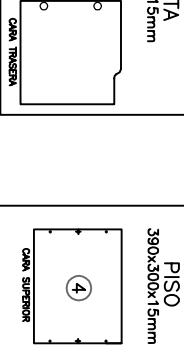
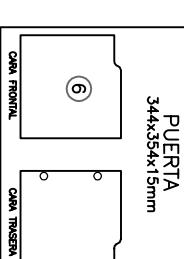

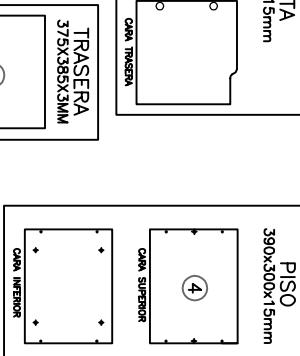
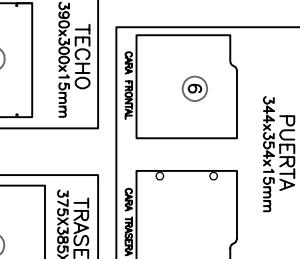
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA EL USO DE COLA FRIA PARA UNA FIJACIÓN MAS SEGURA.

DIAGRAMA 3 : DETALLE DE MONTAJE DE MINIFIX

- 1º INSERTE CABEZA EN PERFORACION HECHA EN EL COSTADO DERECHO E IZQUIERDO, DEJANDO EL TRIANGULO (DIBUJADO EN LA PIEZA) MIRANDO HACIA LA PERFORACION DEL CANTO.
- 2º INSERTAR VASTAGO (ATORNILLADO EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA O FRENTE DE CAJON A PERFORACION DEL CANTO HASTA QUE TOPE CON LA CABEZA.
- 3º ROTAR CON ATORNILLADOR EN 180 GRADOS LA CABEZA DEL MINIFIX, AJUSTANDO ASI EL MECANISMO.

**CÓMO DIFERENCIAR LAS PIEZAS
ESTANTE BREMEN SIMPLE**

NOTA: SE CONSIDERA COMO FRENTE EL CANTO ENCHAPADO DE CADA LATERAL.
 ○ PERFORACIONES QUE TRASPASAN LA PIEZA ○ PERFORACIONES QUE SE VEN POR UNA SOLA CARA
 ○ PUNTOS GUÍAS ○ NÚMERO IDENTIFICADOR DE PIEZA EN INSTRUCTIVO

COSTADO DERECHO
1080x298x15mm
VER. CANTO SUPERIORCOSTADO IZQUIERDO
1080x298x15mm
VER. CANTO SUPERIORREPISA
360x298x15mm
CARA SUPERIORPUERTA
344x354x15mmPIISO
390x390x15mm
CARA SUPERIORTECHO
390x300x15mm
CARA SUPERIORTRASERA
375x385x3MM
CARA SUPERIORPATAS
150x340x15mm
VISTA CANTO SUPERIORTRAVESEN A
210x90x15mm
VISTA CANTO SUPERIOR