


8

VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE
/ CAREFULLY FLIP THE CABINET

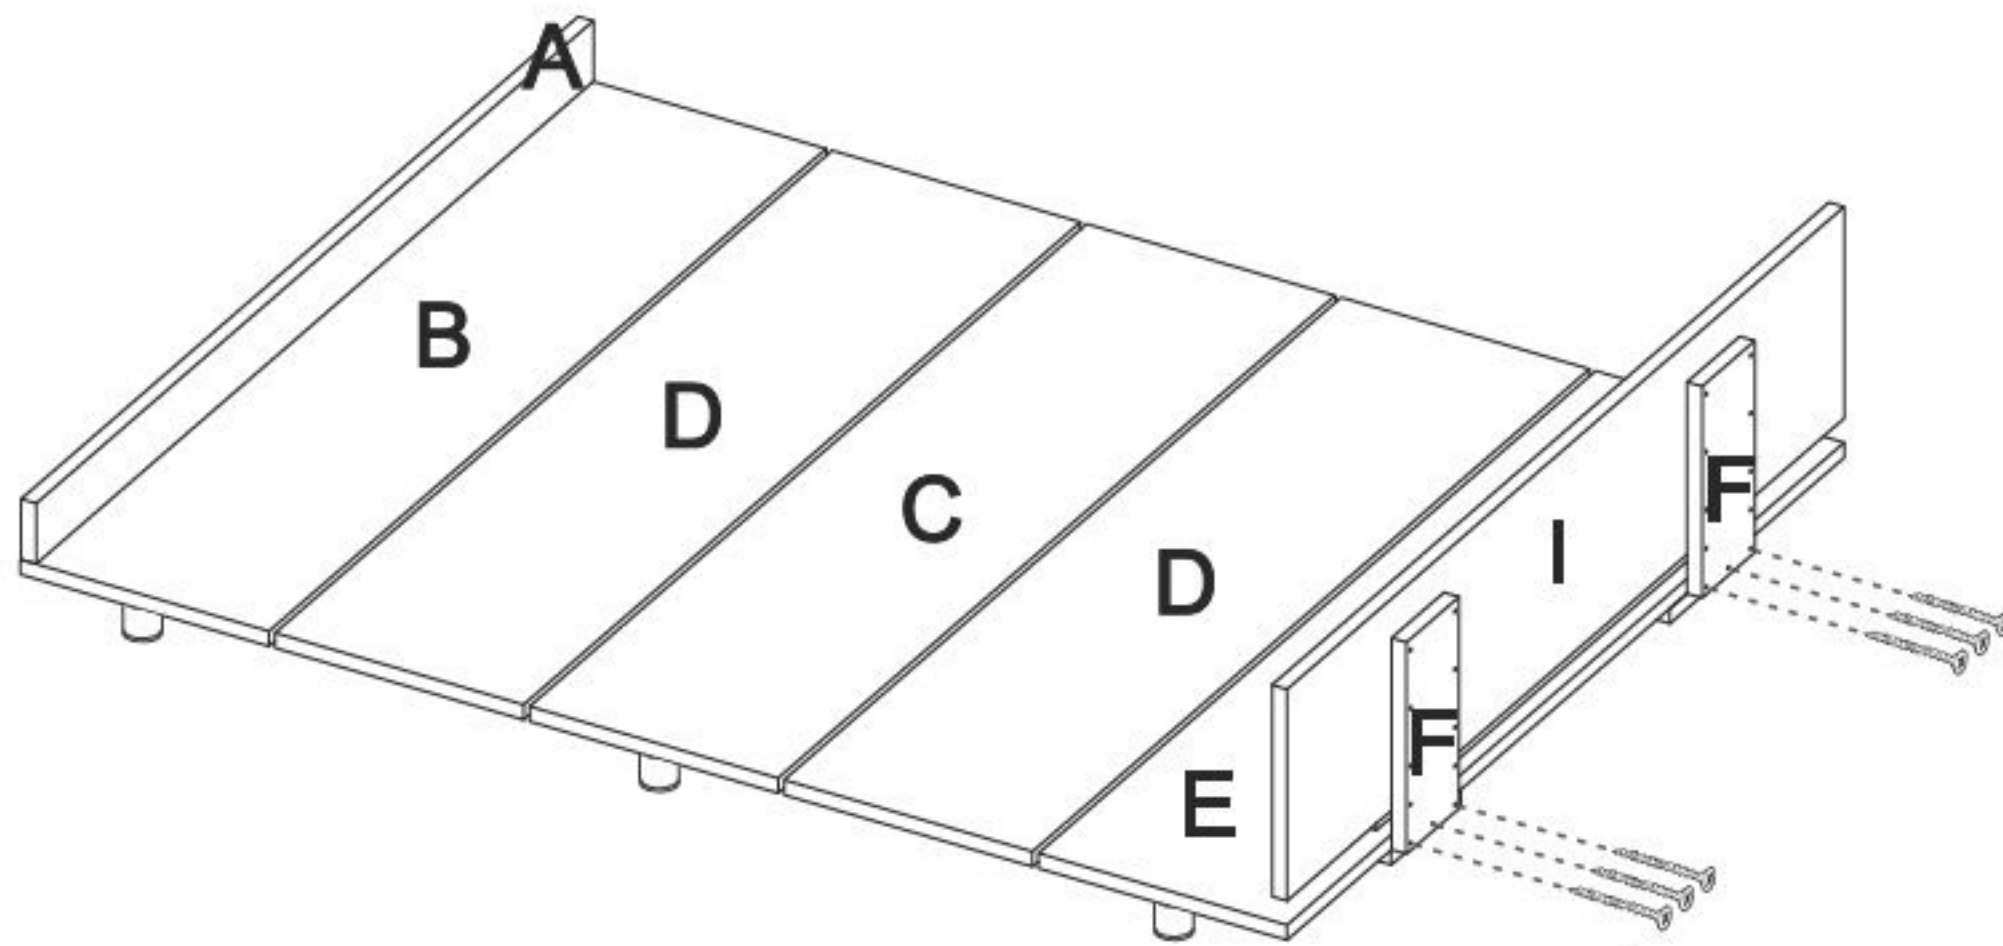


Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas/ After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

RTA[®]
m u e b l e s

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

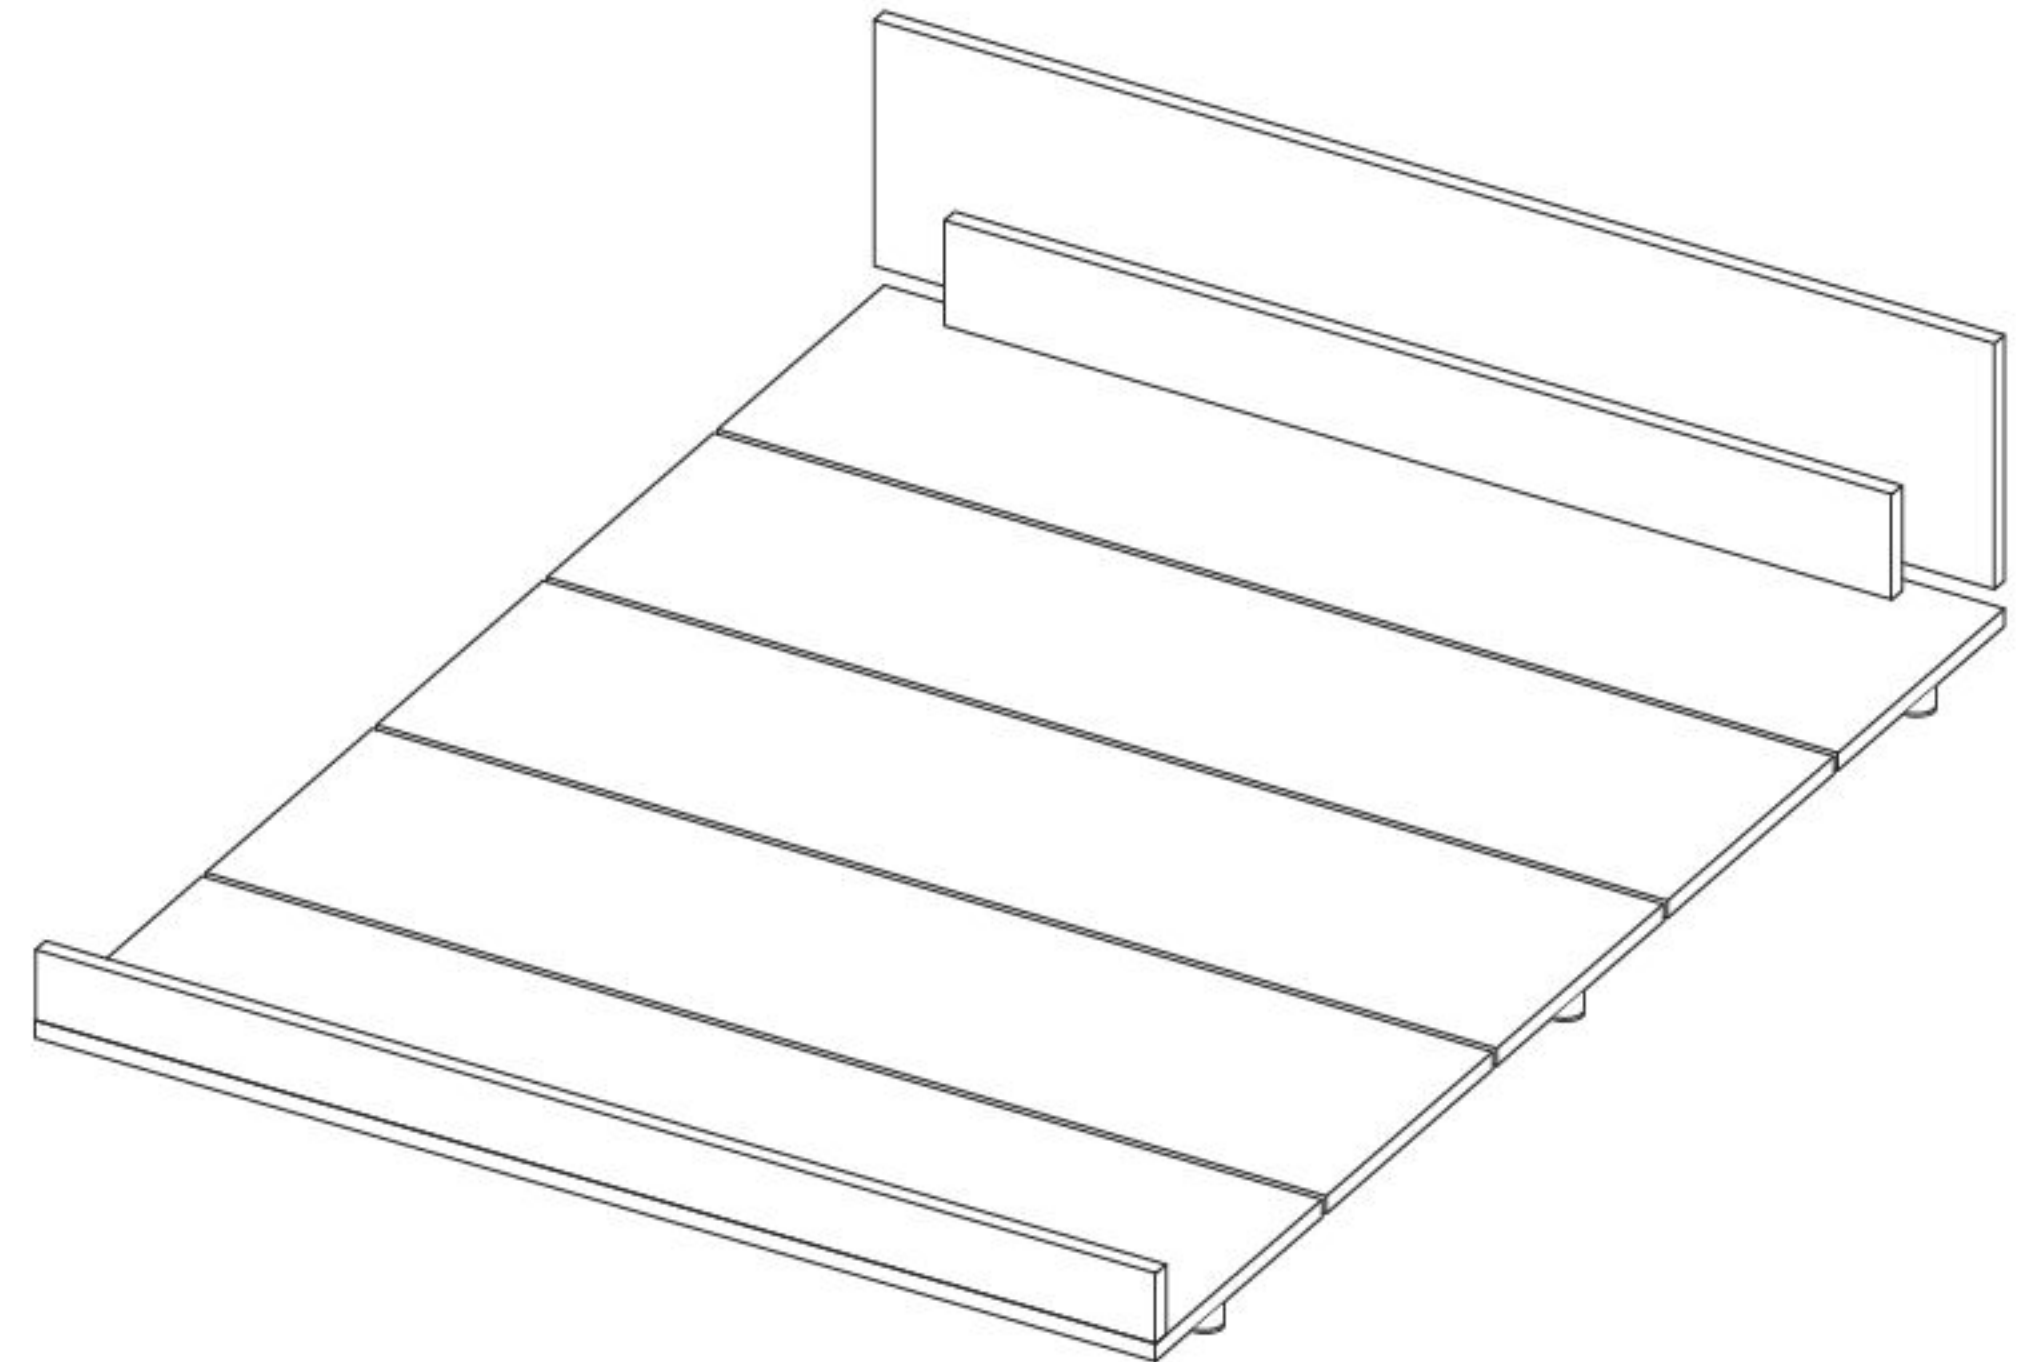

Alto/ Height: 51,6 cm / 20,31 in
Ancho/ Width: 160 cm / 62,99 in
Fondo/ Depth: 212,5 cm / 83,66 in

LOTE No: _____

REF./SKU. CWM 3876 - CMB 3882

By: **RTA**[®]
m u e b l e s
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

CAMA 160 KAIA
/Kaia 160 Bed