


## Instalación monomando lavaplatos vertical y horizontal

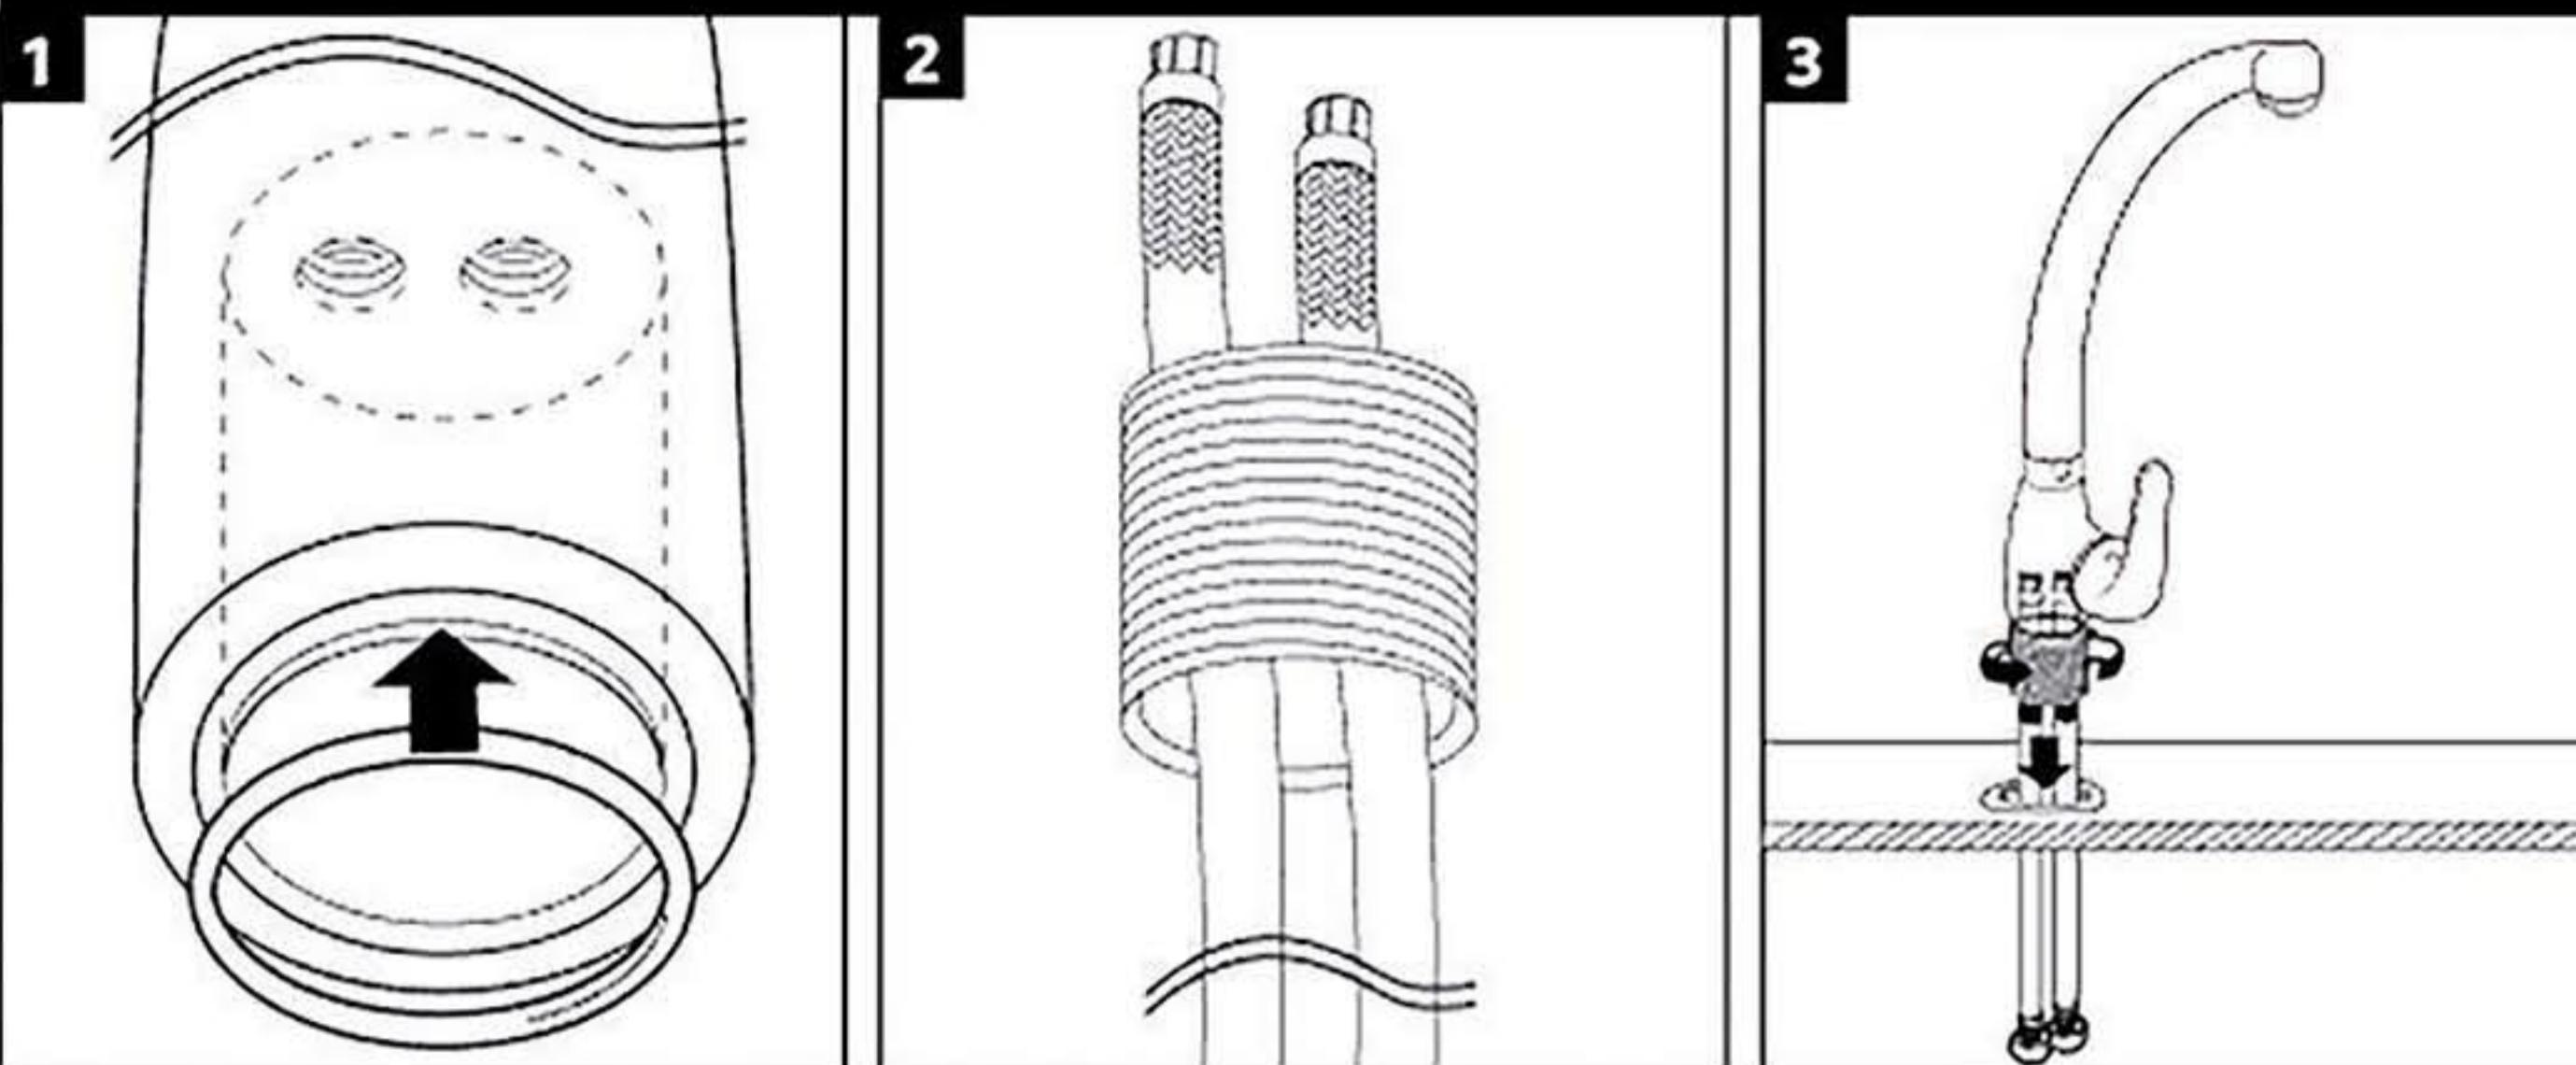


1. Posicione el O-ring en la base de la grifería.


2. Introduzca los flexibles de conexión por el tubo roscado y a la base de la grifería. conecte los flexibles para agua enroscandolos manualmente. Realice un apriete final de 1/4 de vuelta con una herramienta de ajuste.

3. Enrosque el tubo rosca a la Introduzca los flexibles junto con la grifería en el orificio del lavaplatos.


### A. Con tuerca plástica **FASTFIX**

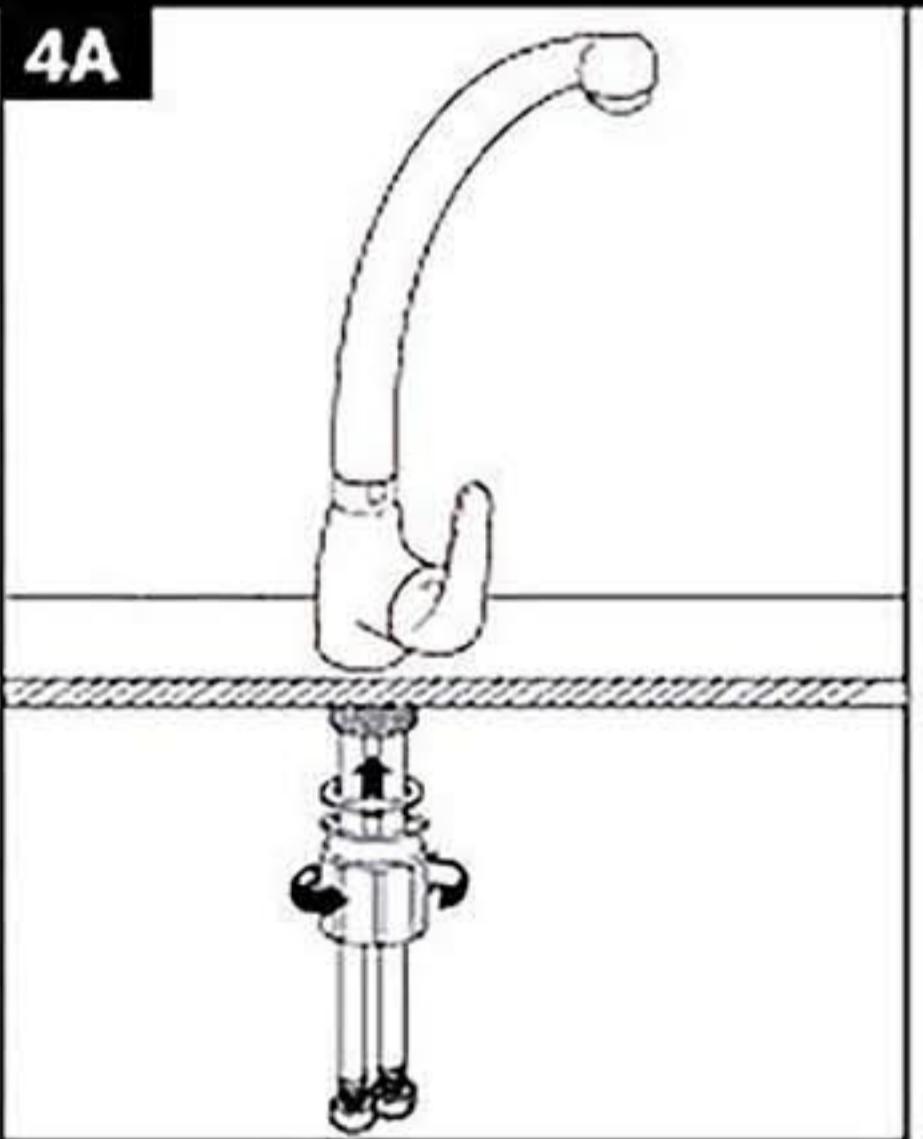

4A. Por debajo del lavaplatos 5B. Conecte los flexibles a la posicione la arandela metálica en toma de agua correspondiente el tubo roscado y fije la grifería por (terminales del muro HE) medio de la tuerca de conexión de rápida instalación.

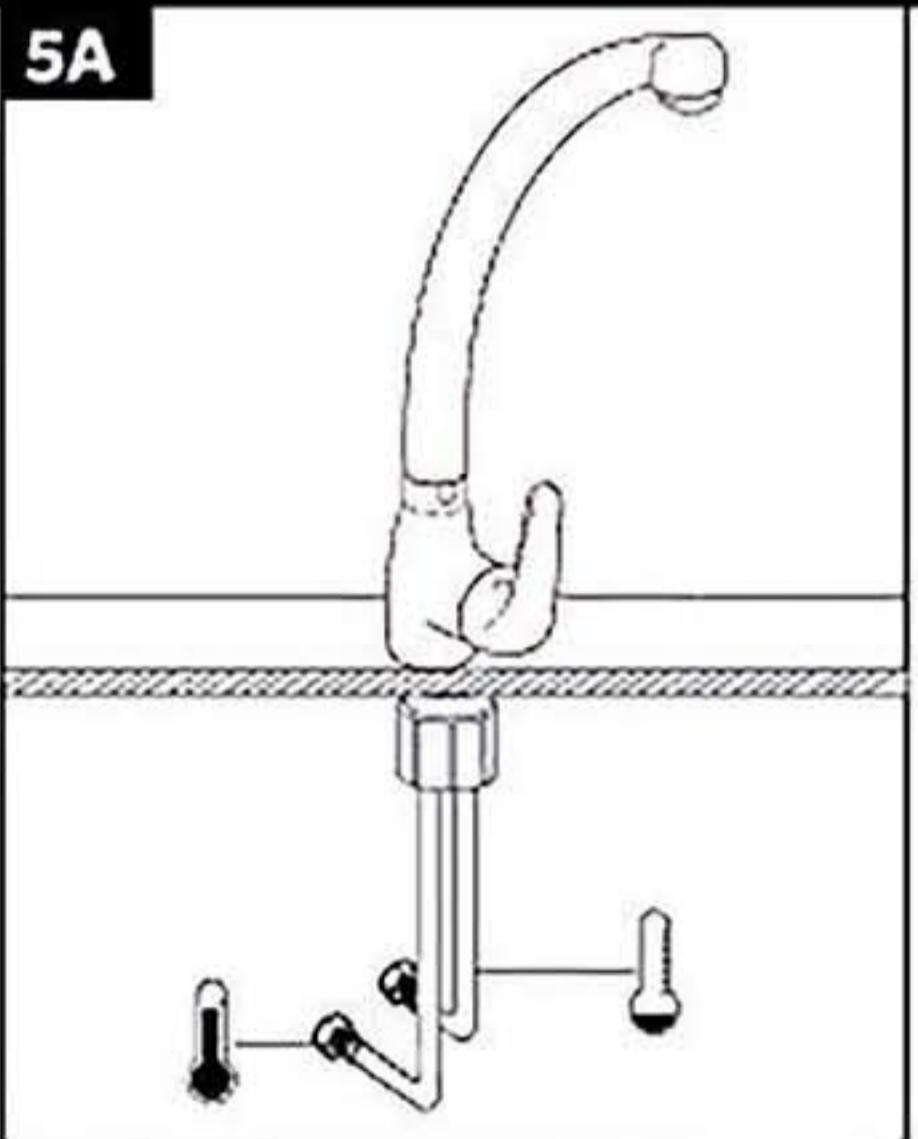

### B. Con tuerca metálica **FASTFIX**

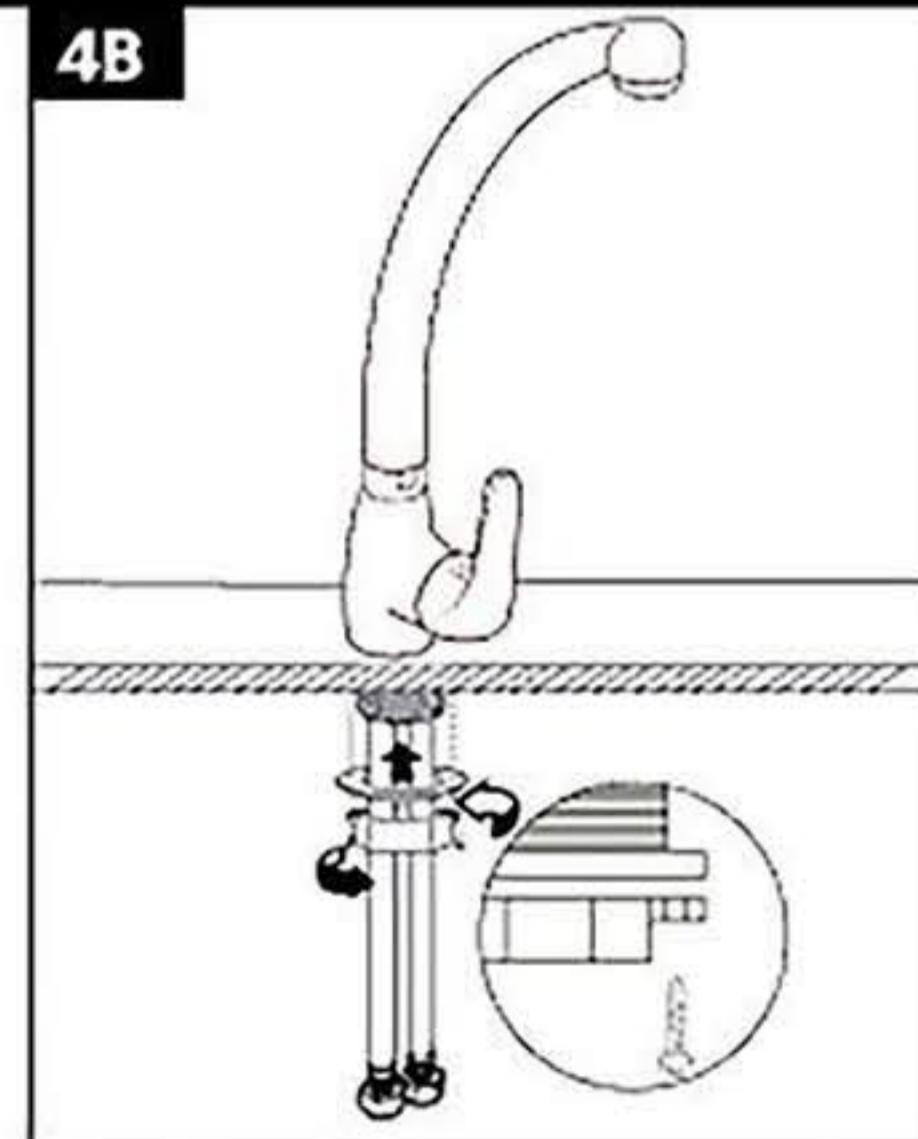

4B. Por debajo del lavaplatos 5B. Conecte los flexibles a la posicione la arandela metálica en toma de agua correspondiente el tubo roscado y fije la grifería por (terminales del muro HE) medio de la tuerca de conexión de rápida instalación . Posteriormente realice el ajuste final por medio de los tornillos.

