



15

PARA INSTALAR A PARED
WALL INSTALLATION

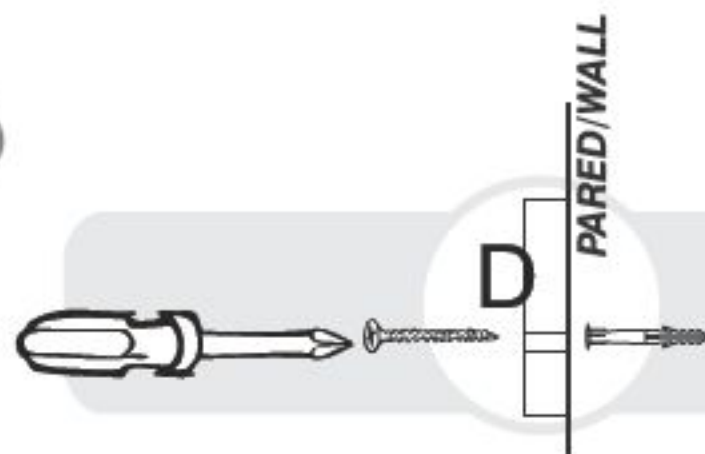

***Medidas en Milímetros**
Millimeters Measures

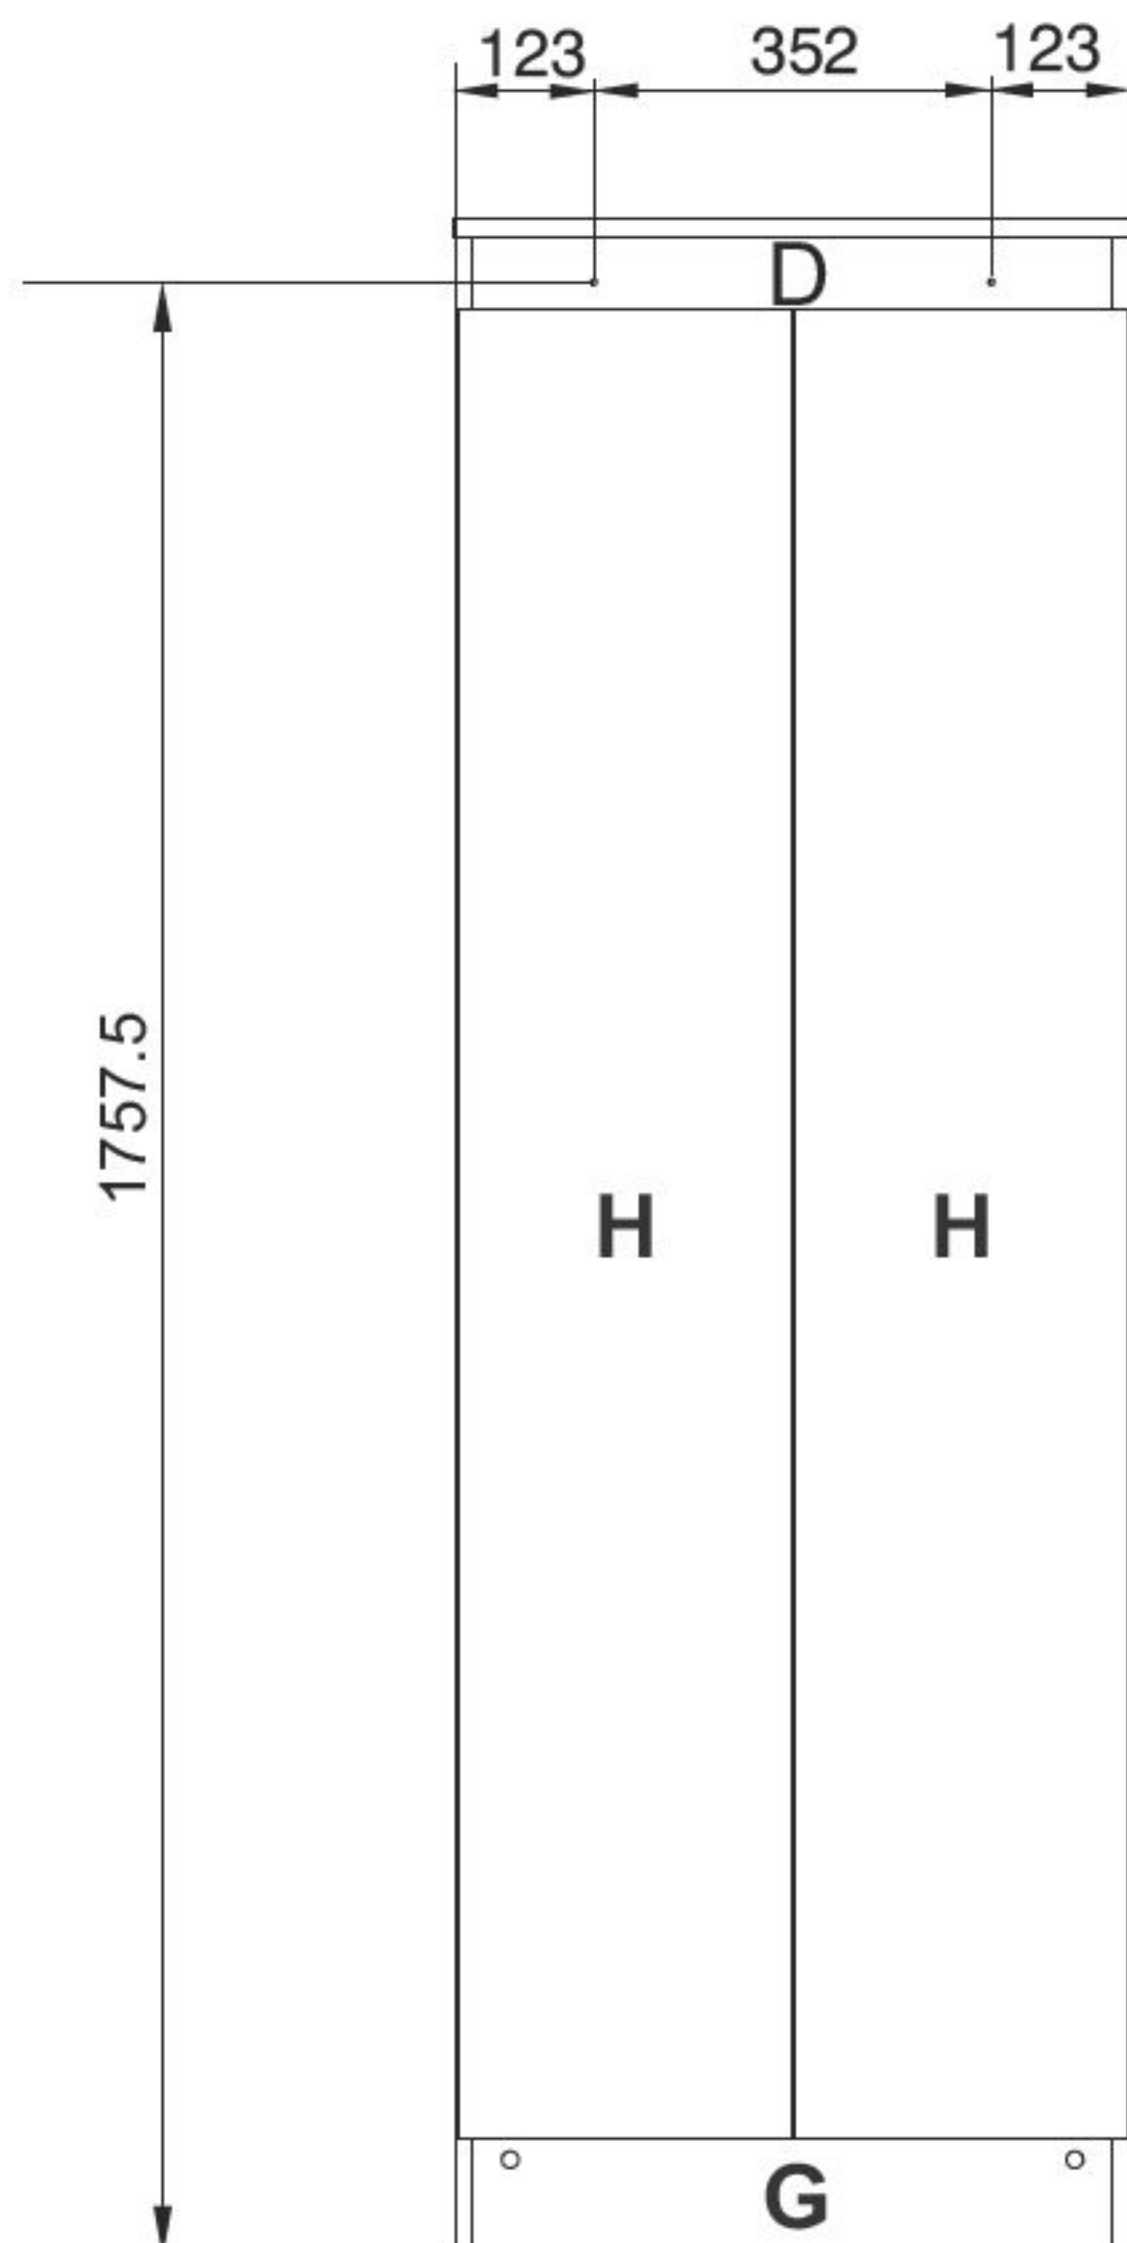

Piso terminado/Finished floor




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/ When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes

Rta
design

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

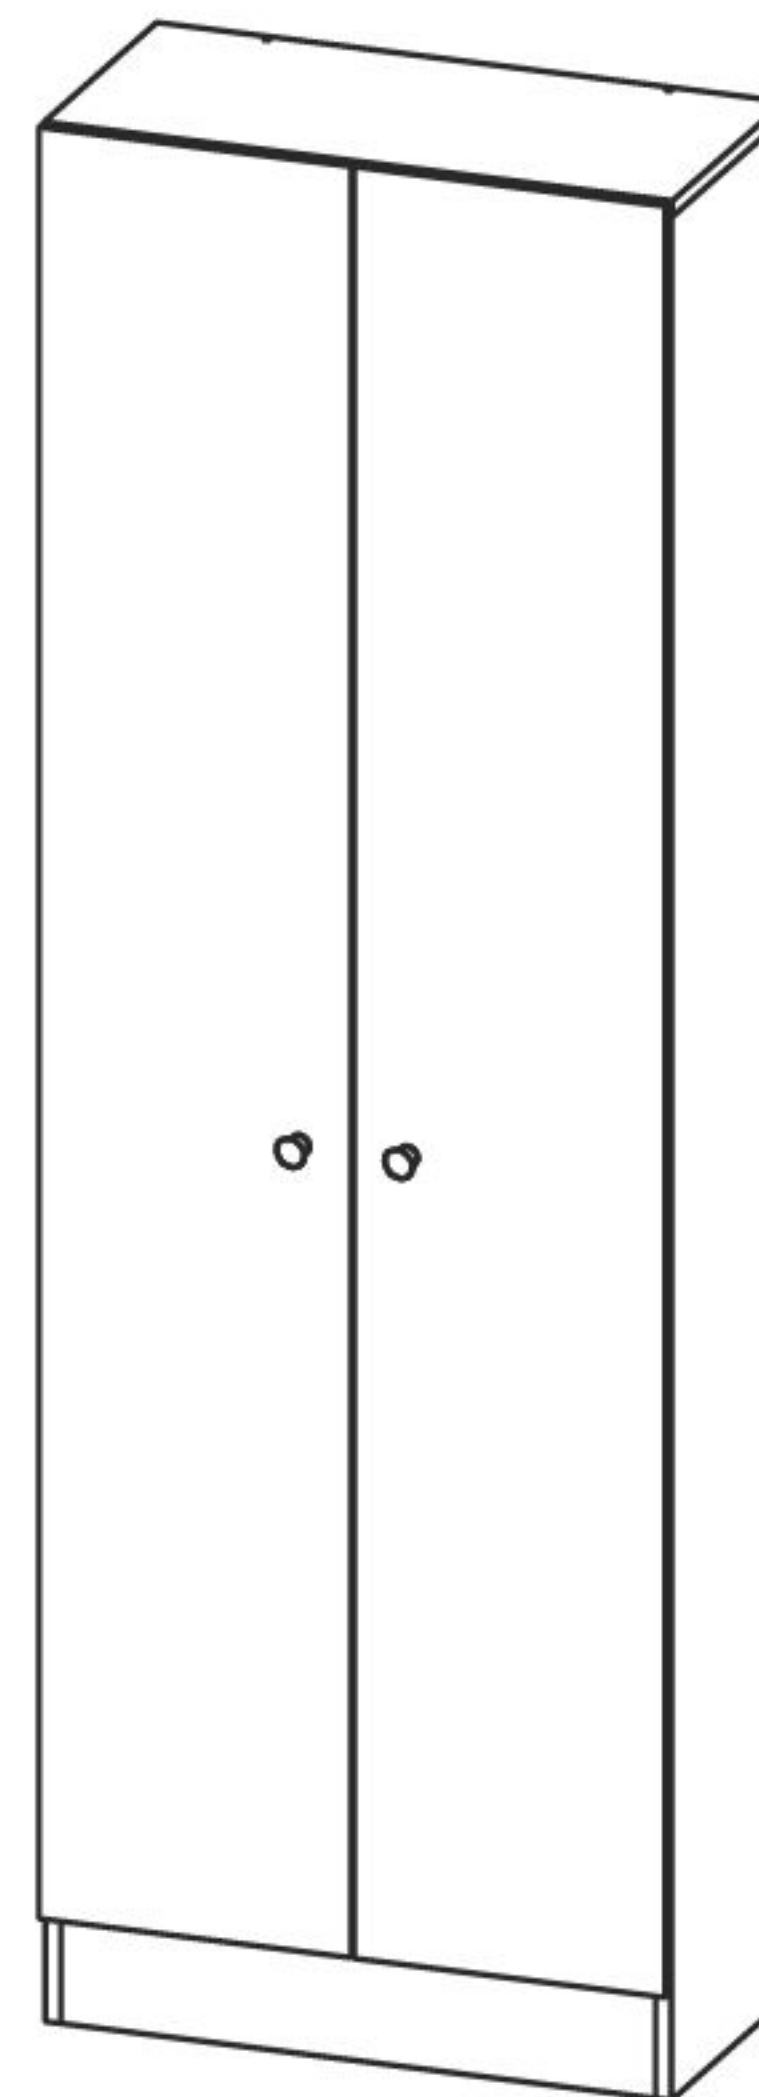

Alto/ Height: 180 cm
Ancho/ Width: 60 cm
Fondo/ Depth: 30,2 cm

LOTE No: _____

REF. CLW2883

By: **Rta**
design

RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

CLOSET 2 PUERTAS HOME
/2 Doors Home Closet