


9


Tubo
5/16"

Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas / After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.


10

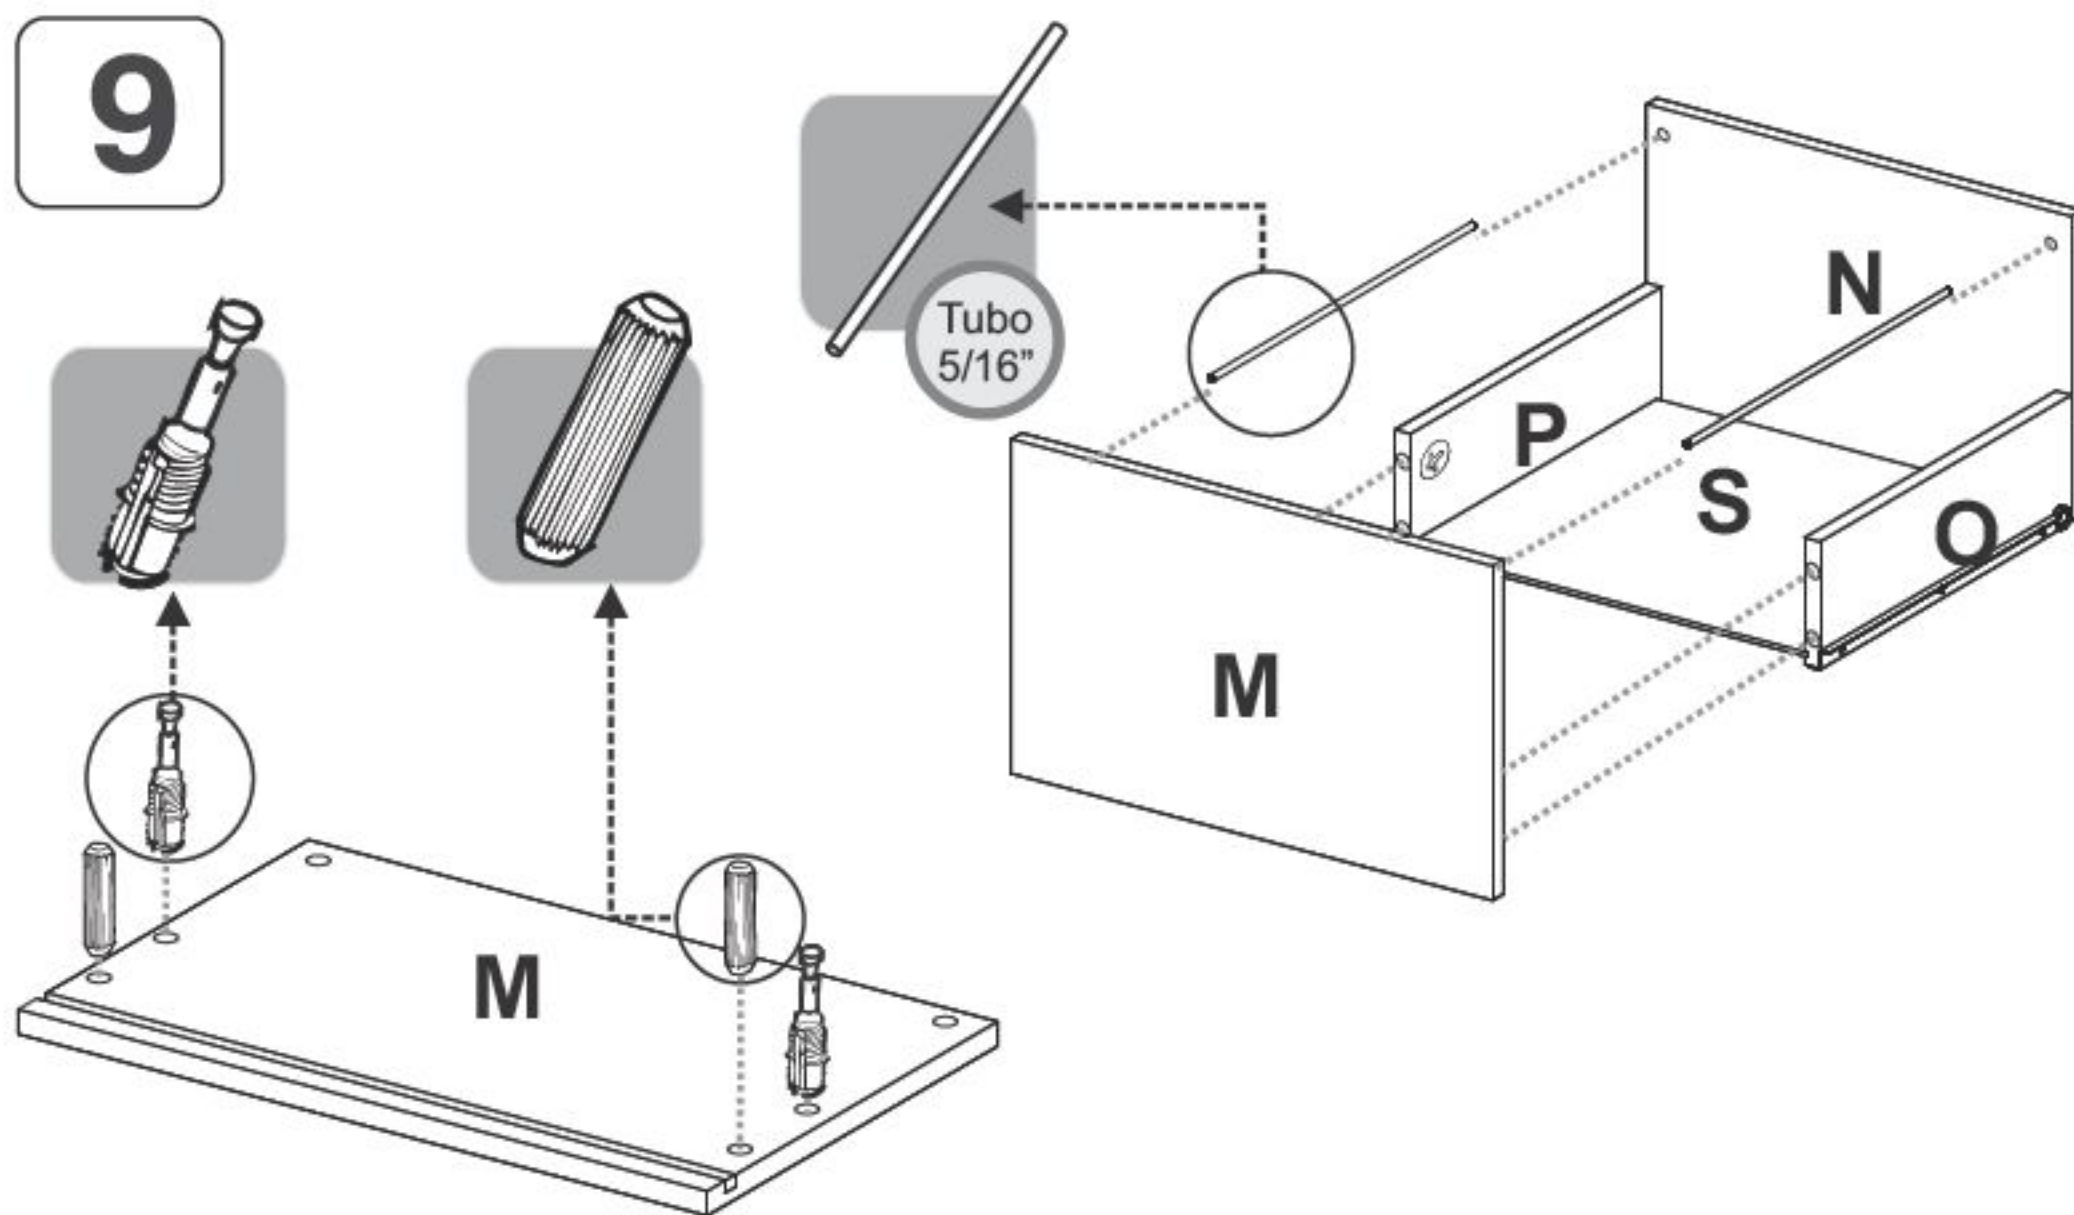

Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

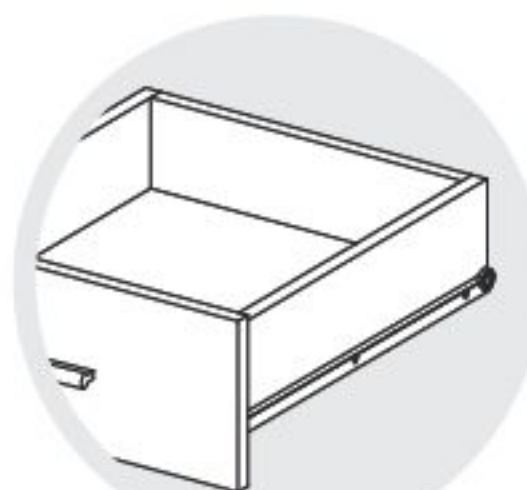


Introduzca los cajones en el escritorio / Insert the drawers into the desk.

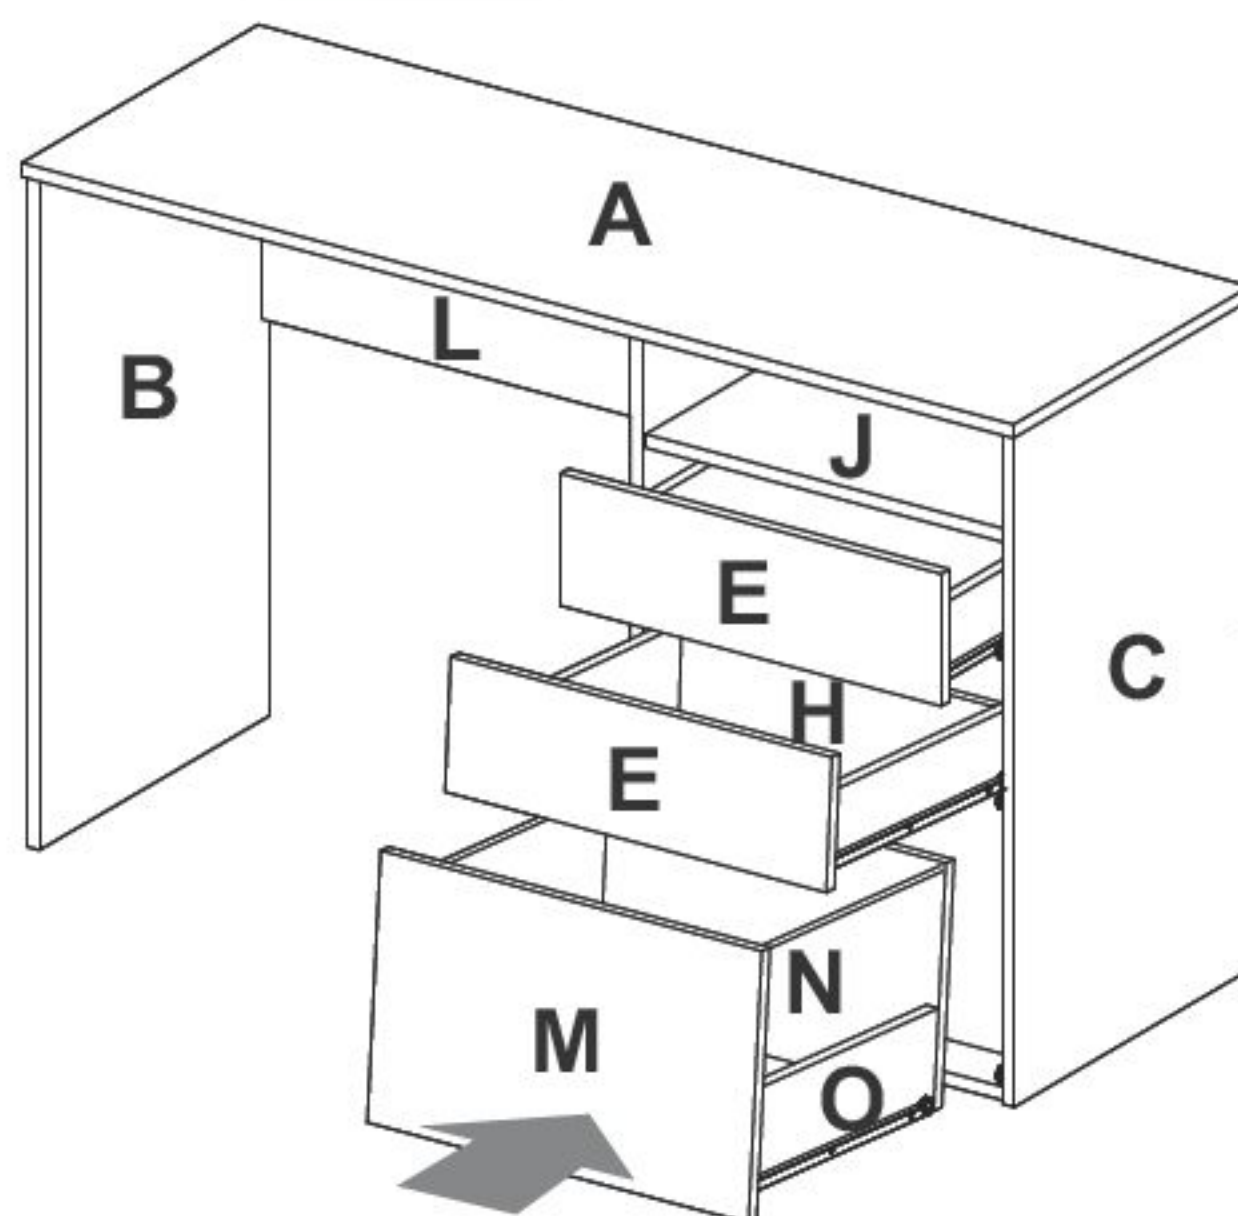

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

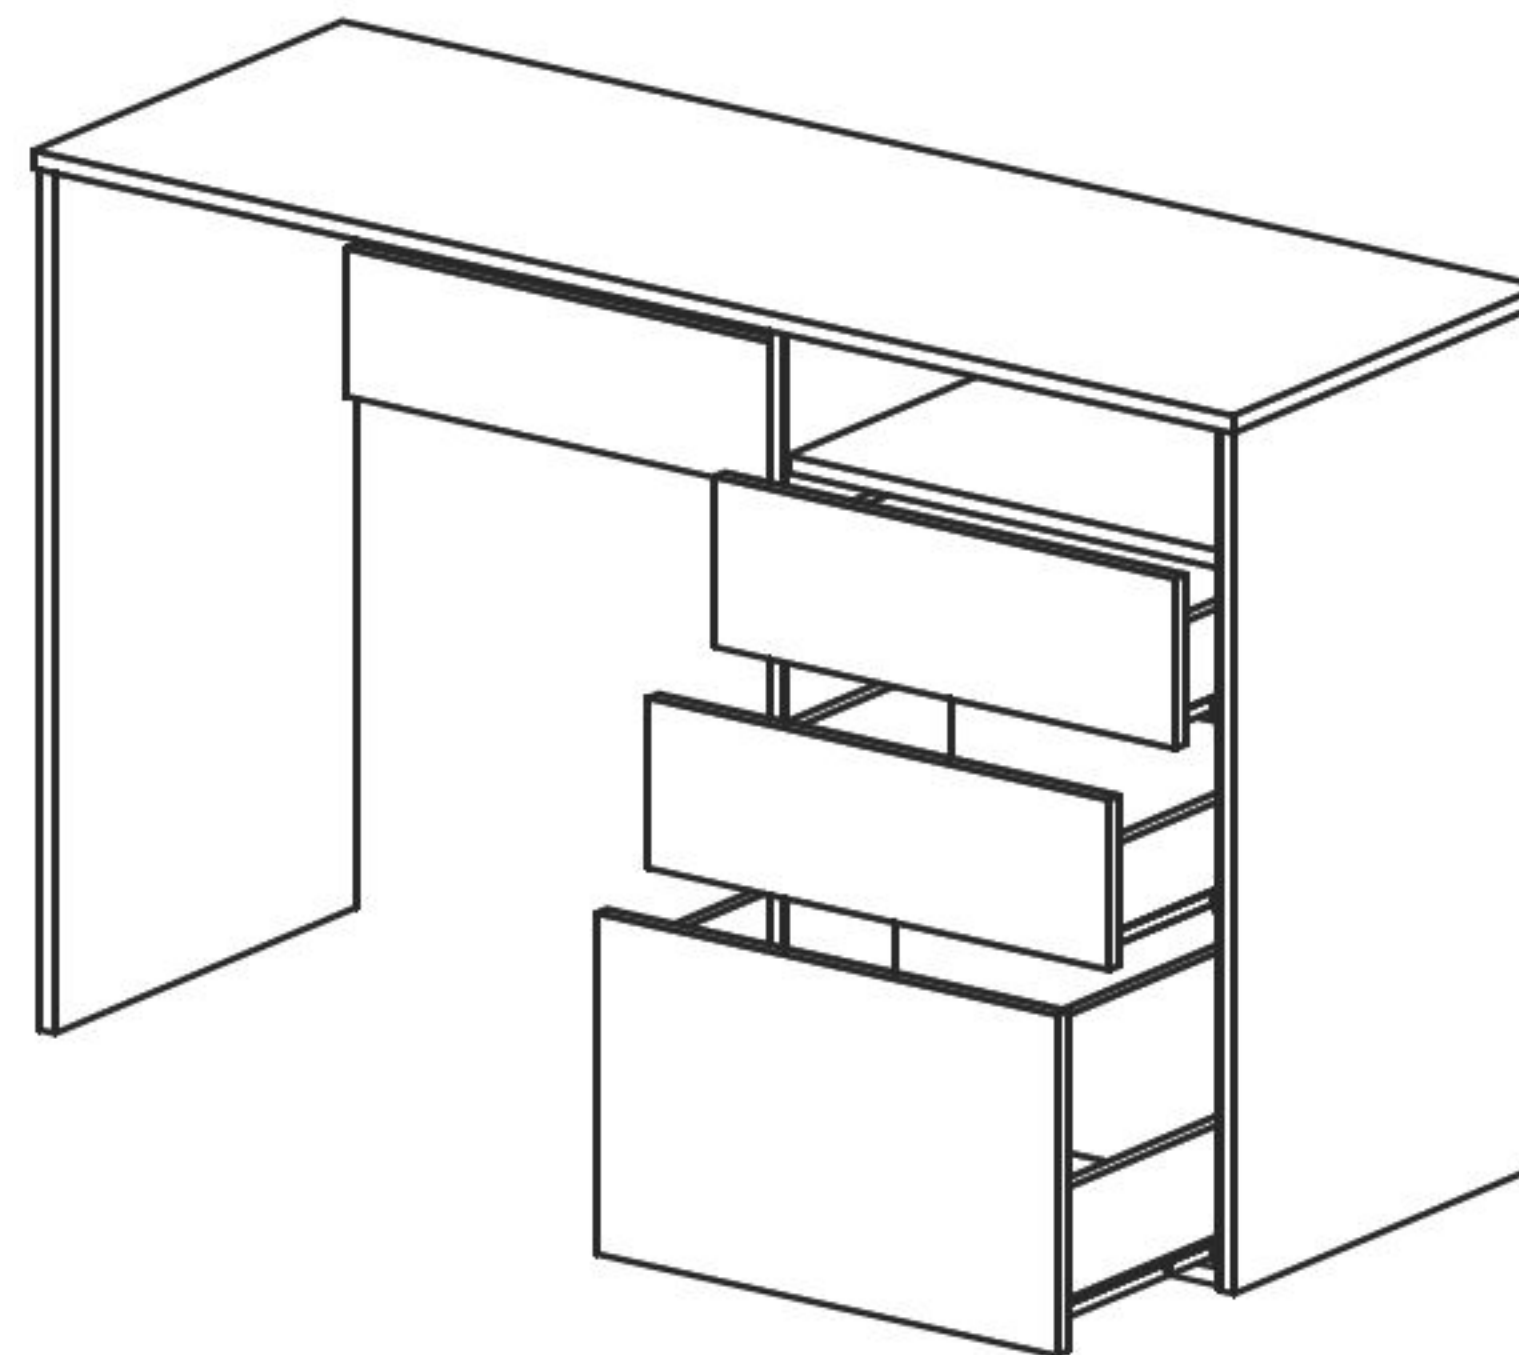

Alto/ Height: 75 cm / 29.52 in
Ancho/ Width: 120,5 cm / 47.24 in
Fondo/ Depth: 42,1 cm / 16.57 in

LOTE No: _____

REF./SKU. MLB 3230

By: **RTA**
muebles
* TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

ESCRITORIO OFFICE 7
/OFFICE 7 Desk