



14 INSTALACIÓN A LA PARED FIXING THE CABINET TO THE WALL

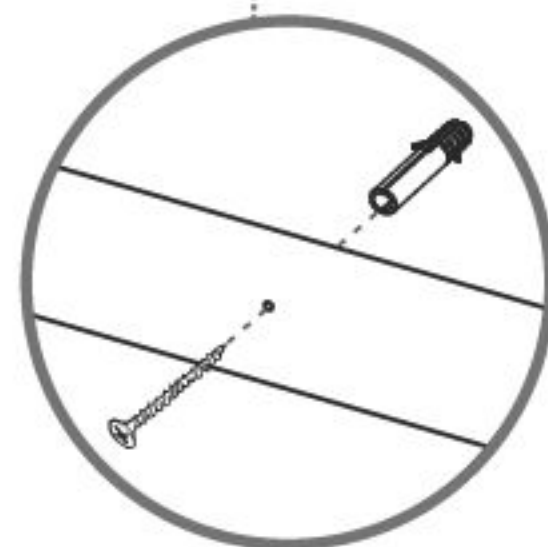

Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill the wall.

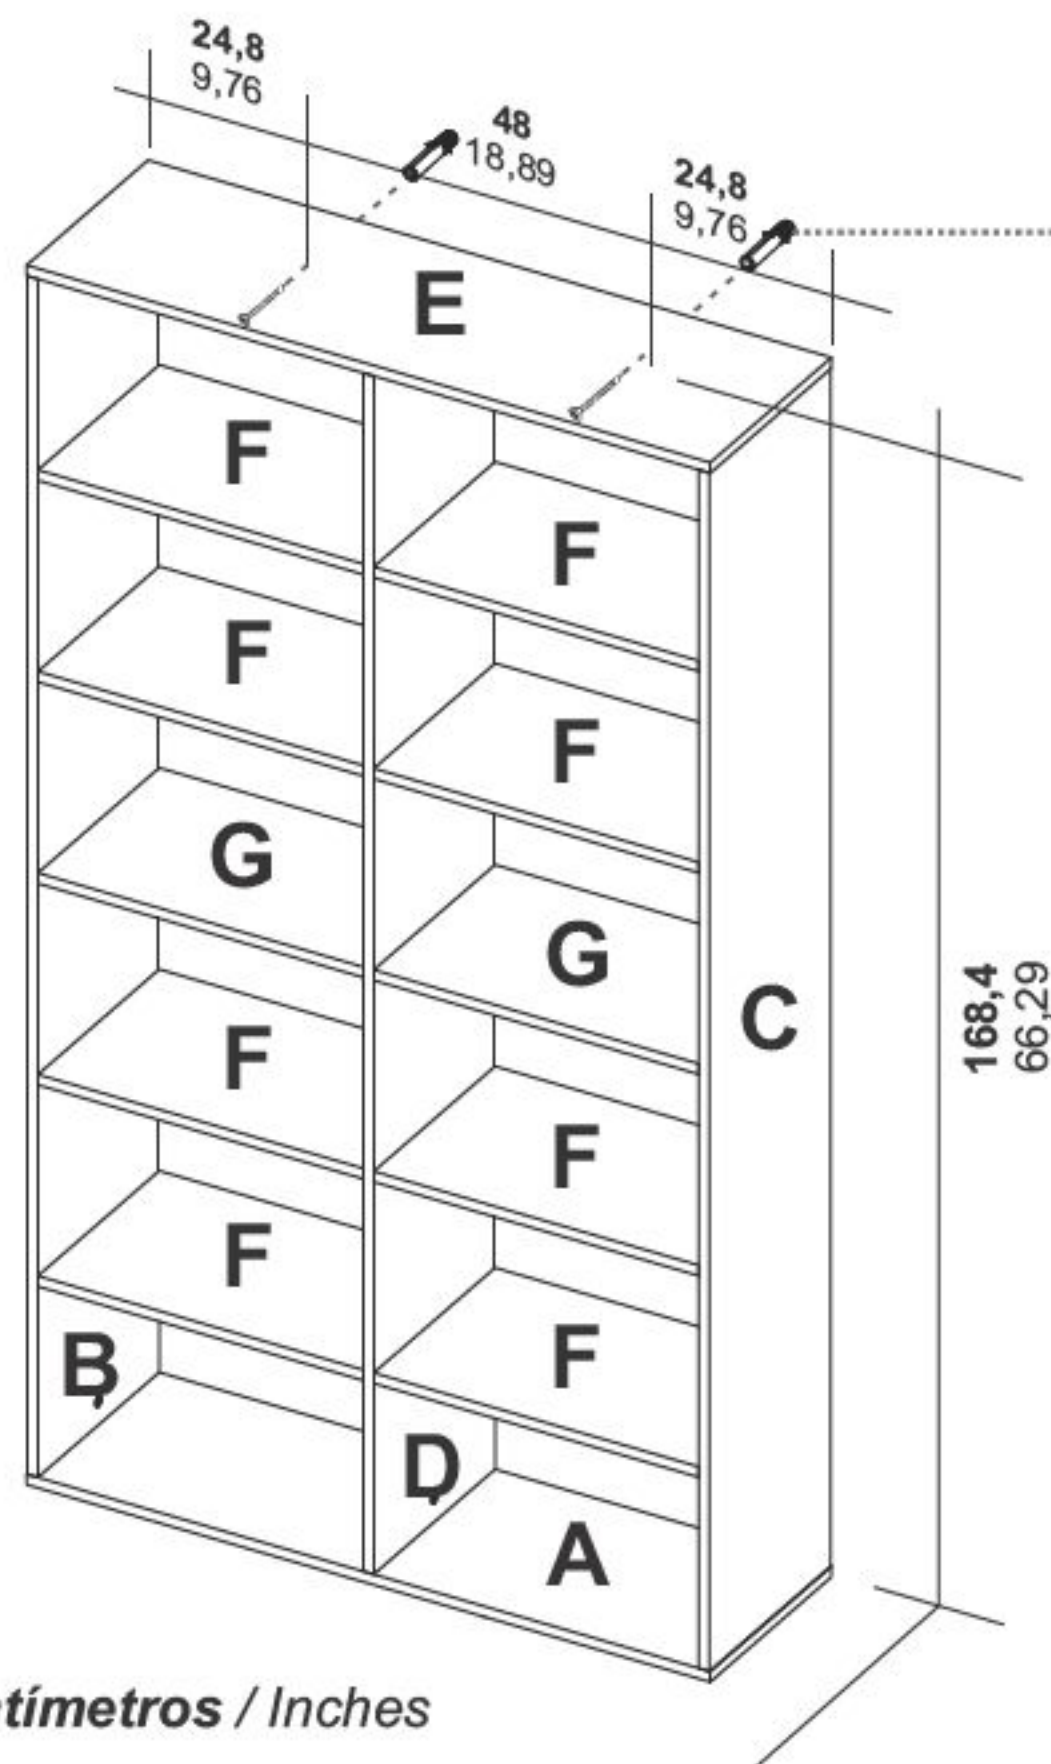

* Centímetros / Inches




Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas/ After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

RTA® INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE m u e b l e s ASSEMBLY INSTRUCTIONS

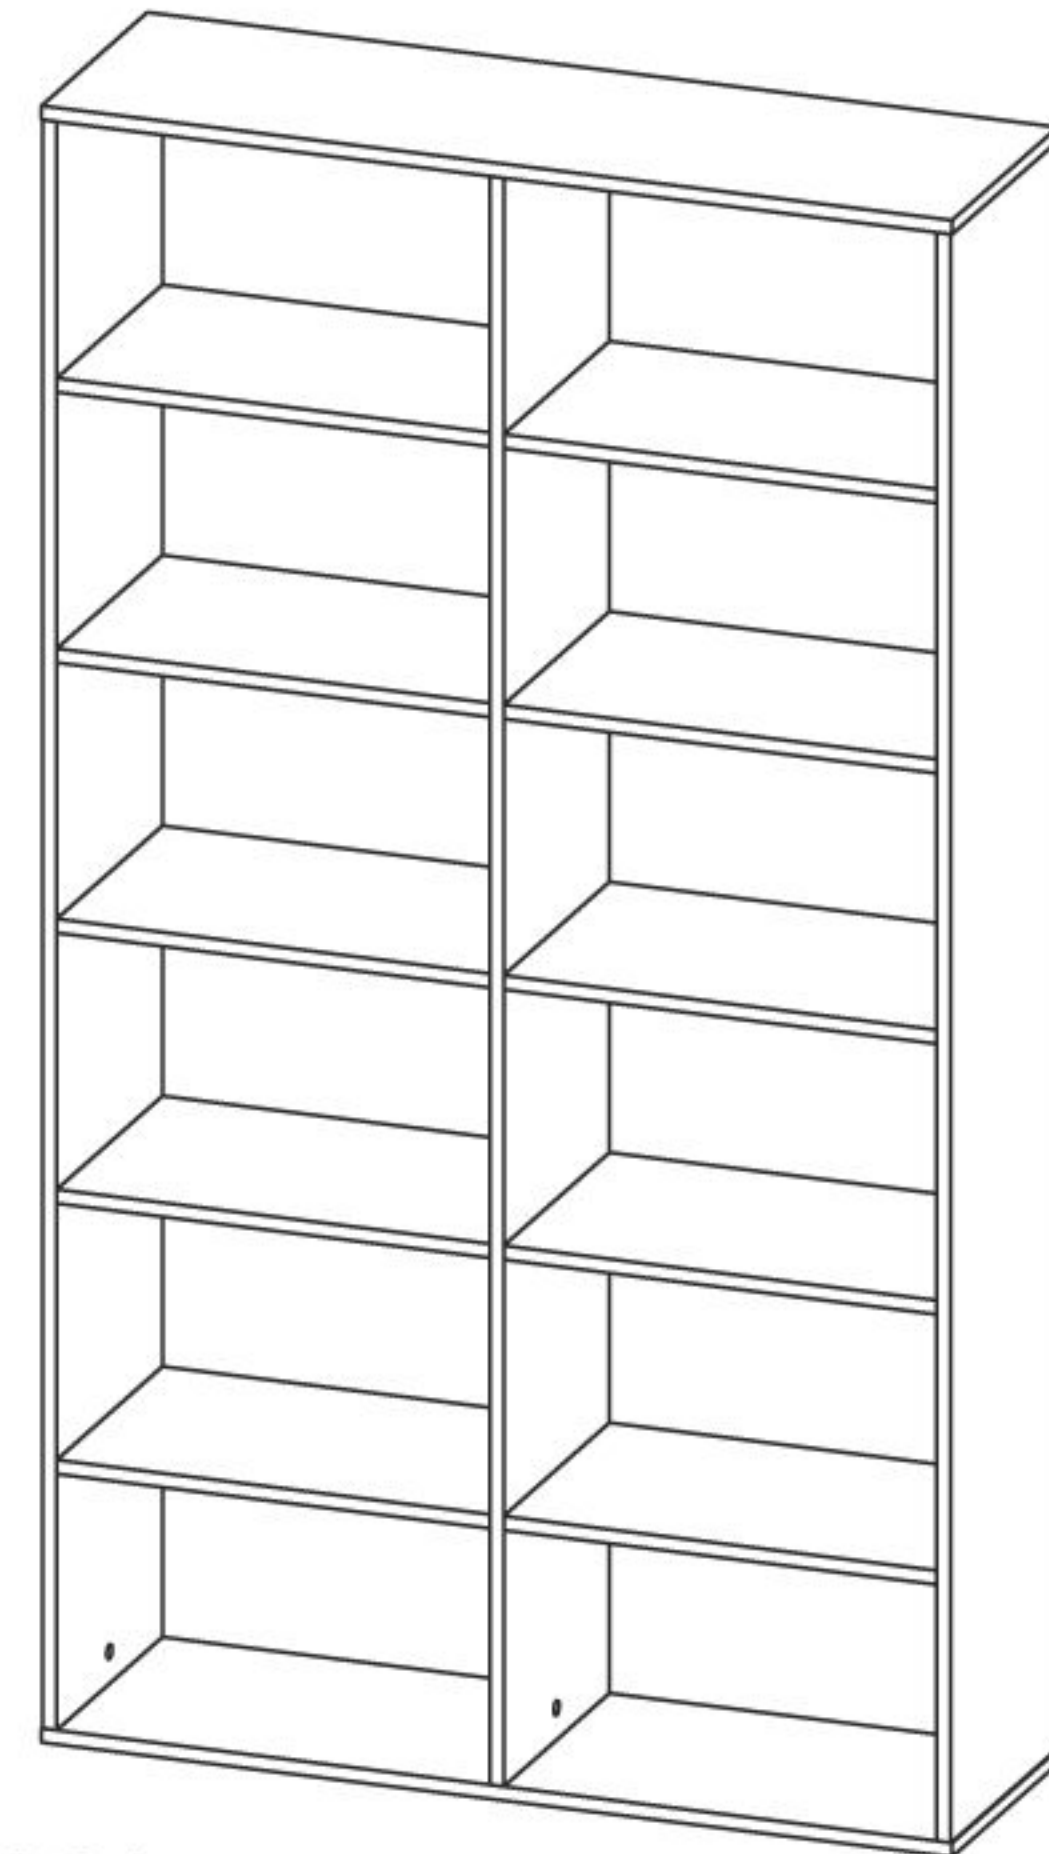

Alto/ Height: 175 cm / 68,89 in
Ancho/ Width: 97,7 cm / 38,46 in
Fondo/ Depth: 30,6 cm / 12,05 in

LOTE No: _____

REF./SKU. BLH3297

By: **RTA**®
m u e b l e s
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

BIBLIOTECA OFFICE 7
/Office 7 Bookshelf