


16

Deslice los cajones dentro del mueble / Slide the drawers inside the cabinet

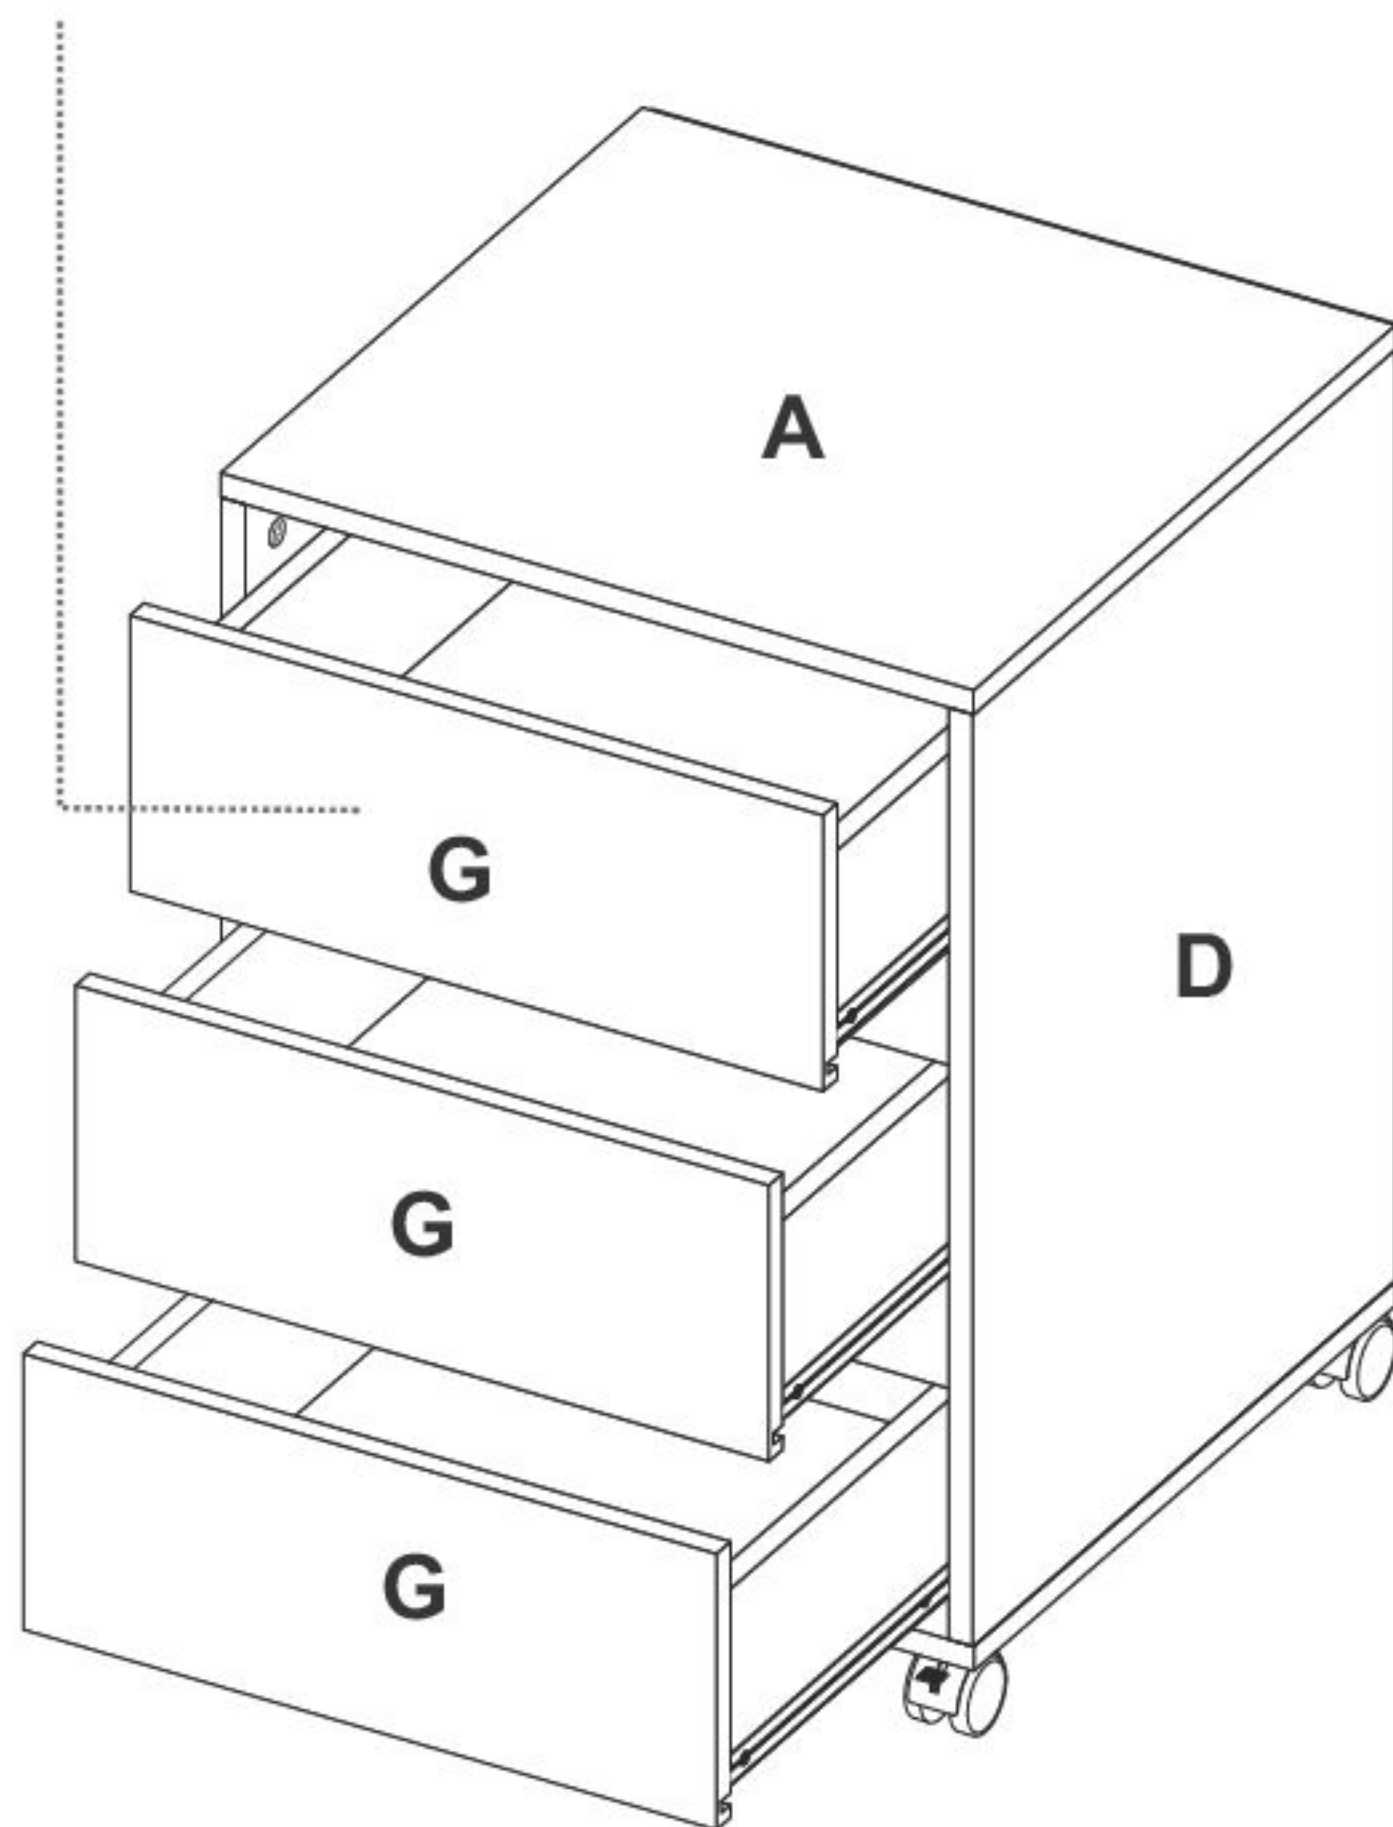


Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

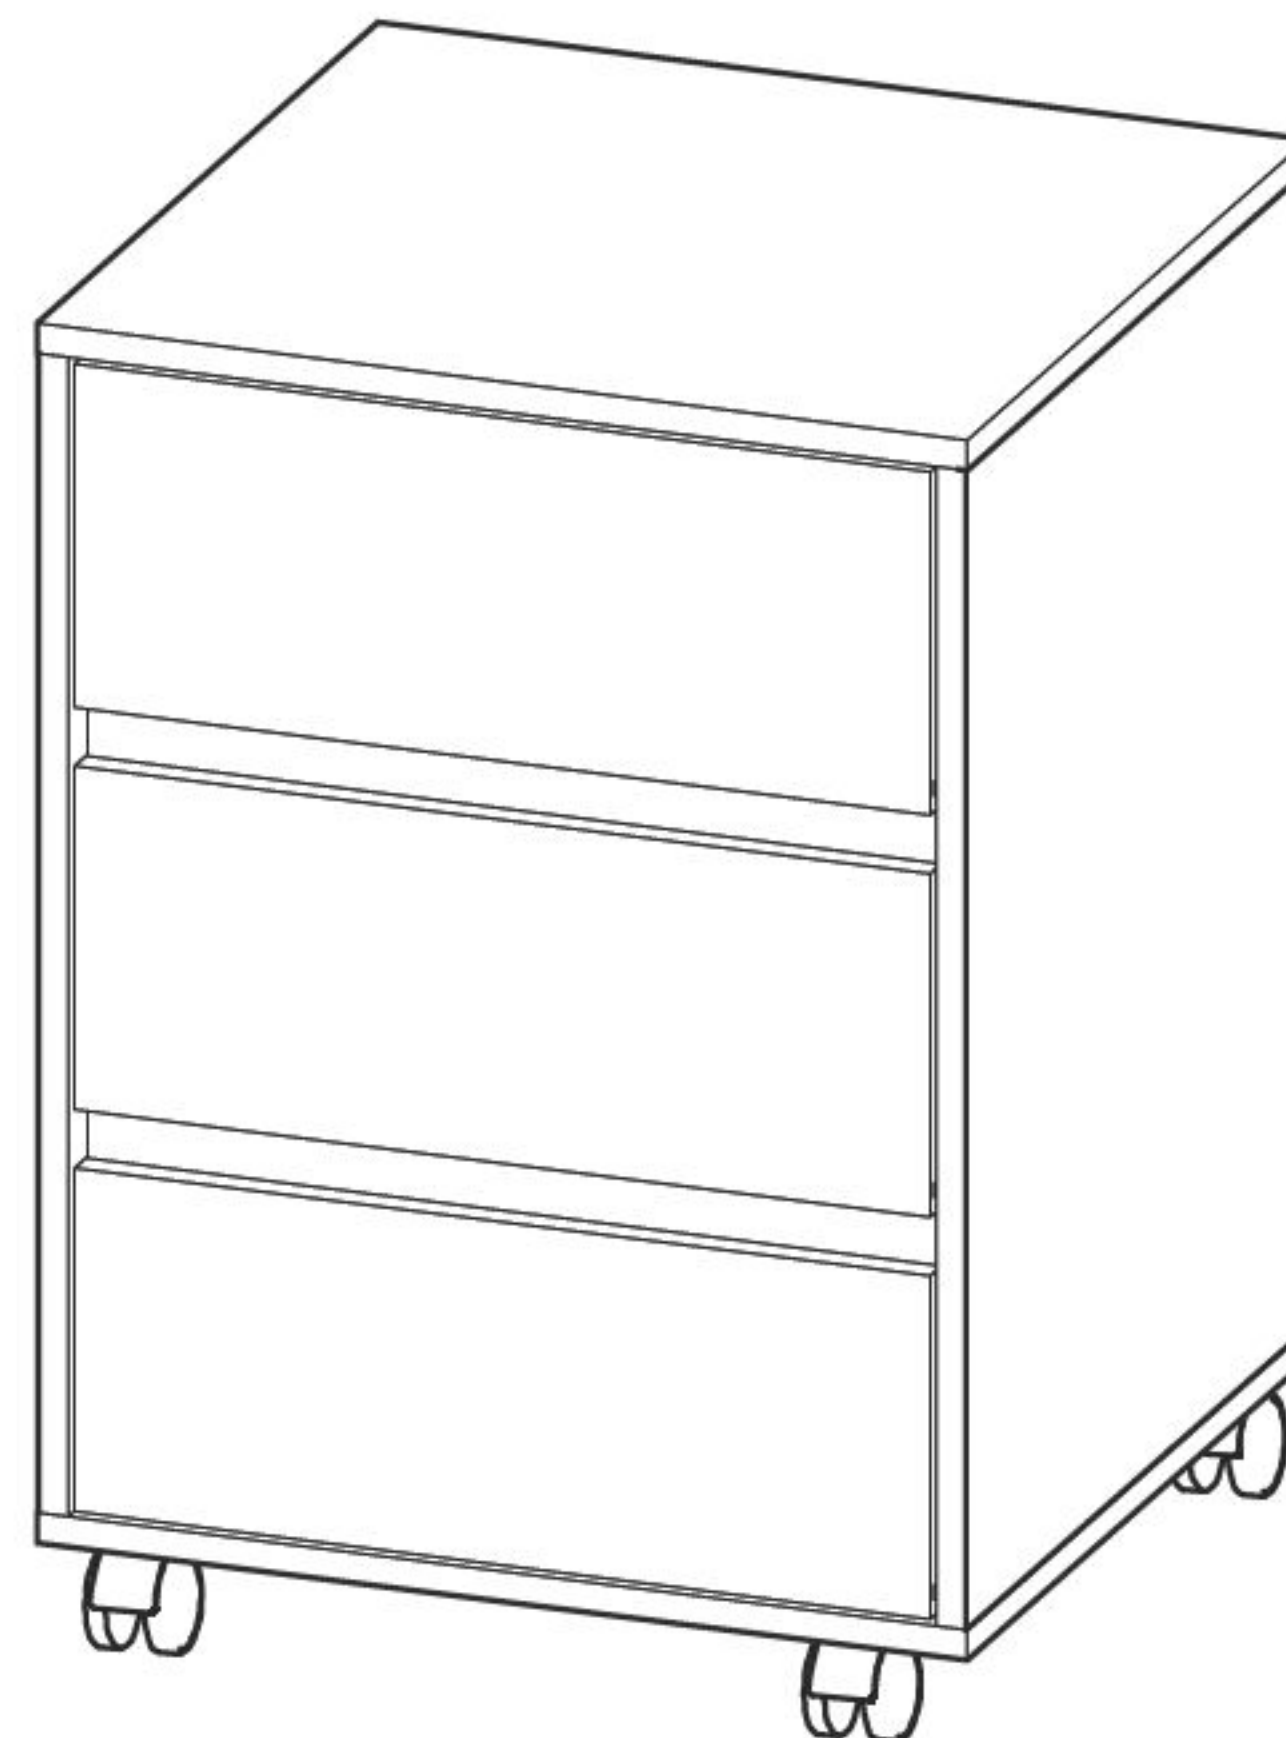

Alto/ Height: 66 cm / 25.98 in
Ancho/ Width: 46,4 cm / 18.26 in
Fondo/ Depth: 45,3 cm / 17.83 in

LOTE No: _____

REF./SKU. CLW3304 - CLH3305

By: **RTA**
muebles
* TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

CAJONERA OFFICE
/OFFICE Drawers File Cabinet