



11

Introduzca el cajón
en la estructura /
*Put the drawer
into the structure*

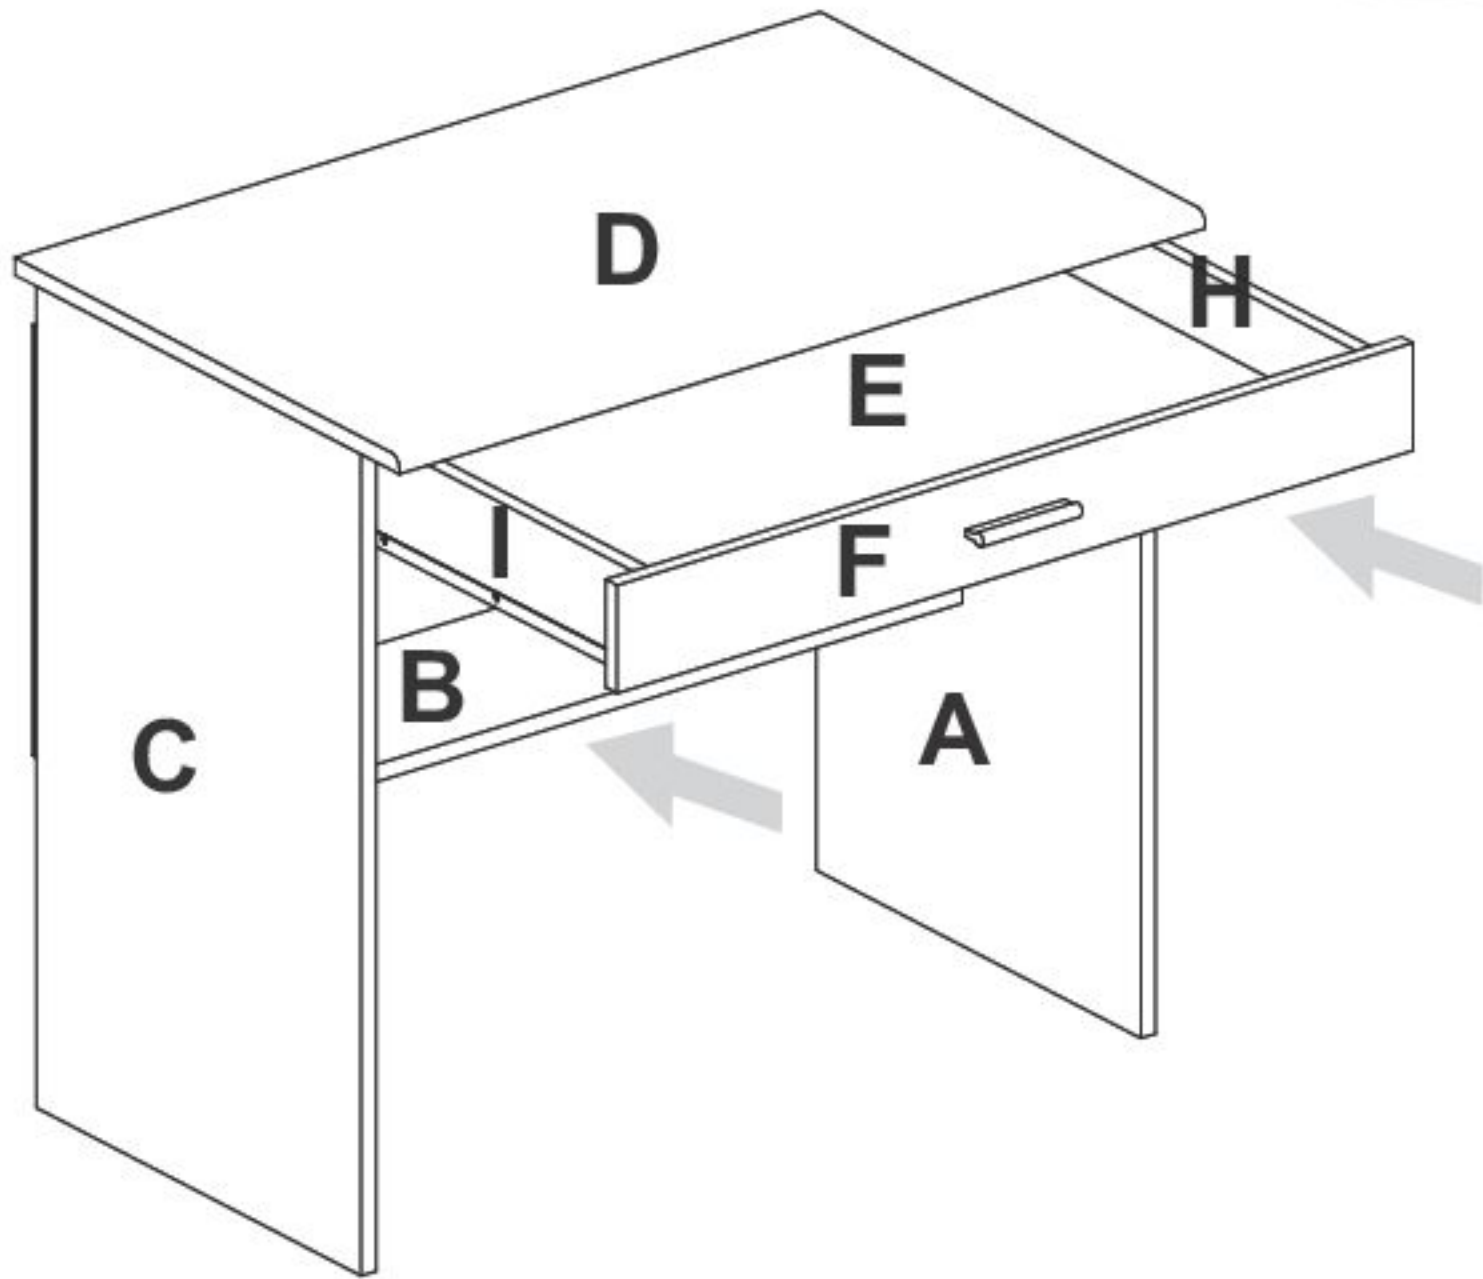


Al finalizar el ajuste de los
conectores, proceda a
poner las tapas adhesivas/
*When you finish the adjustment
of the connectors, proceed to
put the cover tapes*

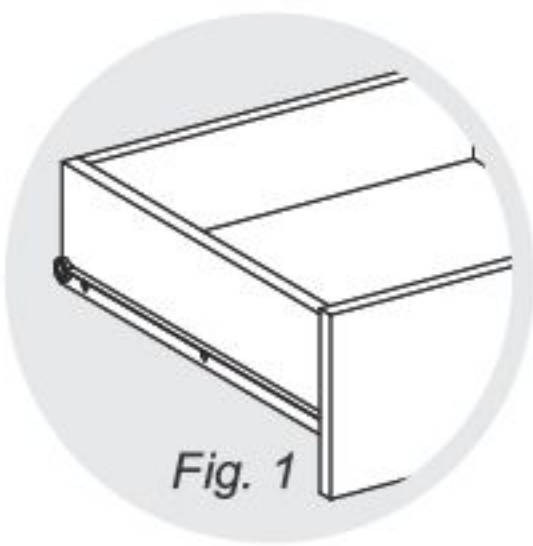

Al terminar de armar, desprenda
los adhesivos (en caso de que
queden residuos de pegamento,
limpie la superficie con alcohol) /
*After finish assembling, tear off
the adhesives. (In case of glue
residues, wipe them with alcohol)*



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

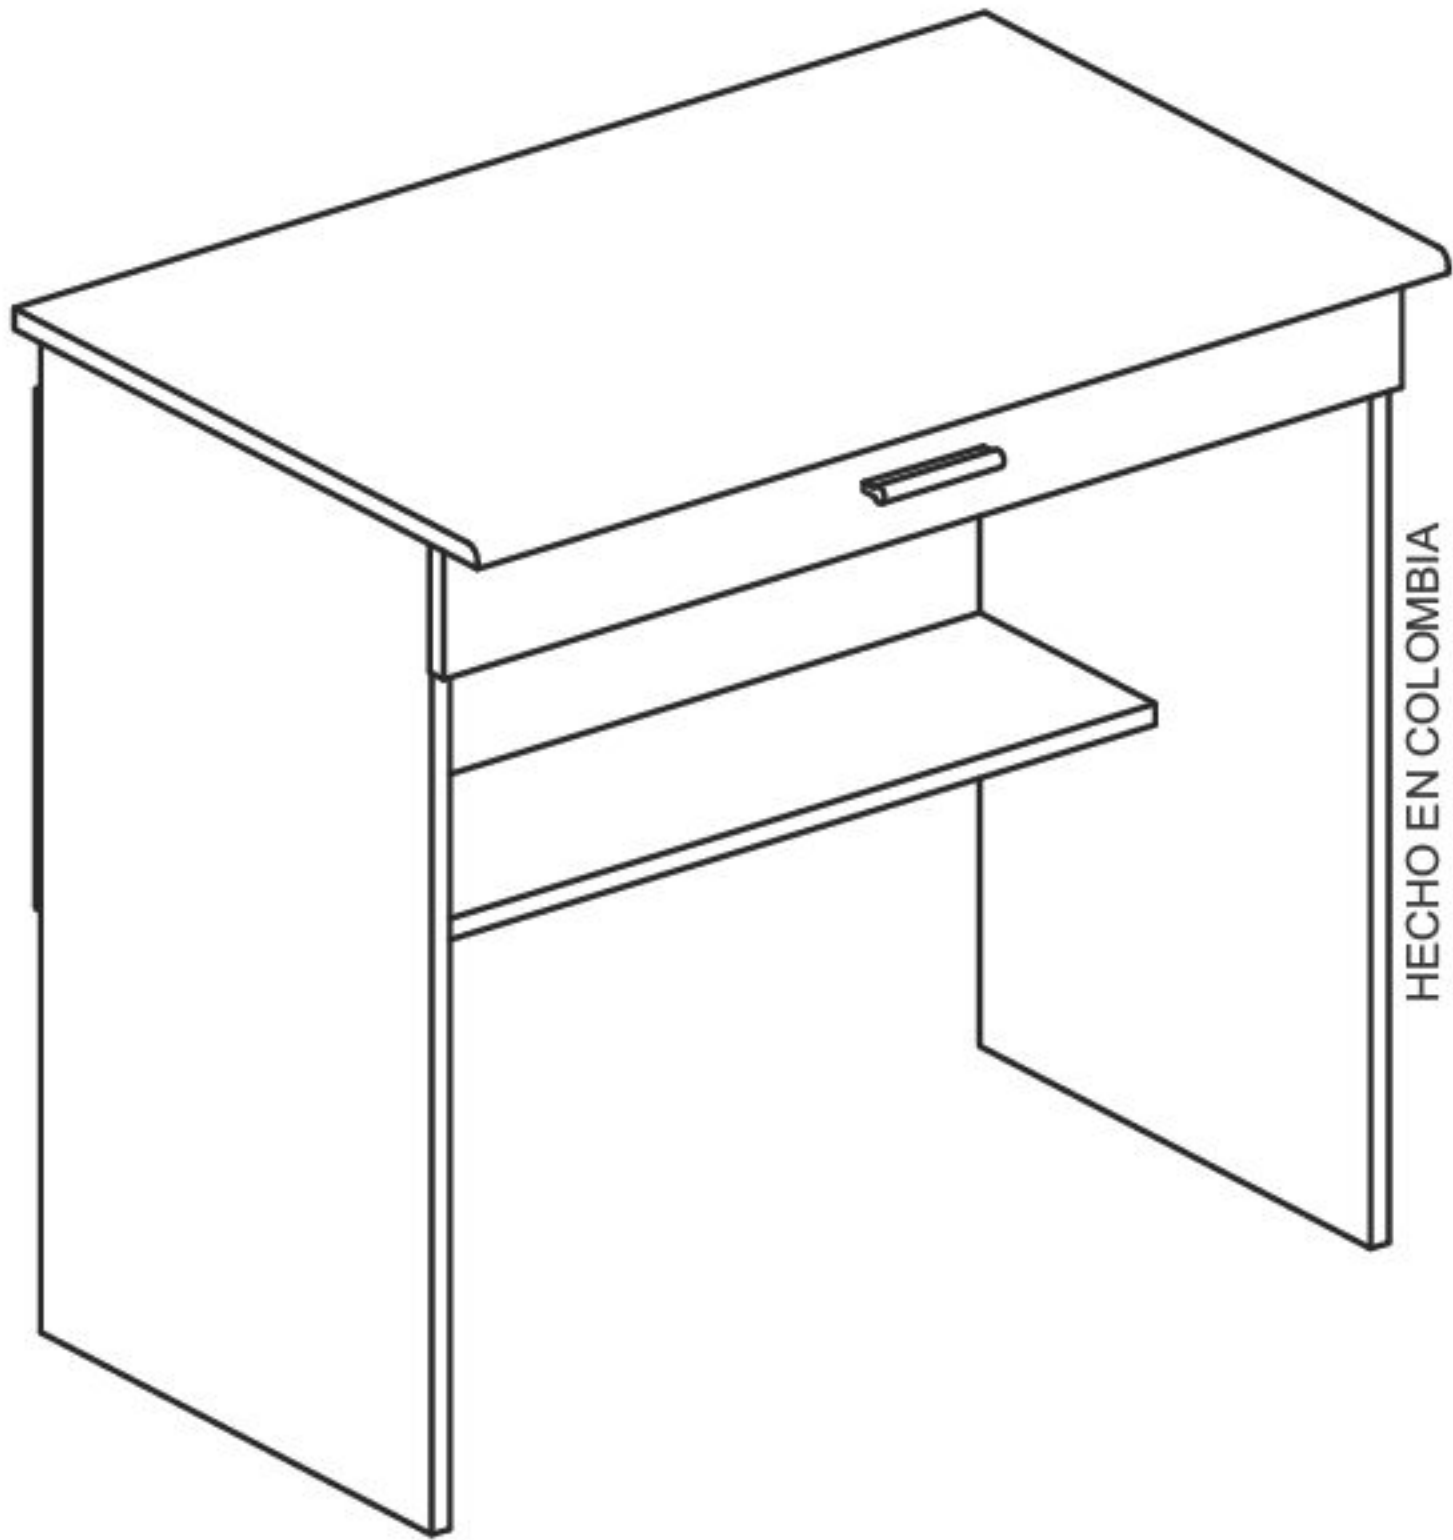

Alto/ Height: 73 cm
Ancho/ Width: 80 cm
Fondo/ Depth: 49,8 cm

LOTE No: _____

REF. ELW2364

By:



RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

ESCRITORIO OFFICE
/Office Desk