




CLOSET CABURGUA 2 PUERTAS CORREDERAS

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

36	tornillo	
24	tapa tornillo café	
24	tapa tornillo autoadhesiva	
50	clavo	
4	carrito con picaporte	
4	carrito con rueda	
16	tornillo fijación carros	

2	soporte barra	
6	tornillo fijación soporte barra	
2	tirador embutido	
4	tornillo fijación tirador	
1	barra closet	

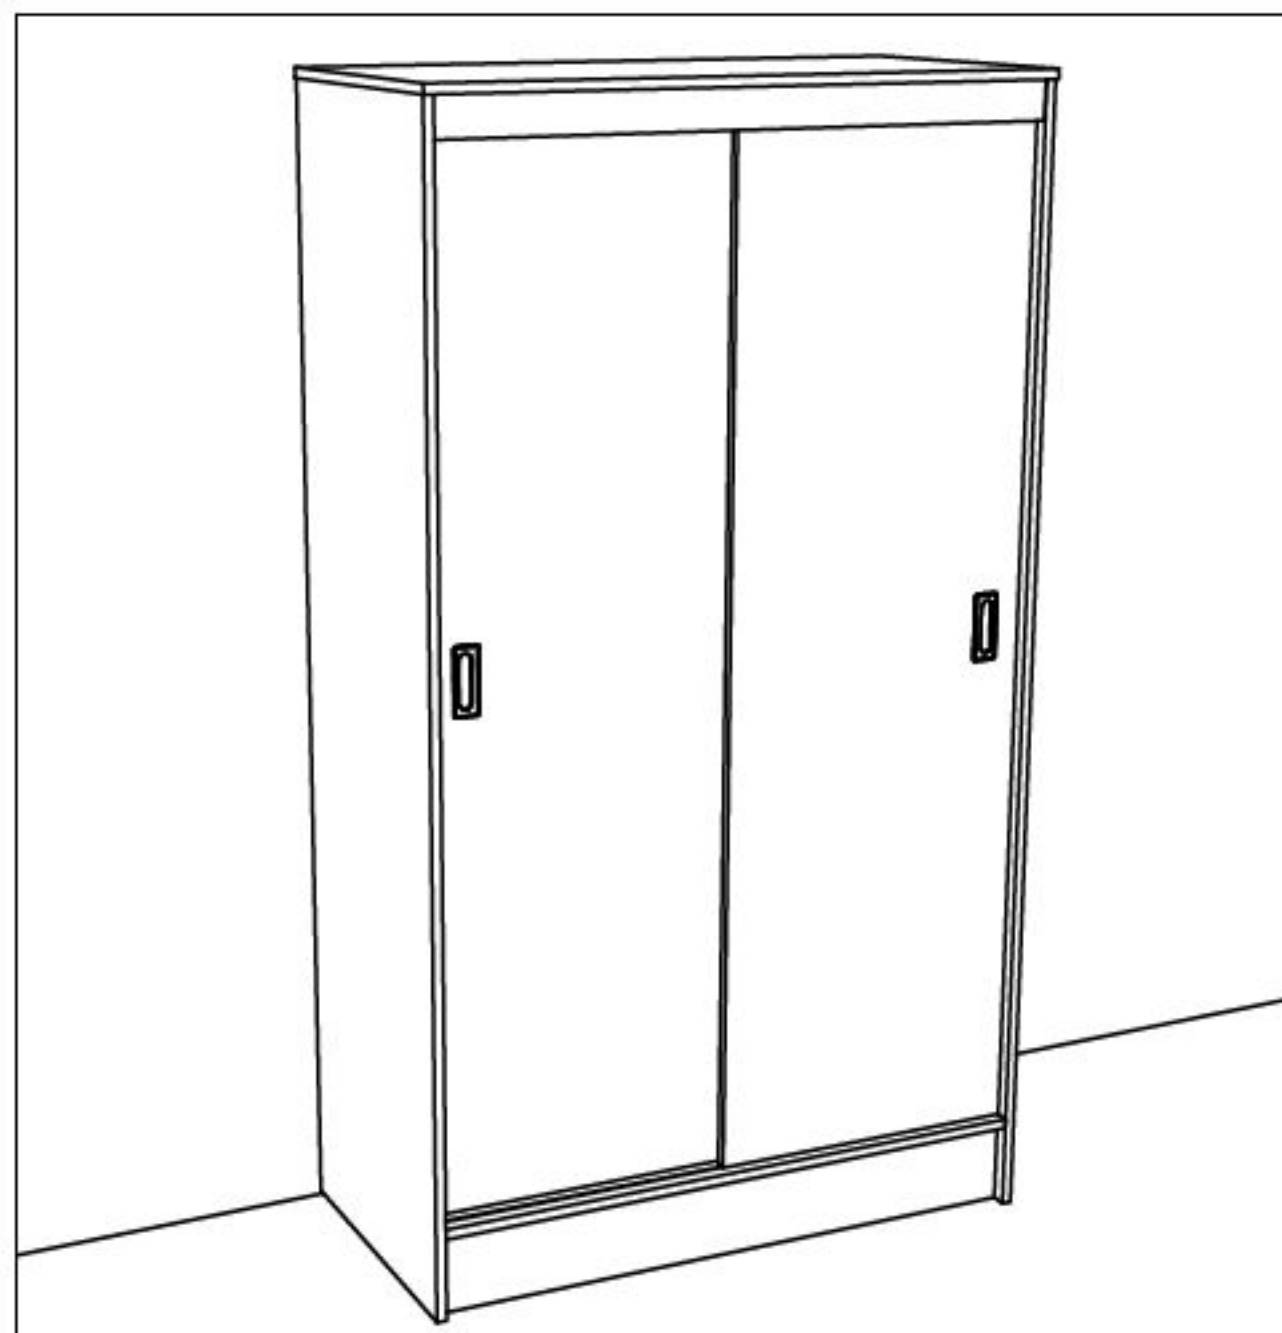

IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque soportes para barra, carros picaporte, carros rueda y tiradores, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

Las 2 perforaciones inferiores debe hacerlas usted. Para esto, fije el tornillo superior y marque con clavo y martillo estas perforaciones inferiores

