



CLOSET MAULE 4 PUERTAS CORREDERAS 8 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

64	tornillo	
10	tapa tornillo café	
10	tapa tornillo autoadhesiva	
160	clavo	
8	carrizo con picaporte	
8	carrizo con rueda	
32	tornillo fijación carros	
2	soporte barra	
4	esquinero	
14	tornillo fijación soporte barra y esquinero	

44	minifix	
32	perno conector	
6	perno conector doble	
4	tirador embutido	
8	tornillo fijación tirador	
32	tarugo	
80	tornillo fijación corredera	
8	par corredera	
1	barra closet	







IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este Instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque pernos conectores, minifix, esquineros, tarugos, correderas y soporte barra, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

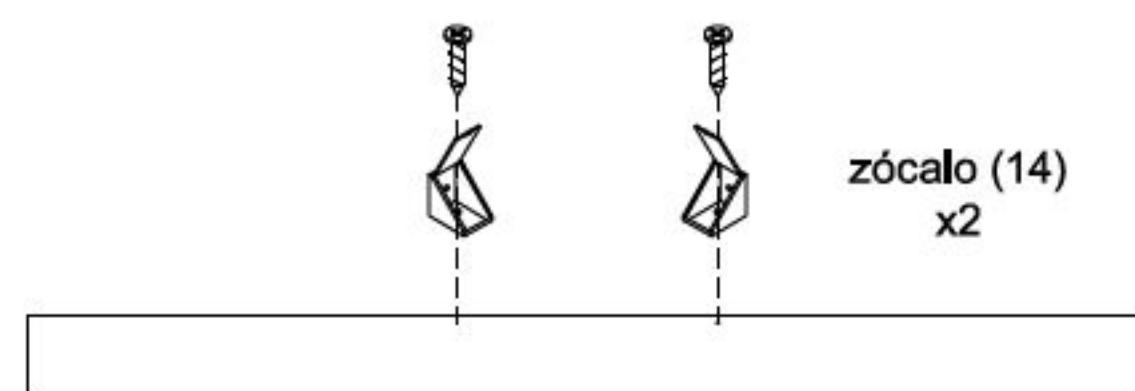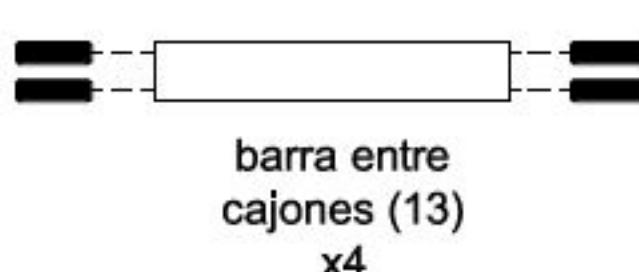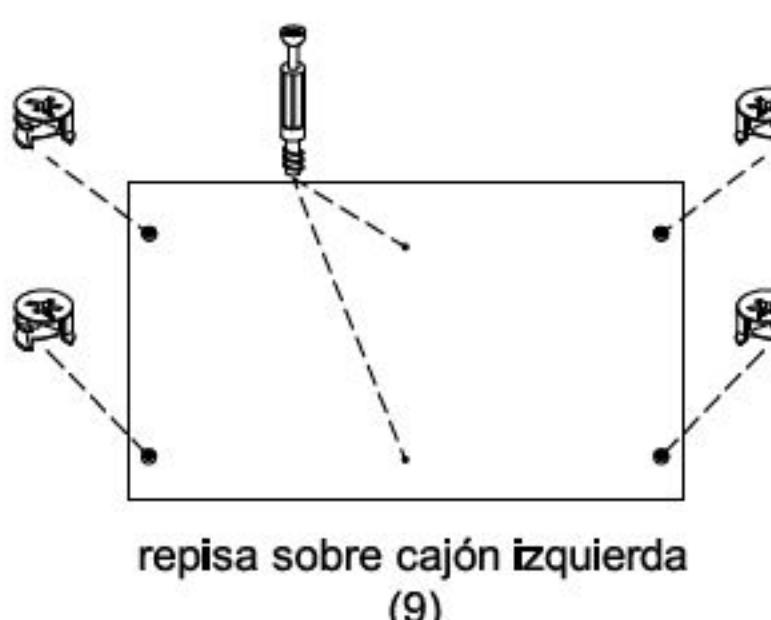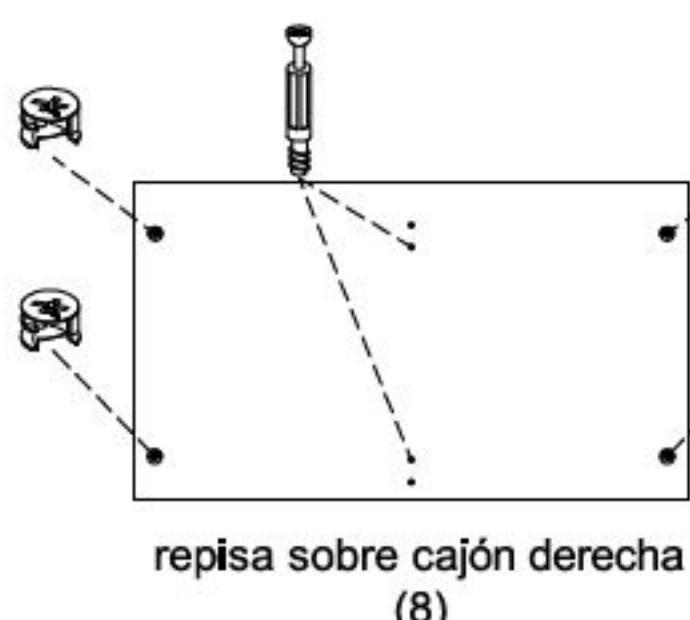

detalle fijación esquinero al zócalo

