


PARTES DE LA PUERTA XXXX

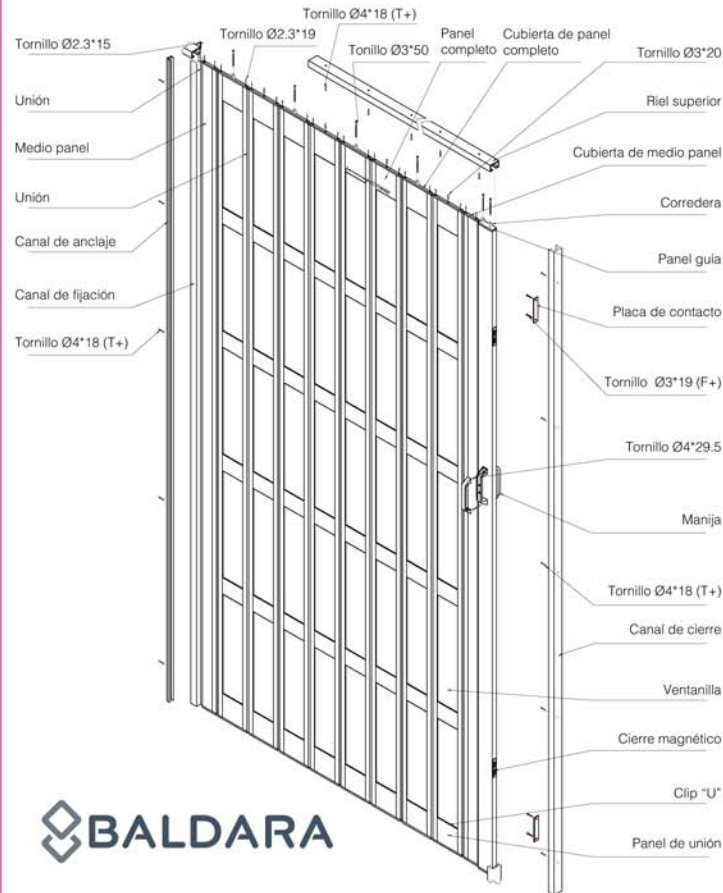

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- 1 destornillador pequeño Phillips No. 1
- 1 cinta métrica
- 1 clavo pequeño
- 1 broca de 3/32" para los agujeros piloto
- 1 sierra para metales o una sierra de dientes finos
(La sierra es necesaria para recortar el carril superior al ancho apropiado o para recortar la altura de los paneles si la puerta es más grande que la medida de la abertura del marco)
- 1 cinta adhesiva protectora
(Para asegurar las puertas si es necesario hacer los recortes)

LISTA DE PIEZAS


NOTA: LAS CANTIDADES DE PIEZAS PODRIAN VARIAR, DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL PRODUCTO SELECCIONADO



GARANTÍA

Bladara garantiza sus puertas contra defectos de fabricación y en sus materiales por 1 año, no sobre la instalación. Para hacer válida esta garantía preséntese con el distribuidor donde realizó la compra presentando esta póliza, el comprobante de compra y el producto.

INSTALACIÓN DE UNA PUERTA SENCILLA

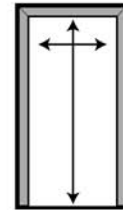


1. Mida la abertura de la puerta

Si la abertura del marco es aproximada a la altura de la puerta que adquirió, entonces no necesitará modificar la puerta misma. Si la abertura es menor a la altura de la altura adquirida, entonces se puede recortar aserrando el exceso en la parte inferior de los paneles de la puerta. Para recortar el alto de su puerta: Quite los tornillos de la bisagra inferior. Coloque uno sobre otro los paneles de la puerta, marque en la parte inferior del panel la porción que desea recortar, sujete los paneles con la cinta adhesiva protectora para inmovilizar antes de recortar. Corte el exceso con la sierra para metales o la sierra de dientes finos. Instale de nuevo los tornillos de la bisagra inferior.




2. Instale el riel superior

Corte el riel superior 0.3cm mas corto que el ancho de la abertura de la puerta. Coloque el riel superior en la parte superior de la abertura de la puerta de manera que quede derecho y centrado. Después de hacer un agujero piloto para el tornillo (con un clavo o con una broca de 3/32"), introduzca un tornillo en el agujero más cercano al centro del riel. No apriete demasiado. (La cinta adhesiva se puede usar para mantener el riel en posición mientras marca y taladra).

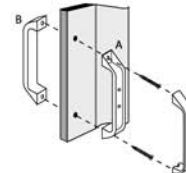

3. Instale las dos manijas

Coloque los dos tornillos a través de los orificios de una de las manijas incluidas (A), luego pase los tornillos a través de los agujeros del panel de la puerta. Ajuste la otra manija (B) fijando los tornillos. Luego que queden en posición las dos piezas bases de la manija, proceda a insertar la tapa (C) que cubre la manija (A).

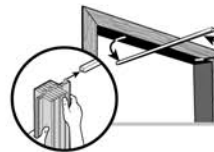


4. Inserte la puerta en el riel superior

Aplique el lubricante a cada corredera superior. Gire un extremo del riel superior hacia fuera de la abertura de la puerta para introducir las correderas superiores. Determine si desea que la puerta abra desde la izquierda o desde la derecha, luego introduzca todas las correderas dentro del riel. Acumule los paneles cerca del tornillo central.




5. Asegure el riel superior

Gire el riel a su posición original. Después de hacer los agujeros pilotos para los tornillos (con un clavo o una broca de 3/32"), introduzca los tornillos a través de todos los agujeros del riel. Coloque todos los tornillos tan derechos y apretados como sea posible para asegurar el funcionamiento suave de la puerta.

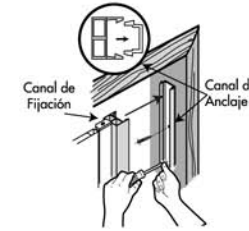


6. Instale el canal de anclaje

Use el canal de fijación como guía para medir y alinear la posición del canal de anclaje. Alinee el canal en el lado de no apertura del marco de la puerta. Asegúrese de que el canal esté derecho de arriba hasta abajo. Marque cada uno de los agujeros para los tornillos y luego quite el canal. Marque los agujeros pilotos (con un clavo o una broca de 3/32") Vuelva a posicionar el canal de anclaje y fije con los tornillos, sin apretar demasiado. Alinee verticalmente el canal de anclaje con el canal de fijación y presione hacia dentro del canal de fijación hasta que encaje en su lugar. (La cinta adhesiva se puede usar para mantener el canal en posición mientras marca y taladra)



7. Instale el perfil de cierre

Alinee el perfil de cierre en el lado de la abertura del umbral de la puerta. Asegúrese que el perfil esté derecha arriba y abajo. Marque cada uno de los agujeros para los tornillos (como en el paso anterior). Si es necesario, corte el perfil, para adaptarlo al tamaño de la puerta. Haga unos agujeros pilotos en el umbral de la puerta para los tornillos (con un clavo o con una broca de 3/32") e instale el perfil de cierre fijando los tornillos. (La cinta adhesiva se puede usar para mantener el canal en posición mientras marca y taladra).

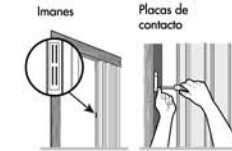

8. Instale las placas de contacto magnético

Coloque las dos placas de contacto magnético sobre las placas de imanes ubicados en el borde del panel guía de la puerta. Cierre la puerta hasta que golpee el marco. Marque las posiciones de los agujeros de la placa de contacto en el perfil de cierre. Haga unos agujeros pilotos en el canal de cierre (con un clavo o con una broca de 3/32"). Instale las placas de contacto con los cuatro tornillos cabeza plana.

INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DOBLE

1. Mida la abertura de la puerta

Divida el ancho de la abertura entre dos. Corte cada riel superior a esta medida de forma tal que cuando se instalen los rieles se topen uno contra el otro en el centro de la abertura de la puerta.

2. Instale el riel superior

Sobre una línea central dibujada a través de la parte superior de la abertura de la puerta, instale cualquier mitad del riel y coloque todos los tornillos que correspondan a esa mitad del riel.

3. Inserte la puerta en el riel superior

Por favor lubrique las correderas superiores con el lubricante que se suministró. Instale las dos puertas en la mitad del riel con los bordes de los paneles guías enfrentados uno con el otro. Luego instale el segundo riel y empuje una puerta dentro del riel. Coloque un tornillo en la unión central del riel y deje que el tornillo sobresalga 1.27cm (1/2") para evitar que las correderas sobrepasen la unión.

4. Instale el canal de cierre en una de las puertas (opcional)

Quite los imanes de una de las puertas palanqueándolos cuidadosamente con un desatornillador cabeza plana para soltarlos. Alinee el perfil de cierre sobre el borde del panel guía de esta puerta de manera que quede a ras con la parte superior e inferior de la puerta. Marque cada uno de los agujeros para los tornillos sobre el borde del panel guía y taladre los agujeros pilotos con una broca de 3/32". Instale el perfil de cierre. Si no se va usar el perfil de cierre, puede ser necesario quitar los imanes de una puerta e invertir la polaridad.

5. Instale las placas de contacto magnético al canal de cierre

Siga el paso 8 para instalación de una sola puerta.