



SET DE ACCESORIOS DE PARED 5 PIEZAS VARANASI INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

HERRAMIENTAS NECESARIAS

DESTORNILLADOR DE CRUZ
DESTORNILLADOR PLANO PEQUEÑO
TALADRO CON BROCA DE 6 MM

ANTES DE COMENZAR

*Las fijaciones incluidas son sólo aptas para muros sólidos. Si necesita instalarlos en otro tipo de muro, deberá comprar nuevas fijaciones.

*Asegúrese de que no haya tuberías eléctricas o sanitarias donde va a taladrar para fijar los accesorios de baño.

*Si va a taladrar cerámicos, use una broca especial para tales efectos.

*Si es posible, haga los agujeros en las junturas entre cerámicos.

A. Mida y marque el lugar donde va a instalar su accesorio. Asegúrese que el soporte esté correctamente alineado.

B. Taladre 2 agujeros en la pared, sobre las marcas previamente hechas.



C. Inserte 2 tarugos si es que está instalando en un muro de albañilería.

D. Fije firmemente el soporte contra la pared, insertando 2 tornillos con la ayuda de un destornillador de cruz.

E. Fije el accesorio sobre el soporte.

F. Apriete los tornillos usando un destornillador plano hasta que esté bien asegurado.

G. Limpie la superficie usando solamente agua y jabón suave. Seque con un paño. NUNCA use esponjas rugosas, limpiadores químicos ni abrasivos que contengan ácidos o solventes fuertes. La limpieza debiera ser realizada periódicamente particularmente en aquellos accesorios cercanos al WC.

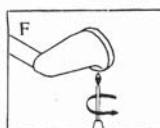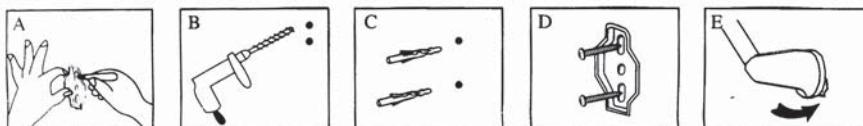


ADVERTENCIAS:

- La repisa es de vidrio templado. Si el vidrio se quiebra reemplácelo inmediatamente.
- No ponga objetos muy fríos o muy calientes, cerca o sobre la repisa de vidrio.
- No se siente, pare o apoye sobre la repisa de vidrio.
- No intente cortar la repisa de vidrio.
- La carga máxima que resiste la repisa de vidrio es de 5 kgs distribuidos uniformemente.
- La repisa de vidrio debe instalarse por ENCIMA de los soportes.
- Los vasos con bases cóncavas no deben ser apoyados sobre superficies planas, sólo deben ser insertados en su soporte.


ACCESORIOS INCLUIDOS




2 PERCHEROS
4 x Tarugos
4 x Tornillos



PORTE ROLLO
2 x Tarugos
2 x Tornillos

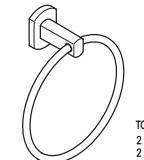

TOALLERO PEQUEÑO
2 x Tarugos
2 x Tornillos

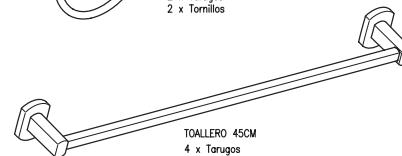

TOALLERO 45CM
4 x Tarugos
4 x Tornillos



SET DE ACCESORIOS DE PARED 5 PIEZAS VARANASI INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

HERRAMIENTAS NECESARIAS

DESTORNILLADOR DE CRUZ
DESTORNILLADOR PLANO PEQUEÑO
TALADRO CON BROCA DE 6 MM

ANTES DE COMENZAR

*Las fijaciones incluidas son sólo aptas para muros sólidos. Si necesita instalarlos en otro tipo de muro, deberá comprar nuevas fijaciones.

*Asegúrese de que no haya tuberías eléctricas o sanitarias donde va a taladrar para fijar los accesorios de baño.

*Si va a taladrar cerámicos, use una broca especial para tales efectos.

*Si es posible, haga los agujeros en las junturas entre cerámicos.

A. Mida y marque el lugar donde va a instalar su accesorio. Asegúrese que el soporte esté correctamente alineado.

B. Taladre 2 agujeros en la pared, sobre las marcas previamente hechas.



C. Inserte 2 tarugos si es que está instalando en un muro de albañilería.

D. Fije firmemente el soporte contra la pared, insertando 2 tornillos con la ayuda de un destornillador de cruz.

E. Fije el accesorio sobre el soporte.

F. Apriete los tornillos usando un destornillador plano hasta que esté bien asegurado.

G. Limpie la superficie usando solamente agua y jabón suave. Seque con un paño. NUNCA use esponjas rugosas, limpiadores químicos ni abrasivos que contengan ácidos o solventes fuertes. La limpieza debiera ser realizada periódicamente particularmente en aquellos accesorios cercanos al WC.

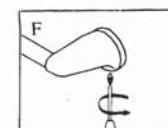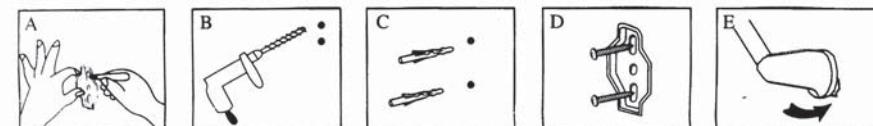


ADVERTENCIAS:

- La repisa es de vidrio templado. Si el vidrio se quiebra reemplácelo inmediatamente.
- No ponga objetos muy fríos o muy calientes, cerca o sobre la repisa de vidrio.
- No se siente, pare o apoye sobre la repisa de vidrio.
- No intente cortar la repisa de vidrio.
- La carga máxima que resiste la repisa de vidrio es de 5 kgs distribuidos uniformemente.
- La repisa de vidrio debe instalarse por ENCIMA de los soportes.
- Los vasos con bases cóncavas no deben ser apoyados sobre superficies planas, sólo deben ser insertados en su soporte.

ACCESORIOS INCLUIDOS




2 PERCHEROS
4 x Tarugos
4 x Tornillos



PORTE ROLLO
2 x Tarugos
2 x Tornillos



TOALLERO PEQUEÑO
2 x Tarugos
2 x Tornillos

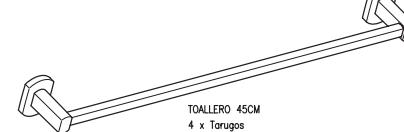

TOALLERO 45CM
4 x Tarugos
4 x Tornillos