


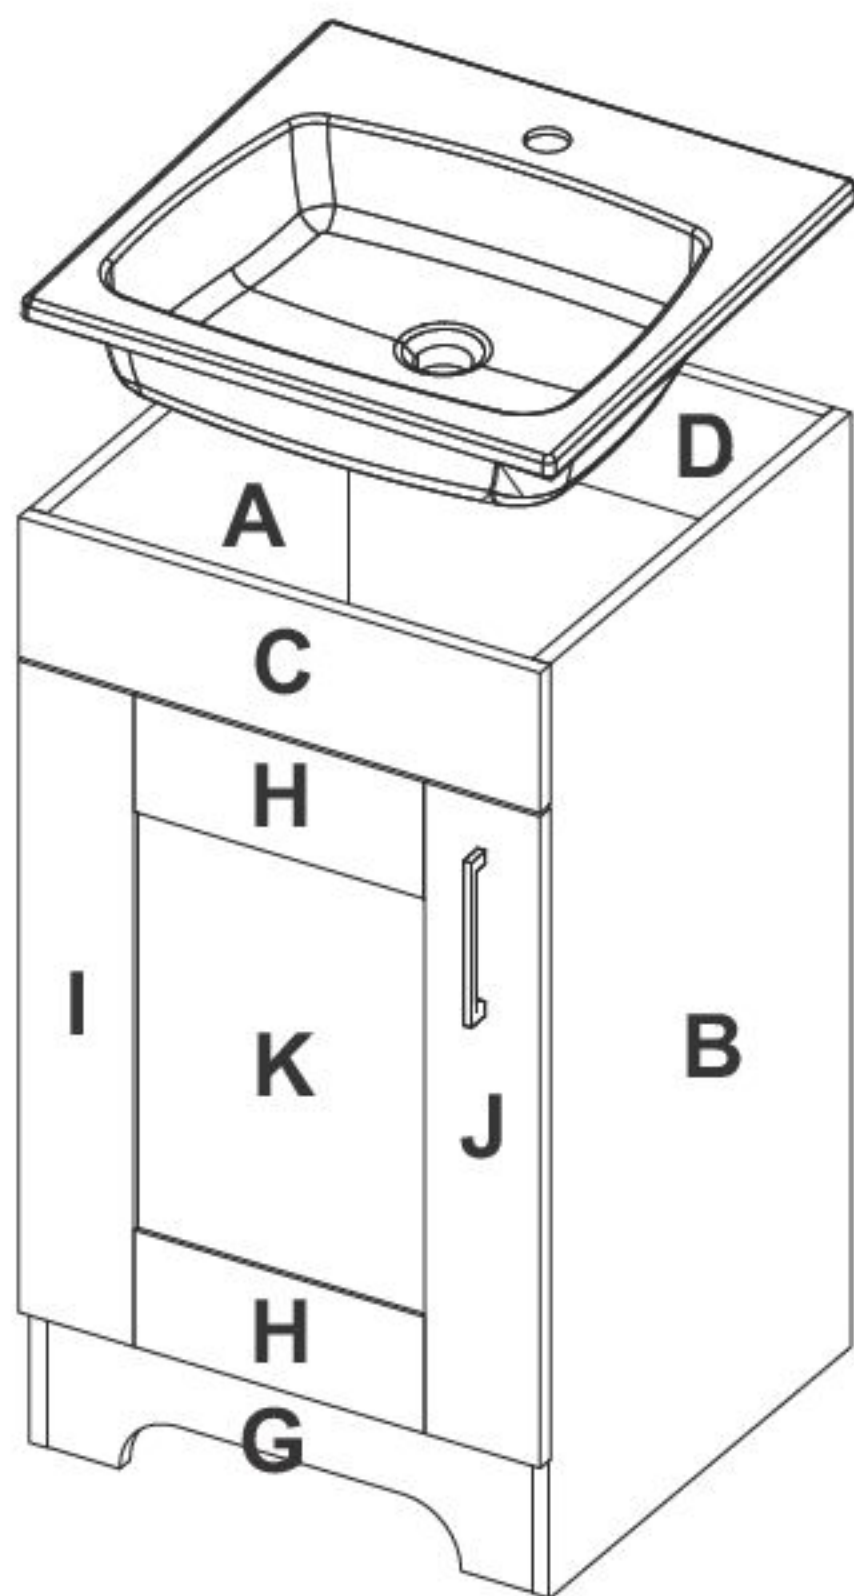

### INSTALACIÓN DE LAVAMANOS WASHBASIN INSTALLATION

Tenga en cuenta la aplicación de silicona para asegurar el lavadero al mueble, como se muestra a continuación: / Keep in mind to apply silicone to install the washbasin, as explained below:

#### 1. Clean the top and apply silicone



Limpie la superficie superior del mueble para eliminar la suciedad.

#### 2. Place the sink on the vanity unit



Ubique el lavamanos en el mueble

#### 3. Apply silicone on the edges



Aplique una línea delgada de silicona alrededor de todos los bordes

**\*Silicona NO Incluida / Silicone NOT Included**




Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos ( en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. ( In case of glue residues, wipe them with alcohol)



## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

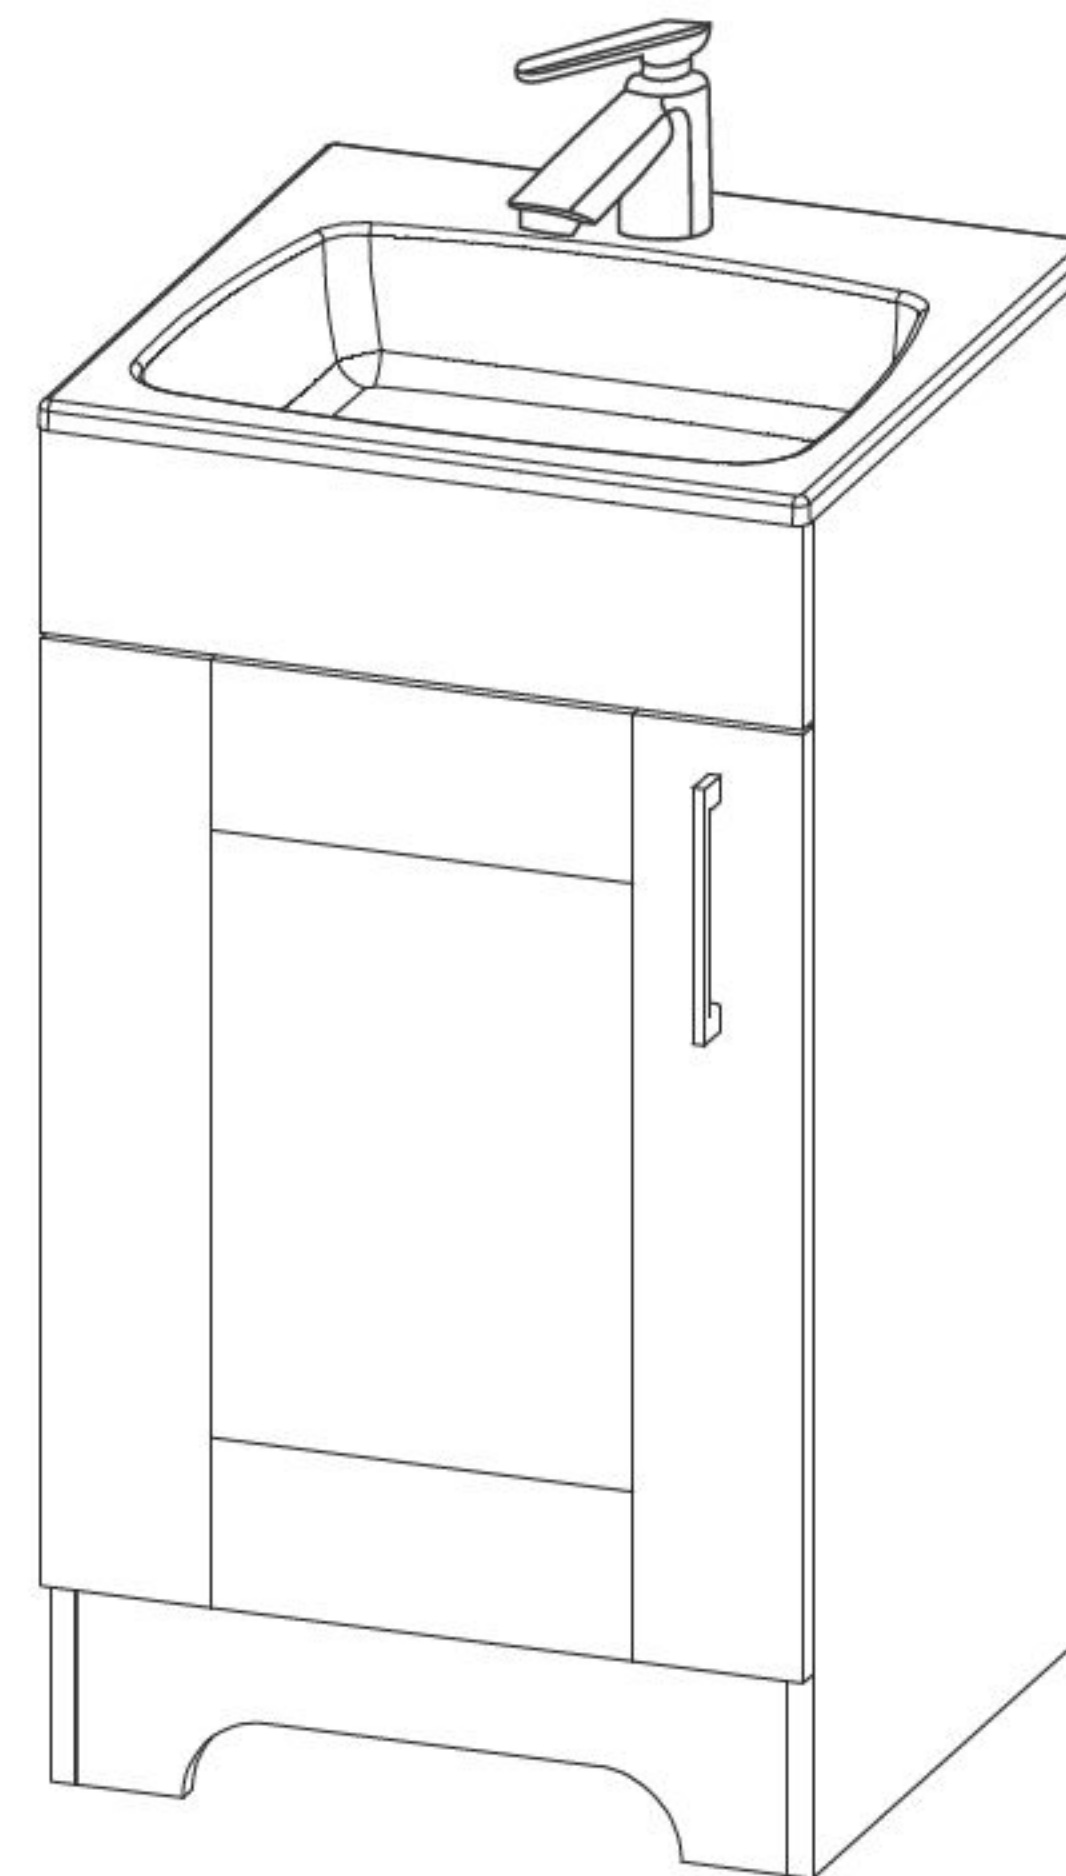

Alto/ Height: 82,7 cm  
Ancho/ Width: 45,1 cm  
Fondo/ Depth: 45 cm

LOTE No: \_\_\_\_\_

REF. MLM 3021 - MLC 4495 - MLW4494



By: RTA DESIGN S.A.S.  
TEL (572) 691 17 00  
PBX (572) 695 91 81  
CALI - COLOMBIA  
[www.rta.com.co](http://www.rta.com.co)

**MUEBLE PARA LAVAMANOS  
BARCELONA 2**  
/BARCELONA 2 Vanity Unit