


10

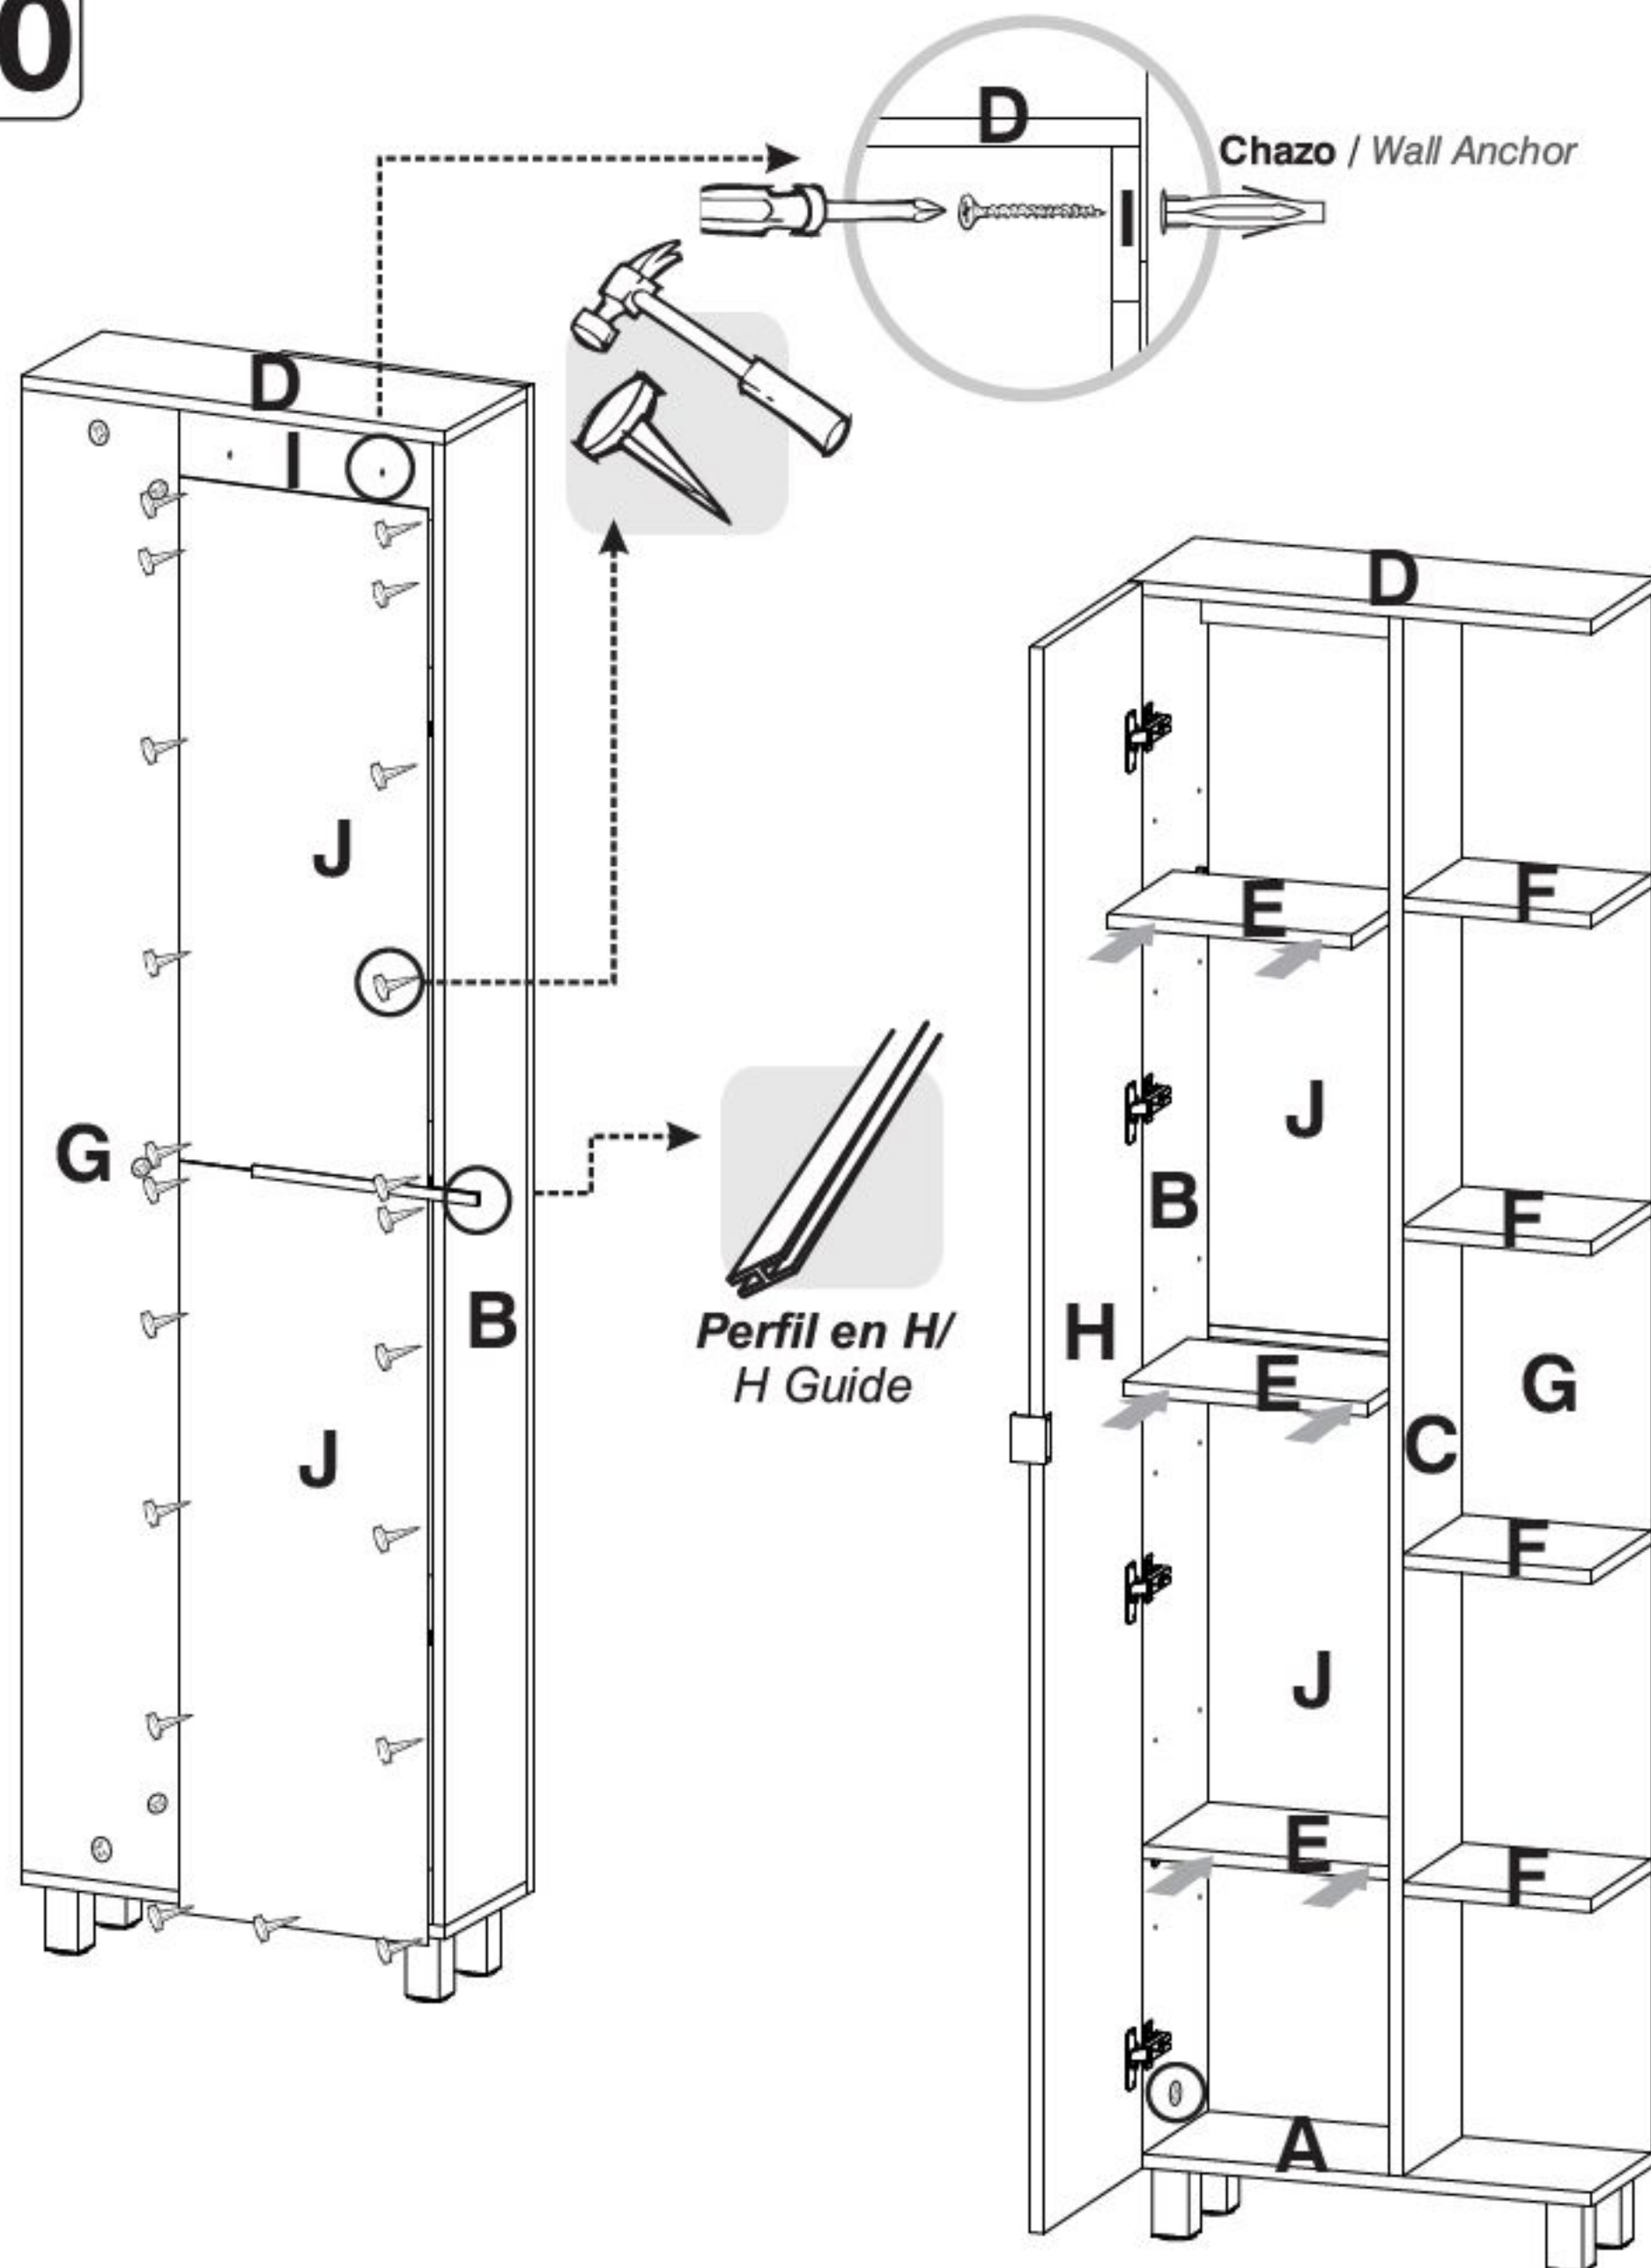


Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes

RTA[®]
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

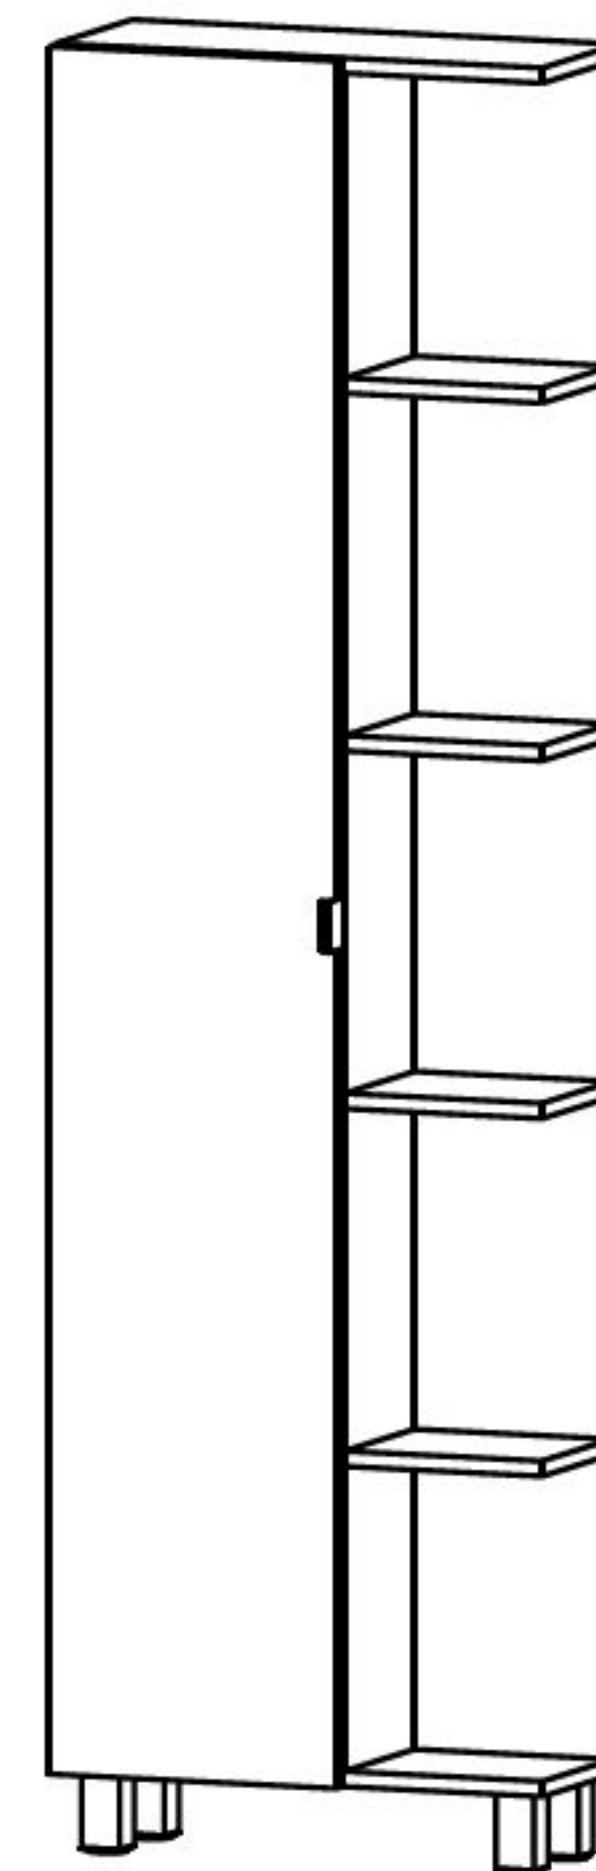

Alto: 178 cm
Ancho: 51,2 cm
Fondo: 21,5 cm

Height: 70 in
Width: 20,1 in
Depth: 8,5 in

LOT N°

REF./SKU. ORB4282

Tel - (572) 691 17 00
PBX - (572) 695 91 81
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

OPTIMIZADOR BATH 300
BATH 300 CORNER CABINET