

15

Ubícalos como quieras /
Place them the way you want










Tornillo 2 1/2" +
Chazo Mariposa/
Drywall Screw +
Wall Anchor

* Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included



Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.

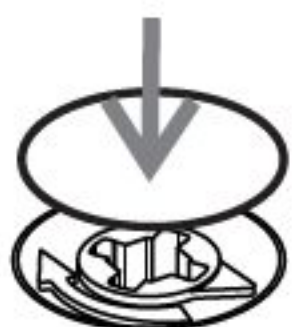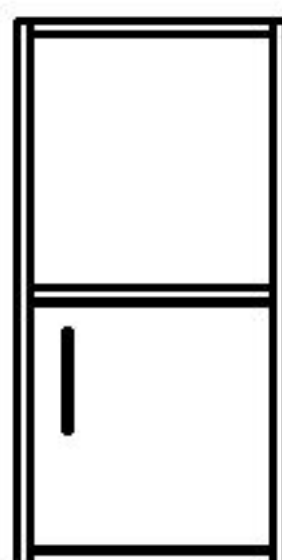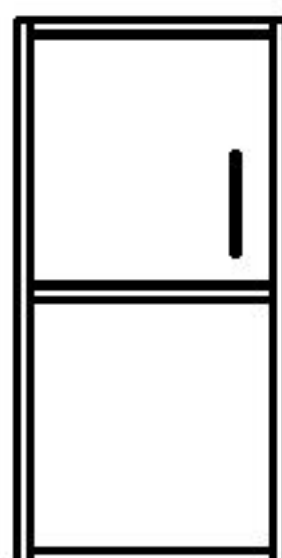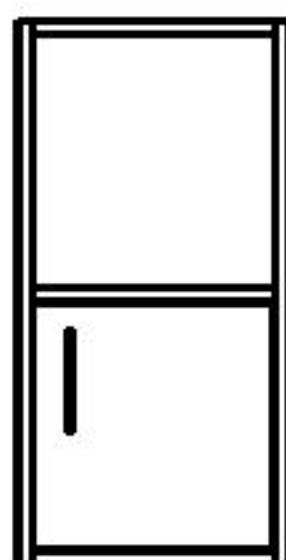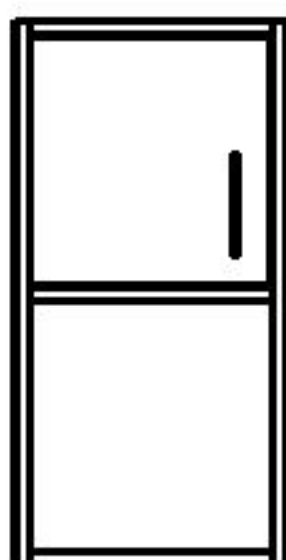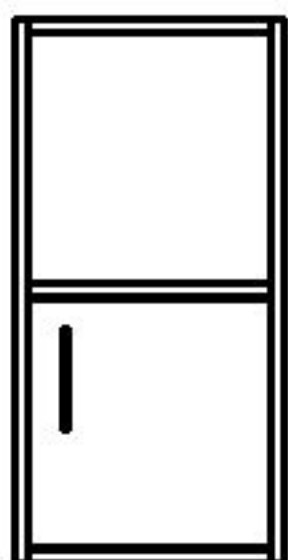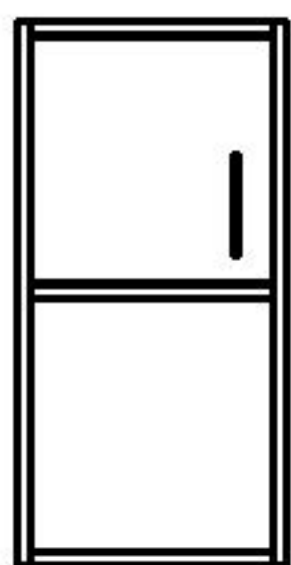


Después de ajustar todas
las cajas minifix, cúbralas
con las tapas adhesivas.
After you finish the
adjustment of the cams,
cover them with the
cover caps.

A

Al terminar de armar,
desprenda las letras
adhesivas.
After you finish
assembling the cabinet,
take off the adhesive
letters.

RTA[®]
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

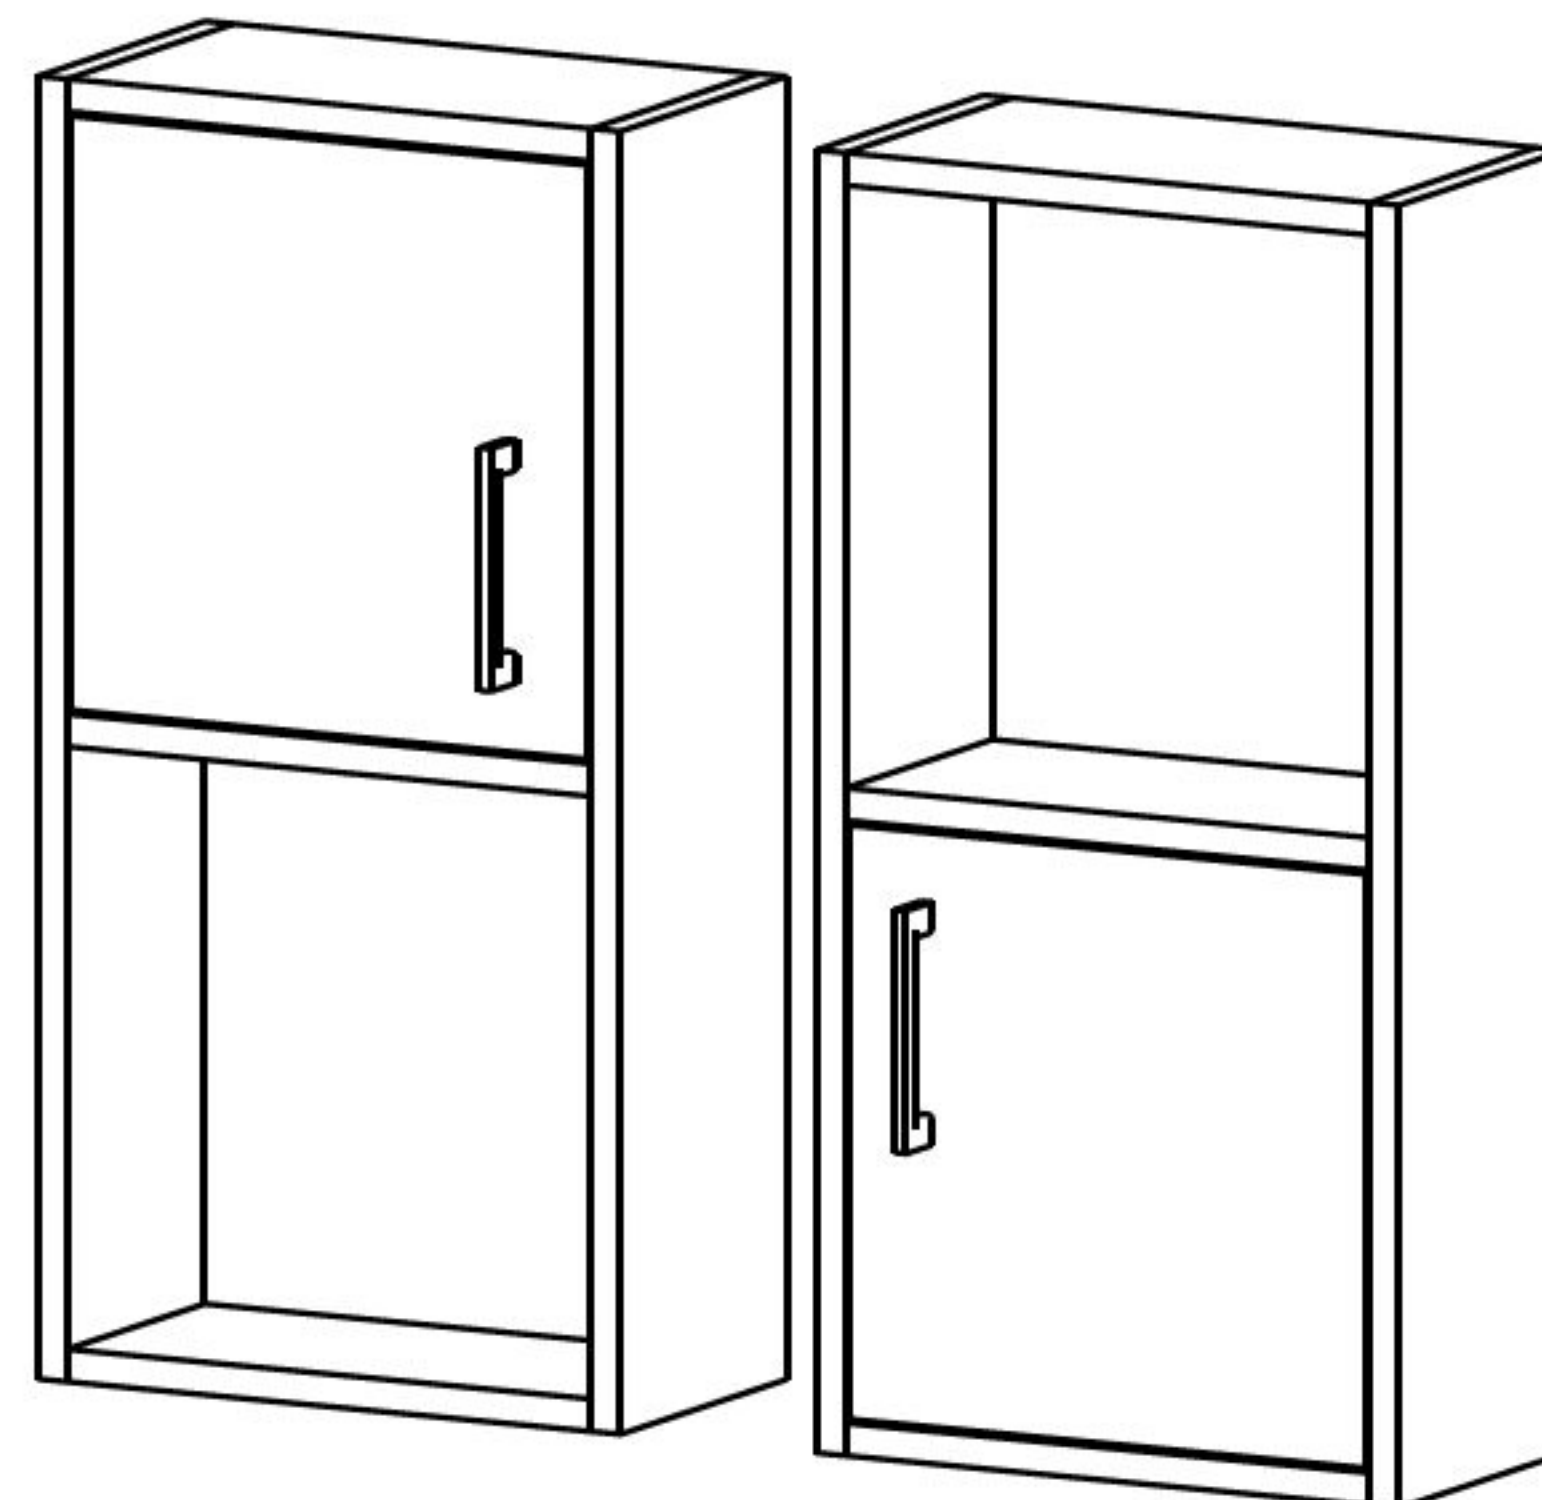

Alto: 60,1 cm
Ancho: 30 cm
Fondo: 16 cm

Height: 23,7 in
Width: 11,8 in
Depth: 6,3 in

LOT N°

REF./SKU. MAB4278

Tel - (572) 691 17 00
PBX - (572) 695 91 81
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

**MUEBLE AUXILIAR
BATH X2**
Bath Auxiliary Cabinet x2