


16 INSTALACIÓN PARA PARED WALL INSTALLATION

PARED/Wall

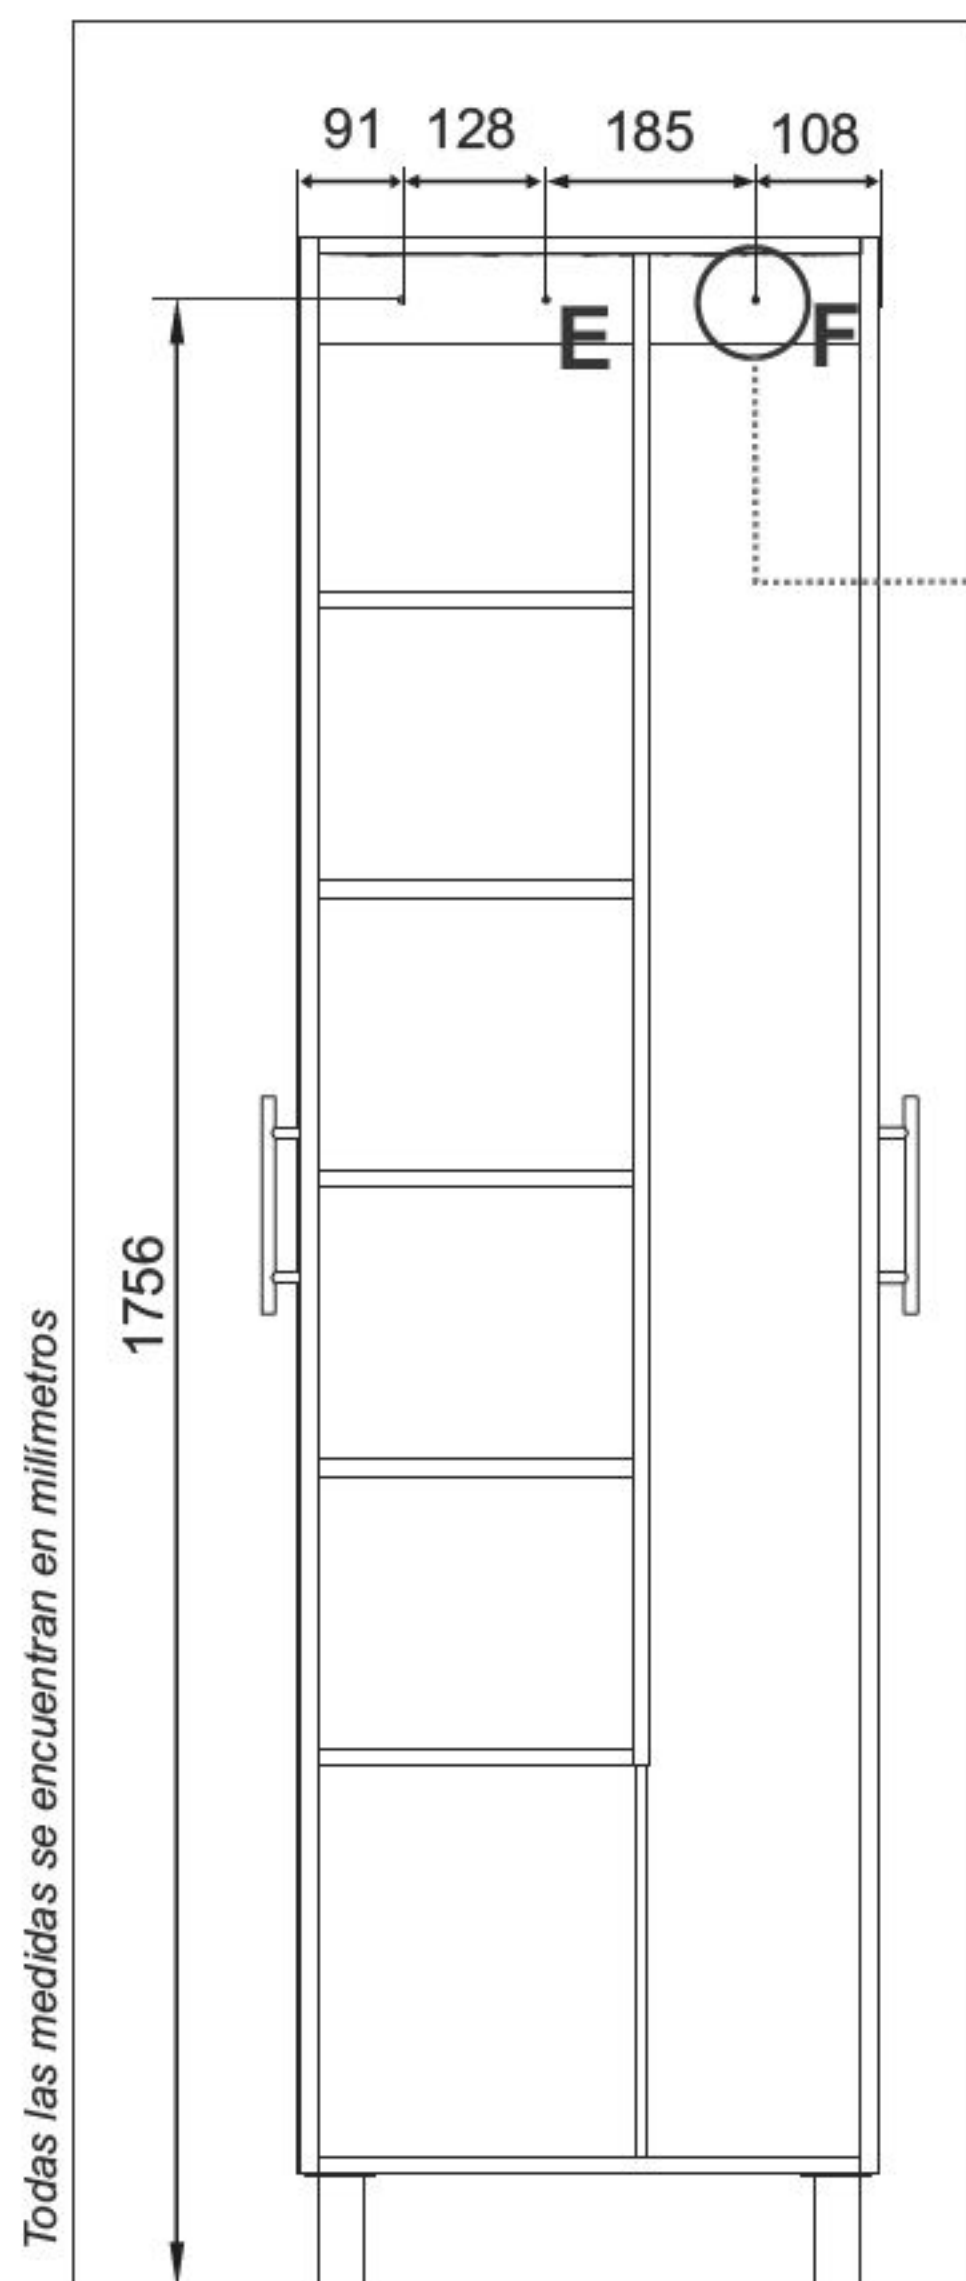

Todas las medidas se encuentran en milímetros

Piso terminado / Finished floor




Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) /
When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

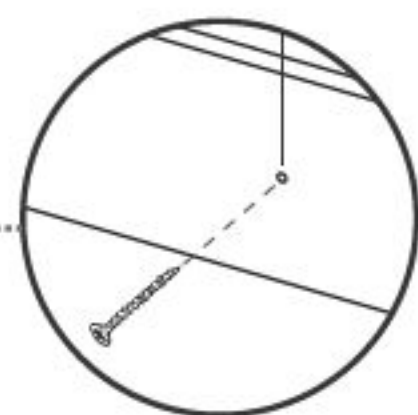


* Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included



Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.

Rta
design

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE /ASSEMBLY INSTRUCTIONS

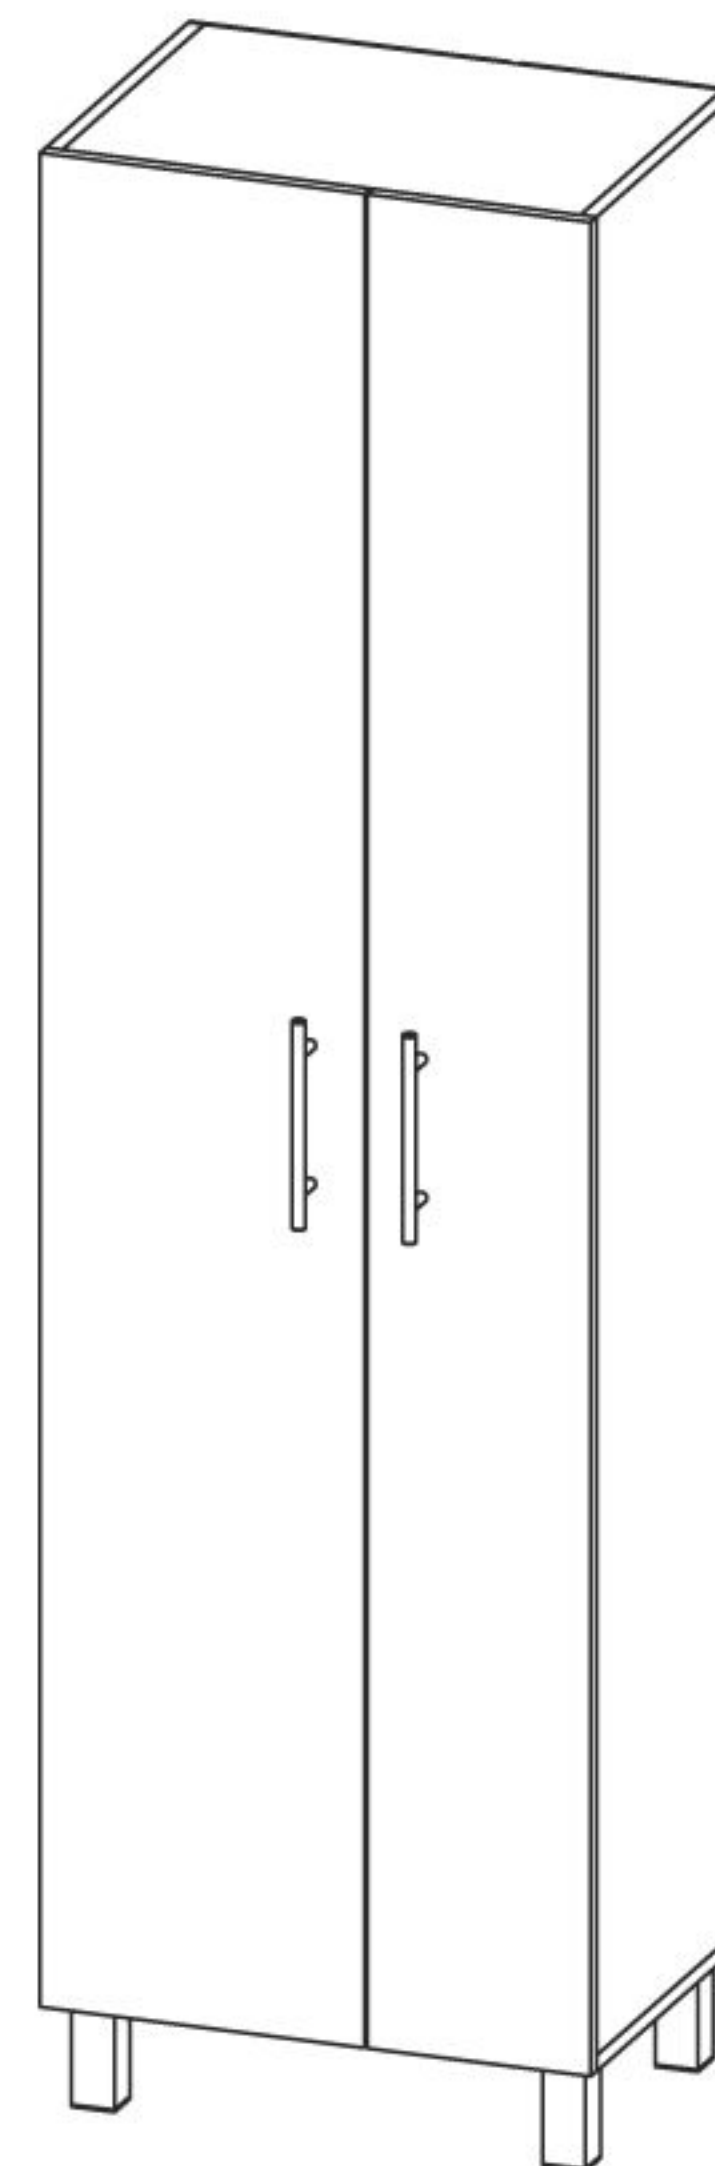

Alto/height: 181,1 cm
Ancho/width: 51,2 cm
Fondo/depth: 36,8 cm

LOTE No: _____

REF. MLB 2602

By: Rta
design
RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

MUEBLE DE ASEO NALA
/Nala Cleaning Cabinet