


## Instalación tradicional monomando lavaplatos vertical y horizontal /monoblock lavaplatos

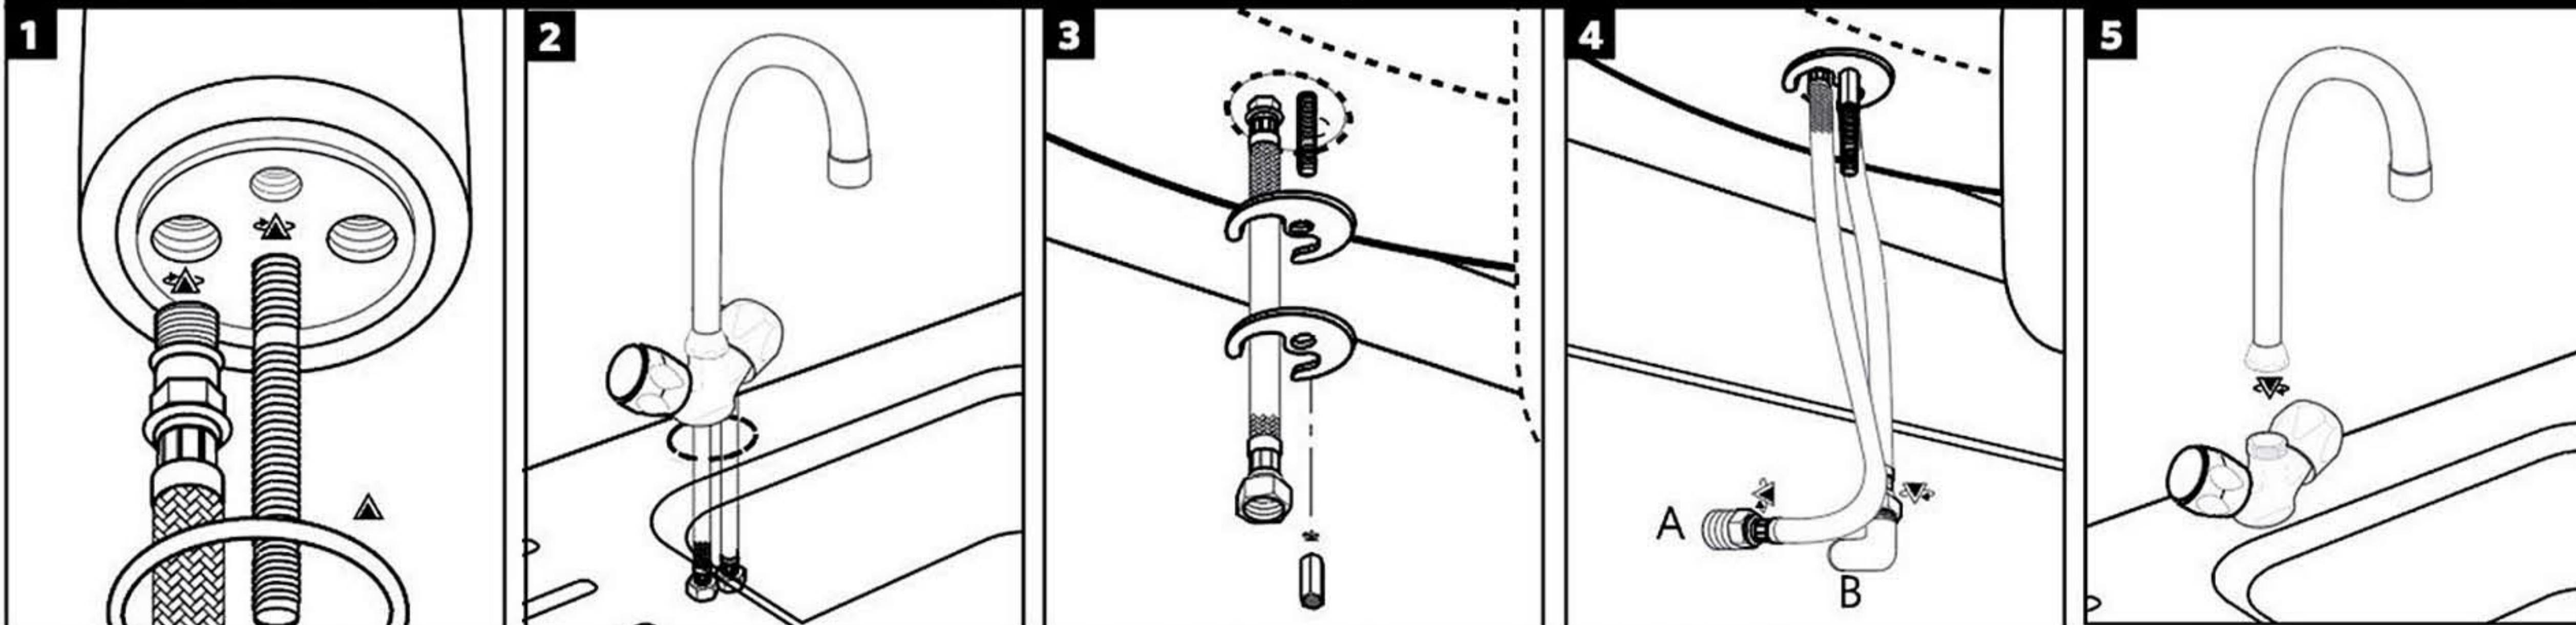

1. Fije manualmente los flexibles y espárragos a la conexión correspondiente ubicada en la parte inferior de su grifería. A su vez, posiciones el O'ring de goma en la cavidad dispuesta en la base.

2. Posicione la grifería en la perforación del lavaplatos, introduciendo los flexibles.

3. Fije la goma en U a través de su perforación al espárrago, tomando en consideración la posición de los flexibles. En seguida, fije de la misma forma la placa metálica en U y ajuste ambas piezas colocando la tuerca en el esparrago.

4. Ajuste los flexibles a la toma de agua correspondiente, según el tipo de conexión que posea (A o B), enroscando las tuercas y tomando en consideración que el flexible se mantenga sin curvaturas exageradas para lograr el libre paso de agua.

5. Si el caño está desmontado, ajuste firmemente la tuerca con la mano. Luego verifique que no existan filtraciones en la conexión.