



mobiliário inteligente


ATUALIZADO EM: 15/08/2017

RUA JOANA GUINDANI TONELO, 1952
BENTO GONÇALVES-RS
FONE (54) 2102-9000
ATENDIMENTO@BEMOBILIARIO.COM.BR

MANUAL TÉCNICO 1004 RETRO

Identificação dos componentes

Identificación de los componentes

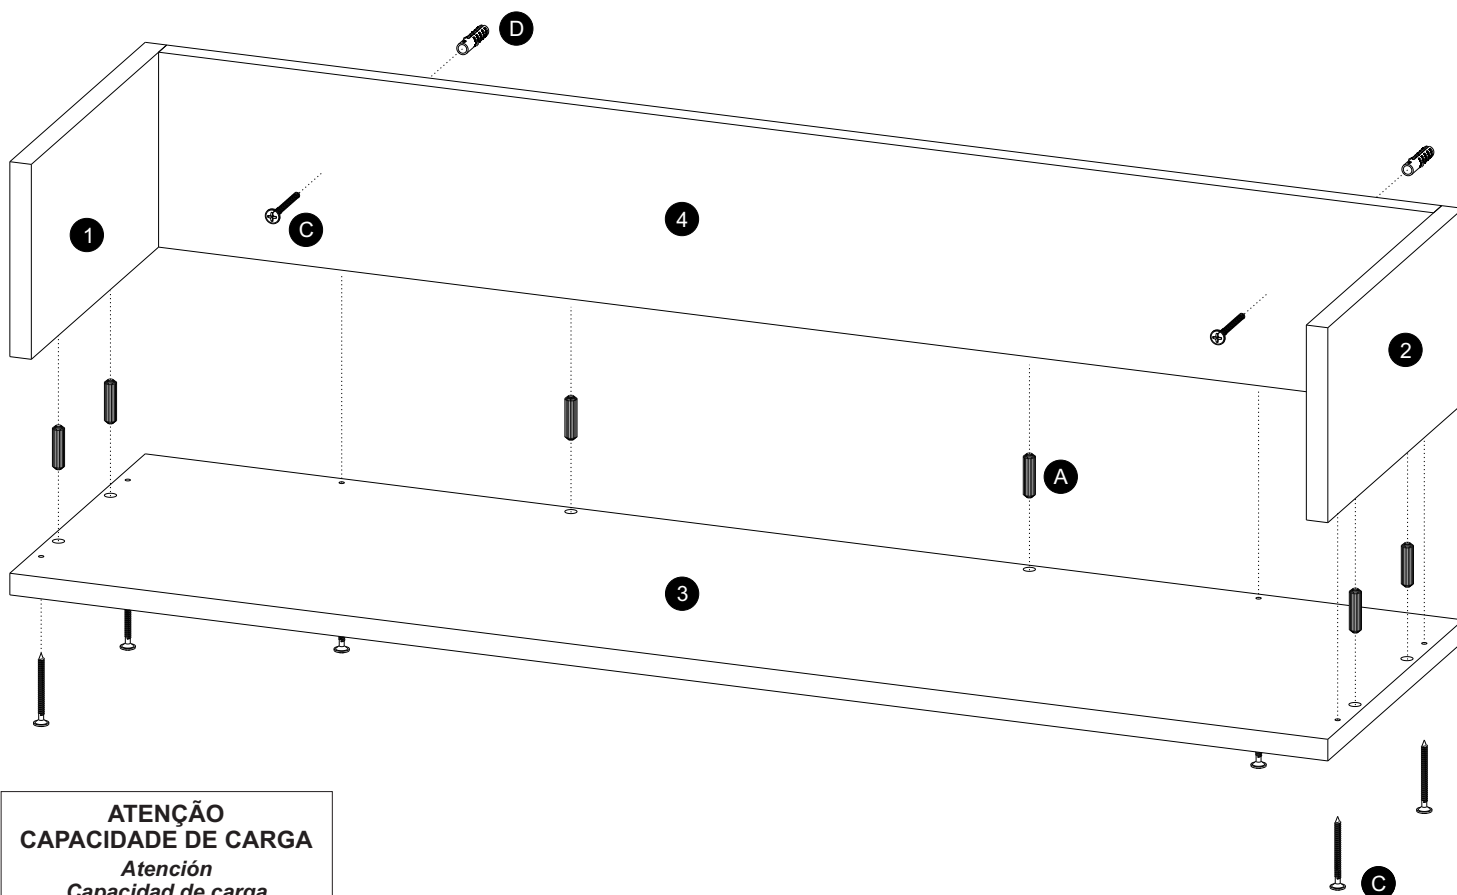

ATENÇÃO
CAPACIDADE DE CARGA
Atención
Capacidad de carga





Total: 15 KG DISTRIBUIDOS

COMPONENTES Componentes		FERRAGENS Herrajes			
1	Lateral Direita <i>Lateral derecha</i>	A	Cavilha 8x30 mm <i>Taco 8x30 mm</i>	A	B
2	Lateral Esquerda <i>Lateral izquierda</i>	B	Cola <i>Cola</i>		
3	Base <i>Base</i>	C	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm <i>Tornillo cabeza redonda 4x50 mm</i>	C	D
4	Costa <i>Fondo</i>	D	Bucha de nylon 8x40 mm <i>Tarugo de nylon 8x40 mm</i>		
FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS <i>Herramientas no incluidas</i>		E	Furadeira <i>Taladro</i>		
		F	Broca 5 mm <i>Broca 5 mm</i>		

1º ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A), Cola (comp. B) fixe a Lateral dir. (Comp. 1) e a Lateral esq. (Comp. 2) na Costa (Comp. 4).

Utilizando los Tacos 8 mm (componente A), la Cola (componente B), fije la Lateral derecha (componente 1) y la Lateral izquierda (componente 2) en el Fondo (componente 4).

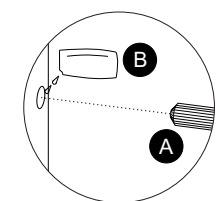
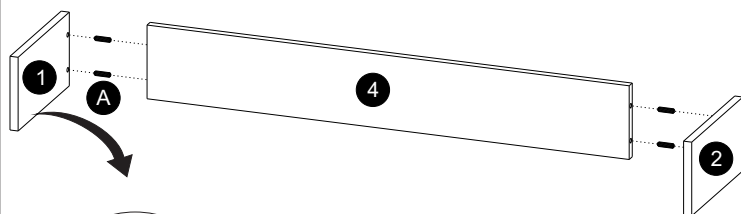


É INDISPENSÁVELA
UTILIZAÇÃO DE COLA!
¡Es indispensable la
utilización de la cola!

2º ETAPA

Utilizando Cavilhas 8 mm (Comp. A), Cola (comp. B) e Parafusos cabeça flangeada 4x50 mm (comp. C) fixe a Lateral dir. (Comp. 1), a Lateral esq. (Comp. 2) e a costa (Comp. 4) na Base (Comp. 3).

Utilizando los Tacos 8 mm (componente A), la Cola (componente B) y los Tornillos cabeza redonda 4x50 mm (componente C) fije la Lateral derecha (componente 1), la lateral izquierda (componente 2) y el Fondo (componente 4) en la Base (componente 3).

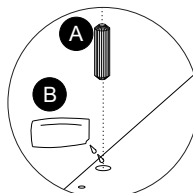
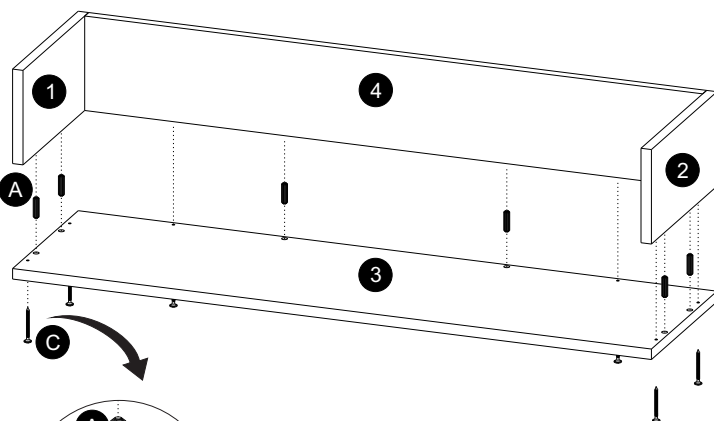


É INDISPENSÁVELA
UTILIZAÇÃO DE COLA!
¡Es indispensable la
utilización de la cola!

3º ETAPA

Utilizando Furadeira (Comp. E) e Broca de diâmetro 5 mm (Comp. F), fure a Costa (Comp. 4) nos locais indicados abaixo.

Utilizando el Taladro (componente E) y la Broca de diámetro 5 mm (componente F), taladrar el Fondo (componente 4) en los locales indicados abajo.

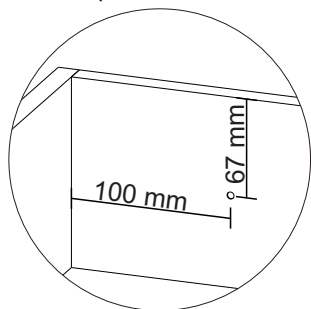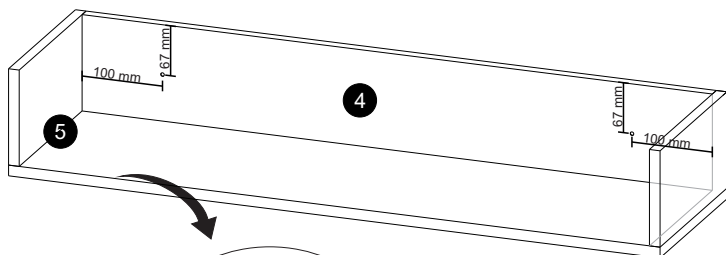

4º ETAPA

Utilizando Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm (Comp. C) e Bucha de nylon (Comp. D) prenda o módulo no local desejado.

Utilizando el Tornillo cabeza redonda 4x50 mm (componente C) y el Tarugo de nylon (componente D) ponga el módulo en el local deseado.

